

LAVAZZA

TORINO, ITALIA, 1895.

Assoluta

FULLY AUTOMATIC
BEAN TO CUP MACHINE

MACCHINA AUTOMATICA PER CAFFÈ IN GRANI
MACHINE À CAFÉ AVEC BROYEUR
KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Operating instructions
Istruzioni per l'uso
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Brugsanvisning



Welcome!

Dear Customer, we congratulate you on choosing **ASSOLUTA Lavazza**, a technological and elegantly styled espresso machine.

Before putting the machine into service, we recommend that you attentively read the operating instructions that explain how to use and clean the machine and keep it perfectly efficient.

We trust you will enjoy many exquisite espresso coffees and delicious preparations thanks to

LAVAZZA

Congratulazioni!

Gentile Cliente ci congratuliamoper aver scelto la

macchina espresso **ASSOLUTA Lavazza** tecnologica e dal design elegante.

Prima di mettere in funzione la macchina, consigliamo di leggere attentamente

le istruzioni per l'uso che spiegano come utilizzarla, pulirla e mantenerla in perfetta efficienza.

Non ci resta che augurarle la preparazione di tanti ottimi espressi e fantastiche preparazioni grazie a

LAVAZZA

Félicitations!

Cher client, nous vous félicitons d'avoir la

machine Espresso **ASSOLUTA Lavazza** technologique et au design élégant.

Avant de mettre en marche la machine, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions d'emploi qui expliquent comment l'utiliser, la nettoyer et la conserver en parfait état de fonctionnement.

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de préparer d'excellents cafés espresso et des préparations fantastiques grâce à

LAVAZZA

Herzlichen Glückwunsch!

Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen, dass Sie die technologische

Espressomaschine **ASSOLUTA Lavazza** mit dem eleganten Design gewählt haben.

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchzulesen, die erklären, wie Sie die Maschine verwenden und reinigen müssen, um sie in perfektem und effizientem Zustand zu erhalten.

Jetzt wünschen wir Ihnen nur noch, dass Sie viele optimale Espressi und fantastische Getränke zubereiten dank

LAVAZZA

Tillykke!

Kære kunde. Tak for dit valg af den teknologiske espressokaffemaskine

Lavazza ASSOLUTA med det elegante design.

Inden start af apparatet anbefales en nøje gennemlæsning af brugsanvisningen, som beskriver brugen og rengøringen af apparatet samt hvordan det fastholdes i effektiv stand.

Tilbage er kun at ønske dig god fornøjelse med en masse dejlig kaffe takket være

LAVAZZA

INDEX

SAFETY	4
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
TECHNICAL DESCRIPTION	7
COMMUNICATION MODULE	7
MACHINE OVERVIEW	
GENERAL DESCRIPTION	8
USER INTERFACE	8
INTERFACE STATE	10
LIGHT RING STATE	12
MACHINE SETTING	
STARTING THE MACHINE	13
FIRST START	14
LOADING COFFEE BEANS	15
ENERGY SAVING FUNCTION	15
WI-FI ENABLING/DISABLING	16
SWITCHING FROM WI-FI TO BLUETOOTH	16
RESETTING WI-FI CREDENTIALS	16
NETWORKING	
REGISTERING IN THE APP	17
CHANGING THE WI-FI NETWORK IN THE APP	20
FUNCTIONS OF THE “PIACERE LAVAZZA” APP	21
SETTING MACHINE FOR COFFEE SUPPLY	
GRIND SETTING SELECTOR	22
AROMA FEATURE	22
COFFEE DOSE PROGRAMMING	23
SETTING MACHINE FOR COFFEE CUPS	24
BOOST TEMPERATURE BUTTON	24
PREPARING THE COFFEE	
COFFEE BREWINGS	25
SETTING MACHINE FOR MILK-BASED BEVERAGES	
CLEANING CYCLE FOR Milk Mug	26
PROVISION FOR PREPARING THE MILK-BASED BEVERAGES	27
BOOST TEMPERATURE BUTTON	28
FOAM CONTROL BUTTON	28
PREPARING THE MILK-BASED BEVERAGES	
DELIVERING CAPPUCCINO	29
DELIVERING CAPPUCCINO XL	30
DELIVERING LATTE MACCHIATO	30
DELIVERING HOT FROTHED MILK	31
DELIVERING COLD FROTHED MILK	32
MAINTENANCE AND CLEANING	
DAILY CLEANING OF THE APPLIANCE	33
MANUAL RINSING	35
CLEANING COFFEE POWDER OUTLET	36
DESCALING PROCEDURE	37
TROUBLESHOOTING	41

⚠ Intended use:

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

The improper use of the machine may cause possible injuries.

It is prohibited to make any technical changes to the machine.

The machine may not be used by children under 8 years of age or persons with physical, sensory or mental impairment, or lacking the necessary experience, unless supervised or after being instructed in the safe use of the machine and understanding the potential dangers.

Do not let children play with the machine. Keep the machine and its mains lead out of the reach of children under 8 years of age.

The necessary cleaning and maintenance meant to be performed by the user must not be carried out by children if not under direct supervision and older than 8 years.

⚠ Installation site:

Place the coffee machine in a safe place, where nobody may overturn it or be injured by it. Do not keep the machine at a temperature below 41°F (5°C) as freezing may damage it. Do not use the coffee machine outdoors.

Do not place the machine on very hot surfaces or close to flames.

The coffee machine shall not be stored inside a cabinet when it's in use.

⚠ Power supply:

The coffee machine shall be connected only to adequate power sockets equipped with grounding means.

The voltage must match the one on the appliance identification plate.

⚠ Power supply cable:

Do not operate the coffee machine if the power cord is damaged.








If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer (or the latter's technical service staff), in order to prevent any risk.

Do not pass the power cable for angles and sharp edges, over very hot objects, and protect it from oil. Do not carry or pull the coffee machine holding it by the power cord. Do not remove the plug by pulling the power cord, do not touch it with wet hands. Power cord should not hang loose from tables or shelves.

⚠ Danger of electrocution:

Live parts should never come into touch with water.

Do not immerse the machine.

-  **Protect children under 8 years of age:**
Prevent children from playing with the machine.
Children are not aware of the risks related to electric household appliances.
Do not leave the machine packaging materials within the reach of children.
-  **Danger of burns:**
Do not touch the hot parts of the machine immediately after use.
While dispensing the drink, pay attention to any possible splashes of hot liquid.
-  **Cleaning:**
Before cleaning, unplug the machine and let it cool down.
Do not immerse the machine in water! It is strictly forbidden to tamper with the internal parts of the machine. Change the water in the tank if not used for 3 days. To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent.
-  **Storing the machine:**
If the machine remains inactive for a long time, unplug it and store it in a dry place out of reach of children. Keep it protected from dust and dirt.
-  **Servicing / Maintenance:**
In case of failure, problems or a suspected fault resulting from falling of the machine, immediately unplug the machine. Do not attempt to operate a faulty machine.
Only the authorized Lavazza Service Centres can carry out the necessary operations and repairs. Lavazza will not be responsible for possible damage resulting from repairs and operations not carried out by them.
-  **Water tank:**
Fill the tank only with fresh, non-sparkling, drinking water.
Do not operate the machine if the water is not at least above the minimum level indicated on the tank.
-  **Machine disposal at the end of its operational life:**
INFORMATION FOR THE USER: the symbol of the crossed-out wheeled bin on the appliance or its packaging indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its operational life.
The user must therefore take the appliance to be disposed of to an appropriate separate collection centre for electrical and electronic equipment.
Appropriate separate waste collection, in view of the decommissioned equipment's recycling, processing and environment-friendly disposal, helps avoiding possible adverse effects both on the environment and the public health and, also, promotes the reuse and/or recycling of the materials the machine is made up of. Specific administrative sanctions provided for by current regulations will be applied for illicit disposal of the product by the user

We are not liable for any damages in case of:

- incorrect use and other uses than the intended purposes;
- repairs not carried out at Lavazza authorized service centers;
- tampering;
- use of spare parts and accessories which are not original;
- failure to decalcify;
- storage in rooms below 39°F (4°C);
- use below 41°F (5°C);
- use over 104°F (40°C);
- use in places with relative humidity above 95%;

In any of these cases, the warranty is cancelled.

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



TECHNICAL DESCRIPTION

- Power supply: 220-240 V; 50-60 Hz
- Nominal power: 1550 W
- Dimensions: Height 14.09in (358 mm) - Width 8.66in (220 mm) - Length 17.12in (435 mm)
- Water tank removable type: 50.7 fl oz (1.5 l) without filter - 43.9 fl oz (1.3 l) with filter
- Weight: 22 lb (10 kg)
- Housing materials: painted plastic materials

COMMUNICATION MODULE

The installed communication module Wi-Fi/Bluetooth emits radio waves featuring the characteristics below:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth;
Frequency band:2402 MHz – 2480 MHz
Max. output:+9.9 dBm | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi;
Frequency band:2400 MHz-2483.5 MHz
Max. output:+19.9 dBm
Connection mode:Dynamic (DHCP) |
|---|--|

Hereby LUIGI LAVAZZA S.p.A. declares that this machine complies with the essential requirements and other relevant provisions established by directive 2014/53 / EU and by the UK PSTI Act.
The complete Declaration of Conformity and Statement are available at the address: www.lavazza.com.

GENERAL DESCRIPTION




- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. External Drip Tray | 10. Brewing Unit |
| 2. Waste Container Tray | 11. Service Door |
| 3. Coffee Grounds Container | 12. Cleaning Brush |
| 4. User Interface | 13. Espresso Cup-stand |
| 5. Coffee Bean Container | 14. Milk mug frothing cover |
| 6. Coffee Beans Container Cover | 15. Milk mug |
| 7. Water Tank | 16. Aroma Setting Selector Ring |
| 8. Water Tank Cover | 17. Grind Setting Selector |
| 9. Power supply Cable | |

USER INTERFACE



- | | |
|--|---|
| A Wi-Fi / Bluetooth connection | I Lungo XL button |
| B Warning light - Service Door/Brewing Unit | J Free Dose Coffee button |
| C Warning light - Coffee Grounds Container | K Cappuccino button |
| D Warning light - Descaling | L Cappuccino XL button |
| E Warning light - No water / No Tank | M Latte Macchiato button |
| F ON/ENERGY SAVING button | N Frothed Milk button (Hot/Cold) |
| G Espresso button | O TEMPERATURE Boost button |
| H Espresso Lungo button | P FOAM Boost button |



= Off



= On



Flashing



= Fast Flashing



ON/Coffee brewers
+ Wi-Fi connection



ON/Coffee brewers
+ Bluetooth connection



ON/ENERGY SAVING



Missing or misinstalled
Brewing Unit



Open or misinstalled
side panel



Brewing Unit requires cleaning



Coffee Grounds container full



Coffee Grounds container missing



Water tank empty
Water tank missing



Descaling required



Waiting for machine rinsing or
machine rinsing in progress



Machine block



TEMPERATURE boost
button activation



Delivering Espresso



Delivering Espresso Lungo



Delivering Lungo XL



Delivering Free Dose Coffee



ON/ with Milk Mug



Delivering Cappuccino



Delivering Cappuccino XL



Delivering Latte Macchiato



Delivering Hot Frothed Milk


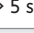


Delivering Cold Frothed Milk



FOAM Boost button
activation



MACHINE STATE	CONDITIONS	LIGHT RING EFFECT	COLOR
ENERGY SAVING	-	None	None
	Enter	Fade out	White
	Exit	Fade in	White
READY TO BREWING	Aroma Selector Standard 	Steady	White
	Aroma Selector turned leftwards 	Clockwise rotation	White
	Aroma Selector turned rightwards 	Counter rotation	White
EMPTY BEANS	WARNING	Clockwise rotation	Orange
SIDE DOOR - Open Brewing Unit Removed/Needs Cleaning DRAWER Removed/Full WATER TANK Empty/Removed AIR LOCK	WARNING	Steady	Orange
BREWING/STEAMING	-	Clockwise rotation	White
RINSING	-	Clockwise rotation	White
DESCALING MODE ACTIVATED	Waste drawer removed, LUNGO  and FREE DOSE  pressed > 5 sec	Steady	White
DESCALING PHASE 1	After FREE DOSE  pressed	Clockwise rotation	White
	After FREE DOSE  or  ON/ENERGY SAVING pressed	Steady	White
	Ready for washing phase	Steady	White
DESCALING PHASE 2 Rinsing	After FREE DOSE  pressed	Clockwise rotation	White
	After FREE DOSE  or  ON/ENERGY SAVING pressed	Steady	White
	Machine back to ENERGY SAVING	None	None

STARTING THE MACHINE

- !** Set the machine on a flat, stable surface, far away from water or heat sources. Damage caused by failure to apply these instructions will void the guarantee.

- 1 Turn the machine sideways, on one of the sides.
- 2 Plug the power cord into the socket located under the machine and place the cable in the appropriate guide.




- 3 Place the machine on a steady level surface, far from water and heat sources. Guarantee minimum clearance (5.9in-15cm) on machine sides as shown in figure.
- 4 Insert the outer drip tray taking care to position it correctly.



- 5 Lift and remove the water tank cover; take out the water tank using the handle.



- 6 Remove the Carton Spacer from under the tank before filling.

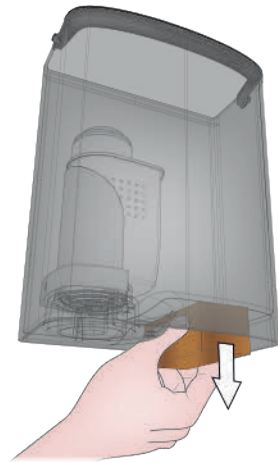

- !** When you handle the water tank, the coffee bean container cover must be installed.

- 7 Rinse the water tank before using it.

- 8 Fill the water tank up to the MAX level indicated; use only fresh non-sparkling drinking water.
- 9 Reinstall the water tank using the handle, then close by using the cover.




! In case of overflow, excess water is collected in the Waste Water Container.

! The water level must never exceed the MAX mark. Use exclusively fresh non-sparkling drinking water. Hot water and other liquids may damage the water tank and the machine. Do not operate the machine without water; make sure that there is enough water in the water tank. Make sure to properly and fully insert the Water Tank into its place

! Make sure that the hands, the machine, the cord and the support surface of the machine are not wet.

- 10 Insert the plug into the socket.

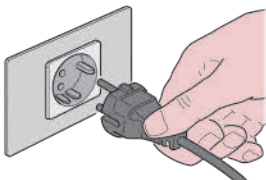

FIRST START

i When started for the first time, the machine must **INITIALLY** fill the hydraulic circuit.

- 1 Press the button **O** to switch on the machine. The machine will emit an acoustic signal **🔊**.
- 2 The machine performs the **AUTO-RISING** cycle in the amount of a small cup of water.
- 3 Now the machine is ready to brew.

i After switching on the machine for the first time and before using it, dispense at least half a litre of water (16.9fl oz/500 ml) to clean the circuit.

- 4 Place a cup under the dispenser spout.
- 5 Hold down the **ESPRESSO** button **☕** and the button **O** at the same time for 2 seconds to start rinsing.
- 6 Every time are dispensed (8.4fl oz/250 ml) of water; therefore this passage **5** should be repeated twice. Remove and empty the cup every time at the end of dispensing.



- 7 At the end of the first washing, the machine is ready to be used.

LOADING COFFEE BEANS

- i** All machines are factory-tested using coffee beans, therefore it may happen to find coffee traces in the coffee bean grinder. We guarantee that the machine is new even if there are coffee traces.

- 1** Remove the coffee bean container cover.



- 2** Fill the container with coffee beans.



- i** Fill the container with coffee beans only. Being coffee of a natural origin, it can happen that impurities can be found into the beans (wooden sticks, small stones). We recommend to check the beans before filling the container. Moreover, ground coffee, instant coffee, caramelised coffee and whatever other object can damage the machine and the coffee grinder.

- 3** Reposition the coffee bean container cover.

ENERGY SAVING FUNCTION

- i** To guarantee **ENERGY SAVING**, after 3 minutes of not being used, the machine automatically switches to **NETWORKED STANDBY** mode when the machine is networked, or to **LOW POWER*** mode when the machine is not networked.

* **LOW POWER** is a mode in which the power consumption of the machine does not exceed 0.5 W.

- 1** The machine can be manually set to **ENERGY SAVING** within 3 minutes by pressing the button **O**. The machine will confirm with a beep. In the **ENERGY SAVING**, the buttons will be off, and the button **O** will come on to a less intense light.




- 2** The machine can be activated again by pressing the button **O**.

- i** In **NETWORKED STANDBY** mode the power consumption of the machine is 0.6 W. In **LOW POWER** mode the power consumption of the machine is 0.47 W.

WI-FI ENABLING/DISABLING


1 To **DISABLE** the **Wi-Fi** connection, set the machine in **ENERGY SAVING** mode and hold down the button  for minimum 20 seconds until:

- the machine emits 3 sound signals  and
- the **Wi-Fi** icon flashes 3 times, which indicates that the **Wi-Fi** is disabled.

When the **Wi-Fi** connection is disabled, the **Wi-Fi** warning light remains turned off and would not flash even in case of **Bluetooth** connection



2 To **RE-ENABLE** the **Wi-Fi** connection, set the machine in **ENERGY SAVING** mode. Hold down the button  for minimum 20 seconds until:

- the machine emits 3 sound signals  and
- the **Wi-Fi** icon flashes 3 times, which indicates that the **Wi-Fi** connection is re-enabled



i *Assoluta connects to a **Wi-Fi** network by acquiring the IP address from the router in dynamic mode (DHCP).*

To connect the machine to a **Bluetooth/Wi-Fi** network, download the “**Piacere Lavazza**” app and follow the instructions.



SWITCHING FROM WI-FI TO BLUETOOTH

1 Set the machine in **ENERGY SAVING** mode.



2 Hold down the button  for minimum 5 seconds until you hear a sound signal .

- If the machine is connected to a **Wi-Fi** network, this will be disconnected, the **Bluetooth** connection will be enabled and visible to surrounding devices.
- If no **Bluetooth** connection is available, after 4 minutes the machine will automatically reconnect to the **Wi-Fi** network.



RESETTING WI-FI CREDENTIALS

1 Set the machine in **ENERGY SAVING** mode.

2 Take out the waste container tray and hold down the button  for more than 10 seconds until you hear 2 sound signals .

3 The machine is now disconnected from the **Wi-Fi** network and the credentials previously stored are removed.

The **Bluetooth** connection will be enabled and the machine will be visible to surrounding devices.



REGISTERING IN THE APP

The following chapter explains how to connect the espresso machine **ASSOLUTA** Lavazza to your house network.

i *If the machine is not connected, it can only be used as a manual coffee machine (standard).*

What you need:

- Smartphone
- Wi-Fi connection and password
- “Piacere Lavazza” App


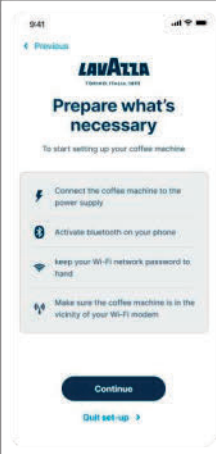


Piacere Lavazza

APP Image	Description
	<p>Download the “Piacere Lavazza” app and open it; start registering your machine.</p>





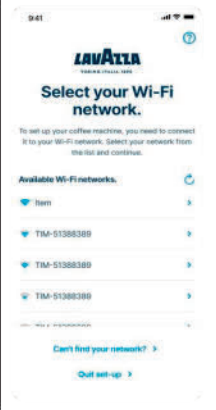
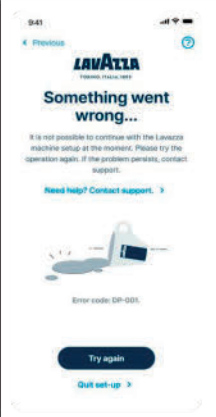
i *To guarantee a better experience, make sure that your “**Piacere Lavazza**” app is enabled to data connection at all times, even in the presence of an activated Wi-Fi.*

APP Image	Description
	<p>Create your Lavazza account, if you do not have it already.</p>
	<p>Access the section dedicated to the registration of the espresso machine ASSOLUTA.</p>
	<p>If you are already registered in the “Piacere Lavazza” app, click “Add Machine” in the widget to access machine registration directly from the home page.</p>

APP Image	Description
	<p>Follow the instructions given in the App to connect you espresso machine ASSOLUTA.</p> <p>Take care to provide all necessary consents during the connection procedure.</p>
	

i If you do not display the machine network, remove and reinsert the plug, and wait a few seconds

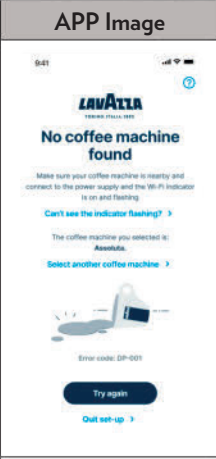Here below are listed some of the problems you may encounter while connecting the machine and how to solve them:



APP Image	Description
	<p>You do not find your machine.</p> <p>Make sure that the Wi-Fi warning light on the machine is flashing.</p> <p>If the Wi-Fi warning light is off, switch off the machine, open the waste container tray and hold down the button  until you hear two sound signals  .</p>
	<p>You do not find your Wi-Fi network</p> <p>Make sure that the machine is close to the router and that this is a Wi-Fi router.</p> <p>Update the Wi-Fi list in the App.</p>
	<p>An error is displayed after password input.</p> <p>If this is not a password typing error, take note of the error code displayed in the App and contact the customer service.</p>

i You can always click the help button available in the right-hand top corner to have more details.

APP Image	Description
	Wait for the networking to come to an end
	Assoluta is connected!

End of machine configuration.



i When the machine is connected, the Wi-Fi warning light in the user interface of your Assoluta will turn light blue.

APP Image	Description
	Watch the tutorial and start preparing your coffees.
	





CHANGING THE WI-FI NETWORK IN THE APP

The following chapter explains how to change the Wi-Fi network where your espresso machine ASSOLUTA Lavazza is connected.

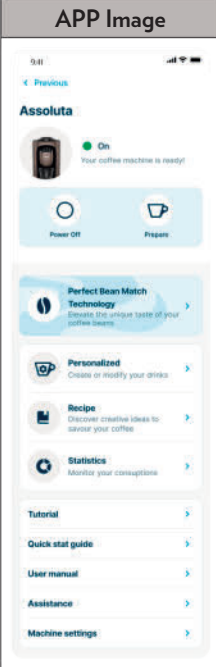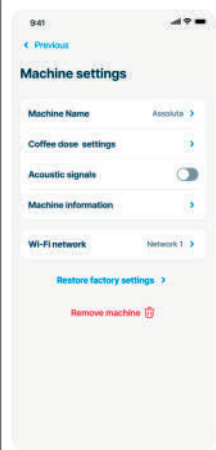APP Image	Description
	Open the “Piacere Lavazza” App and access the machine dashboard.
	Go to “Machine Settings”.

APP Image	Description
	Select «Wi-Fi Network» and then «Change Wi-Fi Network»
	

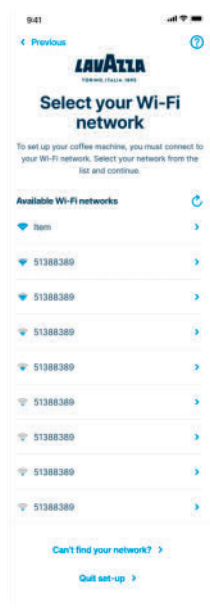APP Image	Description
	<p>Select the Wi-Fi where you want to connect Assoluta and enter your password.</p>
	<p>You have successfully completed the change of the Wi-Fi network.</p>

FUNCTIONS OF THE “PIACERE LAVAZZA” APP

The following chapter explains THE FUNCTIONALITIES AVAILABLE IN THE “Piacere Lavazza” app for your espresso machine **ASSOLUTA**.

REMOTE CONTROL

Through the “Piacere Lavazza” app you can switch the machine on and off and operate coffee delivery.

PERFECT BEAN MATCH

Through the “Piacere Lavazza” app you can rely on the Perfect Bean Match technology to optimise the parameters of your espresso machine **ASSOLUTA** and obtain the best in-cup performance.

Scan the bar code printed on the coffee beans packaging using the app to activate this technology.

RECIPES


Through the “Piacere Lavazza” app you can access a list of recipes specially meant for the new espresso machine **ASSOLUTA**. Follow the descriptions step by step and find out new recipes to enjoy your coffee!


PERSONALISED COFFEES


Through the “Piacere Lavazza” app you can create, change and rename your drinks in accordance with your personal tastes.


GRIND SETTING

The coffee grinder selector inside the coffee bean container enables optimising and guaranteeing the best in-cup results with all Lavazza coffee blends (both those suitable for Espresso preparations and Caffè Crema ones).


Select 1.  for finer grinding of coffee beans, suitable for **ESPRESSO** type preparations.

Select 2.  for coarser grinding of coffee beans, suitable for **LUNGO XL** type preparations.

2.  Coarser coffee powder

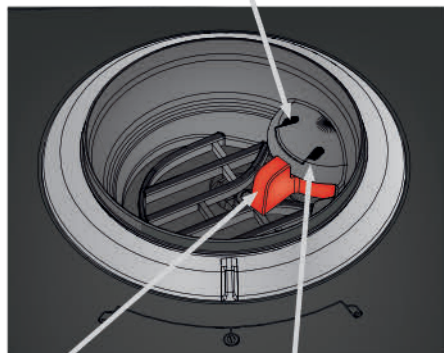



Selector

1.  Finer coffee powder

i In any case, both selections allow coffee to be delivered in all of the coffee recipes available.

! Move the selector **ONLY** when the grinder is grinding.


Never do the grinding adjustment when the grinder is not operating. It may damage the grinder.


Never place the selector between  and  because in this case the machine will not perform any delivery.

(User interface **OFF**, Aroma Setting Ring **ON** in orange only in the selector area).

AROMA INTENSITY SETTING


If you want less or more intense coffee, before delivery turn the Aroma Selector on the top machine to increase or decrease the amount of coffee to be used.


 **To increase** the amount of coffee to be used, turn the selector anticlockwise towards the icon; a led will come on at the icon selected.


 **To decrease** the amount of coffee to be used, turn the selector clockwise towards the icon; a led will come on at the icon selected.

The selection does not reset after delivery and remains enabled as long as it is not disabled by turning the ring in the opposite direction of the previous selection.

Aroma Selector

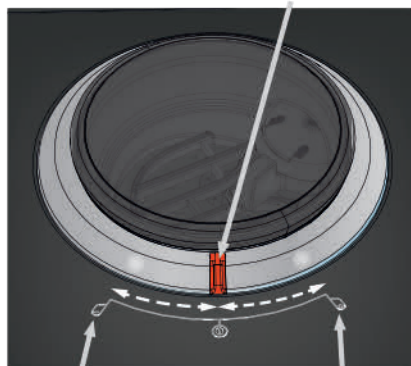



 to decrease the amount of coffee

 to increase the amount of coffee

i Light ring ready for brewing:

 Aroma Selector Standard - Steady white light


 Aroma Selector turned leftwards - Clockwise rotation white.

 Aroma Selector turned rightwards - Counter rotation white.


COFFEE DOSE PROGRAMMING


- i** You can change the amount of coffee to be dispensed; the minimum settable dose is 0,67fl oz (20 ml). Always press the same button while programming the coffee dose.
Do not operate the other buttons otherwise programming would be cancelled.

! It is not possible to program the coffee dose in milk-based beverages.

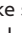- 1** Switch on the appliance by pressing the power button  and make sure the drip tray under the dispenser spout and water tank with water inside. The appliance will perform auto-rinsing for a small cup of water.


! Make sure that there are coffee beans in the coffee bean container.

- 2** Now the machine is ready to brew.
- 3** Place a cup under the dispenser spout.
- 4** To change the coffee dose:
 - Hold down the button you want to program for 3 seconds; release the button after the beep .
 - Once in the programming mode, the icon you are programming starts flashing and the other 3 coffee preparation icons remain steadily lit.
 - Once obtained the amount of coffee desired, press the button again to store the amount.

- i** Programming will be cancelled:
 - If the coffee dose **EXCEEDS** the maximum programmable amount;
 - If the coffee dose **DOES NOT** achieve the minimum quantity of 0,67fl oz (20 ml);
 - If power supply fails during programming, the machine stops, goes back to the ready condition and the last value programmed is held in the memory;
 - If during dose programming, a lack of water is signalled , the machine stops dispensing and the dose is not stored; The dose programming procedure should be repeated after topping up water in the tank.



SETTING MACHINE FOR COFFEE CUPS

- 1 Switch on the appliance by pressing the power button  and make sure the drip tray under the dispenser spout and water tank with water inside.

i *At start-up, with the machine cold, the appliance will perform auto-rinsing for a small cup of water, the circuit is rinsed with hot water to prepare the machine for use.*


- 2 Now the machine is ready to brew.


- 3 To use an espresso coffee cup, press PUSH under the dispenser spout and open the foldable Espresso cup stand.




- 4 Alternatively, you can place a cup or glass directly on the drip tray grid under the dispenser spout.



 **BOOST TEMPERATURE BUTTON**

- 1 If you wish a hotter coffee, you can increase the beverage temperature by pressing the **TEMPERATURE boost** button .

The machine will, when the button is pressed, emit an acoustic signal  and the button light will get brighter.



- 2 If you wish to go back to the standard temperature, press the **TEMPERATURE boost** button  again.

The machine will, when the button is pressed, emit an acoustic signal  and the button light will get dimmer.

- i** *The temperature cannot be changed during the supply phase.*

COFFEE BREWINGS


i If you want more or less intense coffee, you can increase or decrease the amount of coffee to be used by turning the adjust knob. See the **AROMA INTENSITY SETTING** section for more information.


! Always make sure that there are coffee beans in the Coffee Bean Container. If during dispensing, the amount of coffee beans in the container is not enough, the machine starts grinding, but it stops after a few seconds; the light ring turns orange while rotating clockwise. Fill the container with coffee beans and repeat dispensing.

! Open the side panel only to carry out maintenance operations to the brewing unit (see the **MAINTENANCE AND CLEANING** paragraph). If coffee fails to be dispensed, check for illuminated alarm indicator lights. Do not tamper with the Brewing Unit.

1 Place a cup under the dispenser spout.

 Press the **ESPRESSO** button to dispense (1 fl oz/30 ml) of coffee.

 Press the **LUNGO** button to dispense (2 fl oz/60 ml) of coffee.

 Press the **LUNGO XL** button to dispense (3.5 fl oz/110 ml) of coffee.

2 When the button being pressed will light on and the Aroma Selector ring will light up indicating that the appliance is preparing the cup of coffee.

i You can stop supplying by pressing the supply button again.



3 The machine will stop delivery automatically when the programmed dose is reached.

FREE DOSE COFFEE DELIVERY

1 Place a cup under the dispenser spout.

2 Press the **FREE DOSE COFFEE**  button to start delivery.

3 When the button being pressed will light on and the Aroma feature light ring will light up indicating that the appliance is preparing the cup of coffee.

i The supply button will light up to a flashing white light when the product is being supplied.





4 Once the desired amount of brewed coffee is reached, press the button again to stop brewing (7.7 fl oz max /230 ml).



5 To supply again, wait until both the supply button and the button  come on to a steady white light.

CLEANING CYCLE FOR MILK MUG

1 When using for the first time, carry out a cleaning cycle on the Milk Mug.


2 Open the Milk Mug and fill it with fresh, non-sparkling drinking water up to the **LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO**  -  level sign.

! Always follow the levels indicated inside the Milk Mug.



3 Close the Milk Mug with the cover and pay attention to the correct position and direction of the cover.










4 Switch on the appliance by pressing the power button  and make sure to place drip tray under the dispenser spout and water tank with water inside.

i *The appliance will perform auto-rinsing for a small cup of water.*

5 Now the machine is ready to brew.


6 Insert the Milk Mug into the machine.

i *The machine will emit an acoustic signal  to indicate the correct insertion of the Milk Mug.*

! When the Milk Mug is inserted, the machine will only turn on the milk-based beverage , , ,  supply buttons, and the **TEMPERATURE boost**  and the **FOAM Boost**  buttons with reduced brightness.

The coffee beverage lights will be **OFF** and the buttons will not work.



7 Press the **FROTHED MILK**  button to start the cleaning cycle.



8 After cleaning remove the jug from the machine.

9 Wash all the components with cold or warm water, then dry them up and fit them back into place correctly.

PROVISION FOR PREPARING THE MILK-BASED BEVERAGES

The Milk Mug features three preparation levels sign:

 CAPPUCCINO

 CAPPUCCINO XL

 -  LATTE MACCHIATO
LATTE MONTATO

! Always follow the levels indicated inside the Milk Mug.

! Pour the exact amount of milk indicated on the Mug.

Do not pour too much milk or too little milk. Otherwise, hot milk may in both cases spill out of the container.

! Open the side panel only to carry out maintenance operations to the brewing unit (see the **MAINTENANCE AND CLEANING** paragraph).

If coffee fails to be dispensed, check for illuminated alarm indicator lights.


Do not tamper with the Brewing Unit.



i Use only cold milk at the fridge temperature 32°F-39°F (0-4° C).

Do not use milk at room temperature.


Using plant based beverage does not guarantee the best results.

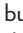1 Switch on the appliance by pressing the power button  and make sure the drip tray under the dispenser spout and water tank with water inside.






i At start-up, with the machine cold, the appliance will perform auto-rinsing for a small cup of water, the circuit is rinsed with hot water to prepare the machine for use.

2 Now the machine is ready to brew.

3 Insert the Milk Mug into the machine.

i The machine will emit an acoustic signal  to indicate the correct insertion of the Milk Mug.





! When the Milk Mug is inserted, the machine will only turn on the milk-based beverage , , , supply buttons, and the **TEMPERATURE** boost , and the **FOAM Boost**  buttons with reduced brightness.

The coffee beverage lights will be **OFF** and the buttons will not work.





TEMPERATURE BOOST BUTTON

- 1** If you wish a hotter beverage, you can increase it by pressing the **TEMPERATURE boost** button .

The machine will, when the button is pressed, emit an acoustic signal  and the button light will get brighter.





- 2** If you wish to go back to the standard temperature, press the **TEMPERATURE boost** button  again.

The machine will, when the button is pressed, emit an acoustic signal  and the button light will get dimmer.


i *The temperature cannot be changed during the supply phase.*


FOAM BOOST BUTTON

- 1** If you wish more foam in the beverage, you can increase the amount of the same by pressing the **FOAM boost** button .

The machine will, when the button is pressed, emit an acoustic signal  and the button light will get brighter.



- 2** If you wish to go back to the normal foam amount, press the **FOAM boost** button  again.

The machine will, when the button is pressed, emit an acoustic signal  and the button light will get dimmer.

i *The foam amount cannot be changed when the beverage is being supplied.*

! Always make sure that there are coffee beans in the Coffee Bean Container. If during dispensing, the amount of coffee beans in the container is not enough, the machine starts grinding, but it stops after a few seconds; the light ring turns orange while rotating clockwise. Fill the container with coffee beans and repeat dispensing.


DELIVERING CAPPUCCINO

i See the instructions in the **BEFORE STARTING MILK-BASED BEVERAGES** chapter.


1 Open the Milk Mug and fill it with milk up to the **CAPPUCCINO**  level sign.




2 Close the Milk Mug and fit it into the machine.

i When the Milk Mug is correctly positioned, the machine emits a beep .



3 Press the **CAPPUCCINO**  2.8fl oz (80 ml) button to start the machine. After a few seconds the machine will start to warm and froth the milk. When ready, the machine delivers the measure of coffee in the jug and stops automatically.



4 At cycle end, the machine stops and emits an acoustic signal . Remove the Milk Mug from the machine.

5 Always clean the Milk Mug components thoroughly after each use.




DELIVERING CAPPUCCINO XL

i See the instructions in the **BEFORE STARTING MILK-BASED BEVERAGES** chapter.

- 1** Open the Milk Mug and fill it with milk up to the **CAPPUCCINO XL**  level sign.




- 2** Close the Milk Mug and fit it into the machine.

i When the Milk Mug is correctly positioned, the machine emits a beep .

- 3** Press the **CAPPUCCINO XL**  4.5 fl oz (130 ml) button to start the machine.



- 4** After a few seconds the machine will start to warm and froth the milk. When ready, the machine delivers the measure of coffee in the jug and stops automatically.
- 5** At cycle end, the machine stops and emits an acoustic signal . Remove the Milk Mug from the machine.


DELIVERING LATTE MACCHIATO

i See the instructions in the **BEFORE STARTING MILK-BASED BEVERAGES** chapter.

- 1** Open the Milk Mug and fill it with milk up to the **LATTE MACCHIATO / FROTHED MILK**  -  level sign.




- 2** Close the Milk Mug and fit it into the machine.

i When the Milk Mug is correctly positioned, the machine emits a beep .

- 3** Press the **LATTE MACCHIATO**  6.1 fl oz (175 ml) button to start the machine.



- 4** After a few seconds the machine will start to warm and froth the milk. When ready, the machine delivers the measure of coffee in the jug and stops automatically.
- 5** At cycle end, the machine stops and emits an acoustic signal . Remove the Milk Mug from the machine.

DELIVERING HOT FROTHED MILK

- 1 Open the Milk Mug and fill it with milk up to the **LATTE MACCHIATO / FROTHED MILK**  -  level sign.



- 2 Close the Milk Mug and fit it into the machine.


i *When the Milk Mug is correctly positioned, the machine emits a beep .*



- 3 Press the **FROTHED MILK**  button 6.1 fl oz (175 ml) to start the preparation.



- 4 After a few seconds the machine will start to warm and froth the milk. When ready, the machine delivers the measure of coffee in the jug and stops automatically.

- 5 At cycle end, the machine stops and emits an acoustic signal . Remove the Milk Mug from the machine.

- 6 Always clean the Milk Mug components thoroughly after each use.



☕ DELIVERING COLD FROTHED MILK

- 1 Open the Milk Mug and fill it with milk up to the **LATTE MACCHIATO / FROTHED MILK** ☕ level sign.



- 2 Close the Milk Mug and fit it into the machine.
- 3 Press and hold the **TEMPERATURE Boost** button 🔥 for at least 3 seconds.



i The machine will emit a double acoustic signal 🔊 to indicate the shift to the cold beverage preparation.

i Both the **Temperature Boost** button 🔥 and the **COLD FROTHED Milk** ☕ icon will turn blue and the machine will only enable the **COLD FROTHED MILK** supply button ☕.



- 4 Press the **COLD FROTHED MILK** button ☕ 6.1 fl oz (175 ml) to start the preparation. After a few seconds, the machine will start whipping the milk.



i When the beverage is being supplied, the selected button will be on with a flashing blue light.

- 5 At cycle end, the machine stops and emits an acoustic signal 🔊. Remove the Milk Mug from the machine.

- 6 To deactivate **COLD FROTHED MILK** ☕ proceed as follows:

1. Pressing the **TEMPERATURE boost** button 🔥.
2. The machine will emit an acoustic signal 🔊.
3. The user interface turn back on the milk-based beverages ☕, ☕, ☕, ☕ supply buttons, and the **TEMPERATURE Boost** 🔥 and the **FOAM Boost** 🍿 buttons with reduced brightness.

DAILY CLEANING OF THE APPLIANCE


Timely cleaning and maintenance of the appliance is very important to prolong the life of the appliance.


Empty and clean the drip tray every day.

i *When the external drip tray is full, the red float tip will be visible in the hole on the left side of the grid.*

Cleaning the drip tray and coffee grounds container

1. Pull the external drip tray out of the machine.
2. Empty the water inside the drip tray in the sink and wash it with fresh water. Dry it afterwards.
3. Slides open the waste container tray and the coffee grounds container.
4. Empty the coffee grounds container and the waste container tray, rinse it with fresh water. Dry it afterwards.
5. Place the coffee grounds container back in the drip tray.
6. Place the external drip tray at its original position.

i  *When lights up, the coffee grounds container needs to be empty.*


 *When is flashing, the coffee grounds container is missing.*




Cleaning the Brewer Unit

1 Slight press the bottom of the service door to open it.

2 Remove the service door.

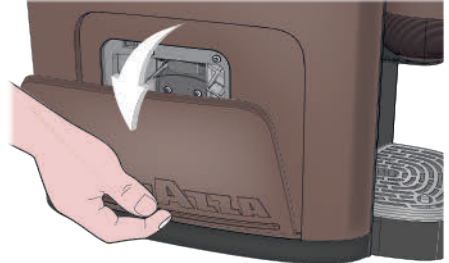


3 Press the release knob of the brewer unit

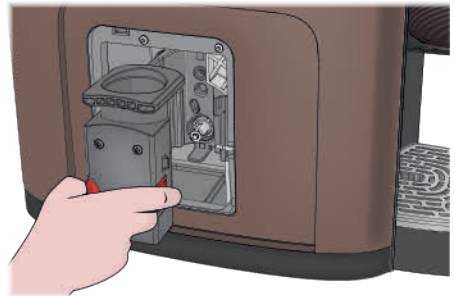


4 Remove the brewer unit and rinse it under tap.



5 Insert back the brewer to its original position and install back the service door its original position.

i  *When lights up stably, it indicate that the Brewer is missing / installed improperly.*

 *When is flashing, it indicates that the Service Door is missing / installed improperly.*

Cleaning the water tank

- 1 Lift the water tank out of the machine and clean it with fresh water.
- 2 Fill it with drinkable water up to the MAX level indication and place it back in the machine.

! When you handle the water tank, the coffee bean container cover must be installed.




Cleaning the automatic milk froth system


- 1 Remove the cover from the Milk Mug and separate the components.



- 2 The Milk Mug cover (1) is composed of the following components:

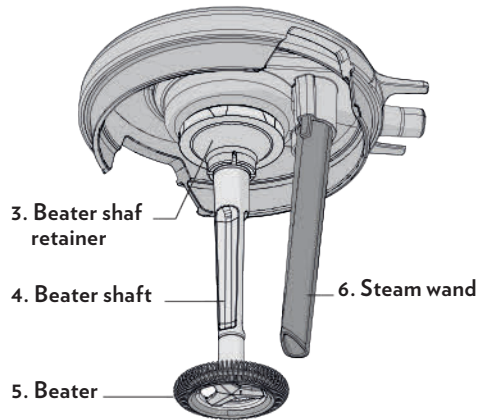

- 3 Disassemble the steam wand (6) from the Milk Mug cover (1). Wash all components in cold or lukewarm water.

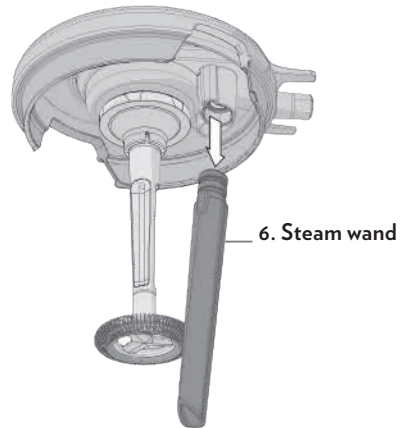


- i** Separating the other parts of the beater cover is not necessary.

- To prevent malfunctioning, avoid disassembling the beater shaft (4) and removing it from its original position.
- The Milk Mug (2), the beater cover (1) and the steam wand (6) can be washed in cold water or in the dishwasher at low temperature; wash the parts separately

- 4** Reassemble the steam wand (6) in the Milk Mug cover (1).

! Check correct positioning of the beater (5) in its seats in the beater shaft retainer.

i After washing, make sure that all parts are installed correctly; the beater (5), in particular, should be firmly installed and free to rotate.

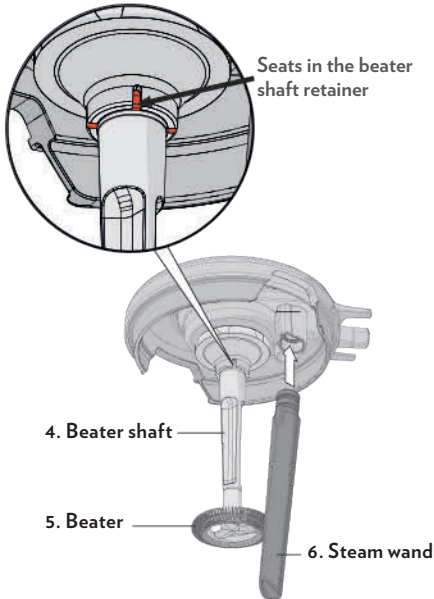

- 5** Fit the cover onto the Milk Mug.

- 6** Close the Milk Mug with its cover and pay attention to the correct position and direction of the cover.



MANUAL RINSING

You can perform a manual rinsing cycle to clean the coffee nozzle after use.

It is also suggested to perform a manual rinsing if the appliance has not been used for a long period of time.

- 1** Place a Mug under the supply spout.
- 2** In **ENERGY SAVING** condition, press and hold the **O** and **ESPRESSO** ☕ buttons together for 2 seconds.
- 3** Will be dispensed approximately 8.7fl oz (250 ml) of water.
Repeat the step a few times if necessary
- i** The **ESPRESSO** button ☕ will be flashing during the rinsing.
- 4** Remove and empty the cup every time at the end of dispensing



! Danger! Water comes out of the coffee nozzle is hot. Avoid contact with splashes of water.

- 5** After rinsing, the appliance will return to the **ENERGY SAVING** condition.

CLEANING COFFEE POWDER OUTLET

Coffee powder may stick on the wall of powder outlet for appliance after used a long period of time.




The warning light flashing rapidly for three times followed by a long pause means that the Brewing Unit needs cleaning.


It is suggested to clean the outlet by following step to ensure that coffee powder can come to Brewing Unit.

Proceed as follows:

- 1 Open the service door by applying light pressure to the lower part.
- 2 Take out the service door.

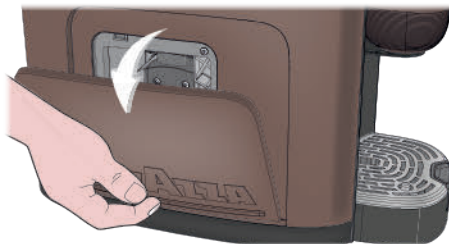


- 3 Press the release buttons (orange) to remove the Brewing Unit.

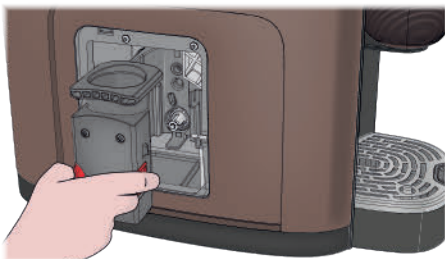

- 4 Rinse the Brewing Unit under running water. Let it dry completely before reassembling on the machine.




- 5 Use cleaning brush to clean the powder outlet and remove any coffee grounds or powder residues from the machine.

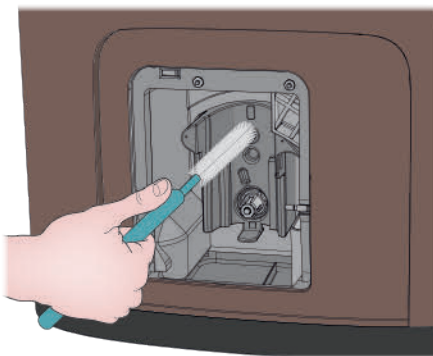

- 6 Use a cloth to clean inside of the machine thoroughly.




- 7 Insert back the brewer to its original position. Dry completely before closing the side door.

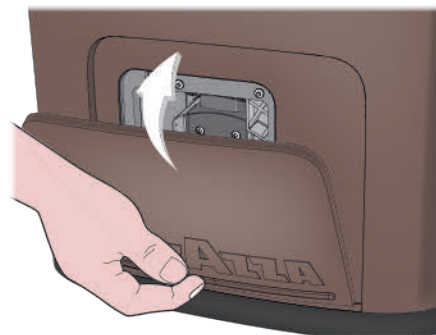

DESCALING PROCEDURE

- i** Carefully read the descaling instructions.

Limescale normally builds up with extended use of the appliance; the machine needs descaling every 2-3 months and/or whenever a reduction in water flow is noticed.





 The descaling cycle will be requested by the machine through the switching-on of the special warning lamp available.

- !** Do not switch the machine off when the descaling cycle is under way.

The machine must be monitored during the descaling cycle.

The cycle will have, once it has been started, to be performed completely.

Activation:

- 1** Put the machine in **ENERGY SAVING** mode, pressing the button  (User Interface turned off).
- 2** Remove the waste container.
- 3** Press and keep pressed for at least 5 seconds the **LUNGO**  and **FREE DOSE**  buttons until you hear a long acoustic signal .



- 4** The following buttons on the UI will be turned on:
 - the button  steady on white
 - **FREE DOSE**  steady white
 - **DESCALING** icon  steady orange
 - **WASTE CONTAINER** icon  flashing orange




Before starting:

- 1** Lift and remove the water tank cover; take out the water tank using the handle.
 - 2** Fill the tank with the **LAVAZZA DESCALING** agent 8.7fl oz (250 ml) and water 8.7fl oz (250 ml).
- i** To decalcify the machine, it is recommended that the **LAVAZZA DESCALING** agent should be used.




- !** Do not drink the descaling solution and products dispensed. Never use vinegar as a descaling solution.

- 3 Reinstall the water tank using the handle, then close by using the cover.
- 4 Insert the Waste container again. The Waste container icon  on the User Interface will be turned off.




- 5 Insert the Milk Mug.



! Until this moment the user can abort the procedure by pressing the button  again and the machine will return into the ENERGY SAVING mode.



Step 1 - Start Descaling

- 1 After scrupulously carrying out all the preliminary operations, press the button **FREE DOSE**  to start the descaling cycle.





- 2 The machine will start the descaling procedure, and the User Interface buttons will be as follows:
 - the button  steady on white
 - **FREE DOSE**  button flashing white
 - **DESCALING** icon  steady on orange




- 3 The procedure can be temporarily paused to empty the Milk Mug by pressing the **FREE DOSE**  or the button .



4 When paused, the User Interface buttons will be as follows:

- the button  steady on white
- **FREE DOSE**  button steady on white
- **DESCALING** icon  steady on orange



5 To resume the procedure, press again the **FREE DOSE**  button.



6 At the end of Step 1 the User Interface buttons will be:


- the button  steady on white
- **FREE DOSE**  button steady on white
- **WATER TANK** icon  steady on orange
- **DESCALING** icon  flashing orange



Step2 - Washing:




- 1 Remove the Water Tank.
- 2 Wash the Water Tank to remove any residual descaling solution.
- 3 Fill the Water Tank with clean water.
- 4 Put the Water Tank on the machine again.





- 5 Empty and insert the Milk Mug.
- 6 Press the **FREE DOSE**  button on the UI.

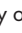

7 The machine will start the washing phase, and the User Interface buttons will be as follows:


- the button  steady on white.
- **FREE DOSE**  button flashing white.
- **DESCALING** icon  flashing orange.




8 The procedure can be temporarily paused to empty the Milk Mug by pressing the **FREE DOSE**  or the button 

9 When paused, the User Interface buttons will be as follows:

- the button  steady on white
- **FREE DOSE**  button steady on white
- **DESCALING** icon  flashing orange

10 To resume the procedure, press again the **FREE DOSE**  button.






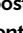



11 If the Water Tank gets empty and the washing phase is not over, the **WATER TANK** icon  will be turned on flashing orange.

- Remove the Water Tank and refill it.



12 When the washing phase is over, the machine will stop and:

- The **DESCALING** icon is turned off 
- All the milk-based beverage , , ,  supply buttons, and the **Boost TEMPERATURE**  and the **FOAM control** button  with reduced brightness, will be normally activated because the Milk Mug is inserted.



13 Empty and rinse the milk frothing jug.

Take out the water tank, wash it and fill it with non-carbonated fresh drinking water to the MAX level

Remove the external drip tray, the waste water container tray and the coffee grounds container. Wash all components.



Reinstall the coffee grounds container in the internal drip tray and reinsert the tray into the machine.




Position the external drip tray.

Clean the machine using a lightly dampened soft cloth.


14 At cleaning end, the descaling process is complete. The machine is ready to be used.

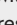






Problem encountered	Possible causes	Solution
The machine will not switch on after the button  is pressed.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Machine is not connected to the power source. 2. The machine is connect to power strip not working. 3. Power supply not available in the electric/household mains. 4. Touch interface fails to respond. 5. Wrong simultaneous pressure of 2 buttons. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connected the machine to the power source. 2. Connected the machine directly to the power source. 3. Connect another device to check the power supply. 4. Verify that the interface surface and the user's hands are clean and dry. 5. Wait a few seconds, then press the button  only. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>
The coffee is not hot enough.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The brewing unit is too cold. 2. Ceramic cup too cold. 3. Slow delivery due to hydraulic circuit blocked with limescale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rinse the appliance at least 3 times before making the coffee. 2. Make a preparation with the temperature boost activated. 3. Descale the machine using Lavazza Descaler. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>
The coffee cannot come out from spout.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify that you have removed the Carton Spacer from the bottom of the water tank outlet. 2. There is no water in the water tank. 3. Water tank misinstalled. 4. No water flow in the hydraulic circuit (no activation). 5. Presence of limescale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the Carton Spacer. 2. Fill the water tank use only fresh non-carbonated drinking water. 3. Install the water tank correctly and check for correct delivery. 4. Disconnect the power cable, wait 10 seconds and reconnect the cable. Switch on the machine and wait for warm-up to finish. Check for correct delivery (the machine automatically make attempts to fill the circuit). 5. Descale the machine using Lavazza Descaler. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>

Problem encountered	Possible causes	Solution
The first coffee after machine installation is of poor quality.	» During the first deliveries the system goes through a settling phase.	» Discard the first 3 deliveries, after which the system settles and will deliver coffee according to quality standards. IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.
Coffee has no cream.	» Coffee bean is not fresh.	» Use coffee from a new packet. IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.
The appliance takes too long time to warm up.	» Hydraulic circuit clogged with limescale.	» Descale the appliance. IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.
The water tank is removed / the water level is very low in the water tank but have no alert  .	» The area near the water tank level sensor is wet.	» Wipe dry the area around the tank and the tank housing. IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE
Internal drip tray is filled with a lot of water.	» Possible leak from the water tank or machine malfunctioning.	» Check for leaks from the water tank; if positive, contact Lavazza customer service. IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.
The machine does not dispense coffee smoothly.	1. Probably, the machine is loading too much coffee for the coffee type that is being used. 2. Hydraulic circuit clogged with limescale.	1. We advise lowering the AROMA Setting Selector by one level . (Ex.: if the AROMA Setting Selector is set to  (+), decrease towards standard  (-) . 2. Descale the appliance IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.
» Difficulty in reinstalling the Brewing Unit in its seat.	» Brewing Unit buttons stuck	» Press several times the Brewing Unit orange buttons to release them. IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.

Problem encountered	Possible causes	Solution
The milk-based beverage warning lights are OFF and the buttons won't work.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milk Mug missing or inserted wrongly. 2. Milk cover positioned with the nozzles facing the handle. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insert the Milk Mug. The milk preparation warning lights will be turned on if the jug is inserted correctly 2. Turn the milk cover so that the nozzle will face the direction opposite the handle. The milk preparation warning lights will be turned on if the jug is inserted correctly. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>
Milk does not foam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milk unsuitable for use. 2. Too hot milk temperature. 3. Beater coil not fitted into place. 4. Water circuit clogged with scale deposits. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. It is recommended that whole milk (pasteurized or UHT treated) and/or cold skimmed milk from the fridge 32°F-39°F(0-4°C) should be used. 2. Use milk at the fridge temperature (i.e. ranging between 32°F and 39°F) (0-4°C). 3. Make sure that the beater coil has been fitted into place correctly. 4. Perform the descaling procedure by means of the Lavazza descaling agent. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>
The milk-based beverage temperature is too hot.	» Insufficient amount of milk fed with respect to the selected / desired amount.	<p>Add more milk by following the indications of the icons on the Milk Mug.</p> <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>
The milk-based beverage temperature is too cold.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Excessive amount of milk fed with respect to the selected / desired amount. 2. Water circuit clogged with scale deposits. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decrease the amount of milk by following the indications of the icons on the Milk Mug. 2. Perform the descaling procedure by means of the Lavazza descaling agent. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>

Problem encountered	Possible causes	Solution
The automatic milk frother is noisy during milk preparation.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milk frothing beater not correctly installed. 2. Beater cover components not installed in their correct positions. 3. Dirt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Position the milk frothing beater correctly as shown in the Manual. 2. Make sure that the beater shaft retainer is correctly positioned. 3. Clean all of the beater cover outer parts. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>
The automatic milk frother blocked.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milk frothing beater not correctly installed. 2. Beater cover components not installed in their correct positions 3. Dirt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Position the milk frothing beater correctly as shown in the Manual. 2. Make sure that the beater shaft retainer is correctly positioned. 3. Clean all of the beater cover outer parts. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>
No coffee available for preparing the cappuccinos and the milk with coffee.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No coffee bean in the container 2. Early removal of the Milk Mug. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fill the container with coffee beans. 2. Wait for the acoustic signal  at the end of preparing the selected beverage. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>
Milk spilling out of the jug.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milk Mug broken. 2. Excessive Milk Mug filling (above the upper notch / icon). 3. Insufficient Milk Mug filling (below the selected notch / icon). 4. Selection of the same beverage used for the previous preparation. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the integrity of the Milk Mug. In case of breakage, CONTACT THE LAVAZZA CUSTOMER SERVICE. 2. Fill with the correct amount, as shown by the icons on the jug. 3. Fill with the correct amount, as shown by the icons on the jug. 4. Prepare the new desired beverage by eliminating the previous one and by applying one cycle ONLY. <p>IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.</p>

Problem encountered	Possible causes	Solution
COLD FROTHED MILK  : beverage preparation hot.	» Wrong access procedure for the COLD FROTHED MILK  beverage.	» Repeat the access procedure by keeping the Temperature boost button depressed until the icon turns BLUE  . IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.
The button  red warning light with acoustic signal  emitted when preparing a milk-based beverage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milk frothing beater not correctly installed. 2. Beater cover components not installed in their correct positions 3. Dirt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Position the milk frothing beater correctly as shown in the Manual 2. Make sure that the beater shaft retainer is correctly positioned. 3. Clean all of the beater cover outer parts. IF THE PROBLEM REMAIN PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.
Unusual noises can be heard during coffee grinding.	» Being coffee of a natural origin, it can happen that impurities can be found into the beans (wooden sticks, small stones).	SWITCH OFF THE APPLIANCE AND PLEASE CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE.
Failed machine connection by Wi-Fi or Bluetooth .	» Machine pairing error.	CONTACT LAVAZZA CUSTOMER SERVICE

Contact Lavazza Customer Service for any problem or failure not included in the above list.

INDICE

SICUREZZA	48
CARATTERISTICHE TECNICHE	
CARATTERISTICHE TECNICHE	51
MODULI DI COMUNICAZIONE	51
COMPONENTI E COMANDI	
DESCRIZIONE GENERALE	52
INTERFACCIA COMANDI	53
SEGNALAZIONI	54
ANELLO LUMINOSO E AROMA FEATURE	56
PREDISPOSIZIONE MACCHINA	
AVVIAMENTO MACCHINA	57
PRIMA ACCENSIONE	58
CONTENITORE CAFFÈ IN GRANI	59
FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO	59
DISATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE Wi-Fi	60
PASSAGGIO DA CONNESSIONE WI-FI A BLUETHOOH	60
RESET CREDENZIALI WI-FI	60
CONNESSIONE IN RETE	
REGISTRAZIONE SU APP	61
CAMBIO RETE WI-FI SU APP	64
FUNZIONI APP PIACERE LAVAZZA	65
REGOLAZIONE CAFFÈ	
REGOLAZIONE DELLA GRANULOSITÀ	66
AROMA FEATURE	66
PROGRAMMAZIONE DOSE CAFFÈ	67
PREDISPOSIZIONE PER LE EROGAZIONI CAFFÈ	
IMPOSTAZIONI PER LE TAZZE DA CAFFÈ	68
BOOST TEMPERATURA	68
EROGAZIONI CAFFÈ	69
PRIMA DI EROGARE LE BEVANDE A BASE LATTE	
PULIZIA DEL BRICCO MONTA LATTE	70
PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE DELLE BEVANDE A BASE LATTE	71
BOOST TEMPERATURA	72
REGOLAZIONE SCHIUMA	72
PREPARAZIONE BEVANDE A BASE DI LATTE	
EROGAZIONE CAPPUCCINO	73
EROGAZIONE CAPPUCCINO XL	74
EROGAZIONE LATTE MACCHIATO	74
EROGAZIONE LATTE MONTATO	75
EROGAZIONE LATTE MONTATO FREDDO	76
MANUTENZIONE E PULIZIA	
PULIZIA QUOTIDIANA	77
RISCIACQUO MANUALE	79
PULIZIA INTERNO MACCHINA	80
CICLO DECALCIFICAZIONE	81
SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI	85

Destinazione d'uso:

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e similari quali:

- nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali;
- nelle fattorie;
- utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale;
- negli ambienti tipo bed and breakfast.

L'uso improprio dell'apparecchio può causare possibili infortuni.

È vietato apportare modifiche tecniche. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utente non deve essere eseguita da bambini se non sotto supervisione diretta e di età superiore agli 8 anni.

Ubicazione:

Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla o venirne ferito. Non tenere la macchina a temperatura inferiore a 5°C poiché il gelo potrebbe danneggiarla. Non usare la macchina per caffè all'aperto. Non posare la macchina su superfici molto calde e/o nelle vicinanze di fiamme libere. La macchina per caffè quando è in uso non deve essere collocata in un armadio.

Alimentazione di corrente:

Collegare la macchina per caffè soltanto a prese di corrente adeguate e provviste di messa a terra. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina.

Cavo d'alimentazione:

Non usare la macchina per caffè se il cavo d'alimentazione è difettoso.








Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

Non far passare il cavo d'alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio.

Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo.

Non estrarre la spina tirandola per il cavo; non toccarla con le mani bagnate.

Evitare che il cavo d'alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali.

-  **Pericolo di folgorazione:**
Non mettere mai a contatto dell'acqua le parti sotto tensione e/o corrente.
Questo apparecchio non deve essere immerso.
-  **Protezione bambini al di sotto degli 8 anni:**
Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchio.
I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici.
Non lasciare alla loro portata i materiali utilizzati per imballare la macchina.
-  **Pericolo di ustioni:**
Non toccare le parti calde subito dopo l'uso dell'apparecchio.
Durante l'erogazione della bevanda prestare attenzione ad eventuali schizzi di liquido caldo.
-  **Pulizia:**
Prima di pulire la macchina, è indispensabile scollegare la spina dalla presa di corrente ed aspettare che la macchina si raffreddi. Non immergere la macchina nell'acqua! È severamente vietato cercare d'intervenire all'interno della macchina. Sostituire l'acqua nel serbatoio dopo 3 giorni di inutilizzo.
Per evitare di danneggiare l'apparecchio non utilizzare detergenti alcalini per la pulizia, bensì un panno morbido e un detergente delicato.
-  **Custodia della macchina:**
Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa e custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini.
Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.
-  **Riparazioni / Manutenzione:**
Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito la spina dalla presa. Non mettere in funzione una macchina difettosa. Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati Lavazza possono effettuare interventi e riparazioni. Nel caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.
-  **Serbatoio acqua:**
Immettere nel serbatoio soltanto acqua fresca potabile non gasata.
Non mettere in funzione la macchina se non c'è acqua a sufficienza nel serbatoio.

**Smaltimento della macchina a fine vita:**

INFORMAZIONE AGLI UTENTI: il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Non si assumono responsabilità per eventuali danni in caso di:

- impiego errato e non conforme agli scopi previsti;
- riparazioni eseguite presso centri d'assistenza non autorizzati Lavazza;
- manomissione;
- impiego di pezzi di ricambio e accessori non originali;
- mancata decalcificazione;
- stoccaggio in locali al di sotto di 4° C;
- utilizzo al di sotto di 5° C;
- utilizzo al di sopra di 40° C;
- utilizzo in locali con umidità relativa superiore al 95%;

In questi casi viene a decadere la garanzia.

Per evitare rischi dovuti a un involontario reset dell'interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione esterno, come per esempio un timer, né collegato a un circuito che sia periodicamente acceso e spento dall'utenza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 220-240 V; 50-60 Hz
- Potenza totale: 1550 W
- Dimensioni: Larghezza 220mm - Profondità 435mm - Altezza 358mm
- Serbatoio tipo removibile: 1,5 l senza filtro - 1,3 l con filtro
- Peso: 10 kg
- Materiali impiegati per la carrozzeria: Materiali plastici verniciati

MODULI DI COMUNICAZIONE

La macchina è equipaggiata con modulo di comunicazione Wi-Fi/Bluetooth avente le seguenti caratteristiche:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth;
Banda di frequenza:2402 MHz – 2480 MHz
Potenza Max:+9.9 dBm | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi;
Banda di frequenza:.....2400 MHz-2483.5 MHz
Potenza Max:+19.9 dBm
Modalità di connessione: ... Dinamica (DHCP) |
|--|---|

LUIGI LAVAZZA S.P.A. dichiara che questa macchina è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE, la dichiarazione di conformità di questa macchina è disponibile sul sito: www.lavazza.com

DESCRIZIONE GENERALE



- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| ① | Cassetto raccogli-gocce esterno | ⑩ | Gruppo Infusore Caffè |
| ② | Vassoio di scarico acqua | ⑪ | Sportello di servizio |
| ③ | Contenitore fondi di caffè | ⑫ | Scovolino di pulizia |
| ④ | Interfaccia comandi | ⑬ | Supporto tazzina espresso |
| ⑤ | Contenitore caffè in grani | ⑭ | Coperchio del bricco montalatte |
| ⑥ | Coperchio del contenitore caffè in grani | ⑮ | Bricco monta latte |
| ⑦ | Serbatoio acqua | ⑯ | Anello luminoso - Regolazione Aroma |
| ⑧ | Coperchio del serbatoio acqua | ⑰ | Selettore grado macinatura |
| ⑨ | Cavo di alimentazione | | |

INTERFACCIA COMANDI



- | | |
|---|---|
| A Connessione Wi-Fi / Bluetooth | I Tasto Lungo XL |
| B Spia - Sportello di servizio/Infusore | J Tasto Dose Libera Caffè |
| C Spia - Contenitore caffè in grani | K Tasto Cappuccino |
| D Spia - Decalcifica | L Tasto Cappuccino XL |
| E Spia - Mancanza acqua/Mancanza Serbatoio | M Tasto Latte Macchiato |
| F Tasto ON/RISPARMIO ENERGETICO | N Tasto Latte montato (caldo/freddo) |
| G Tasto Espresso | O Tasto Boost TEMPERATURA |
| H Tasto Espresso Lungo | P Tasto Boost SCHIUMA |

☐ = Off

☑ = On

☑ = Lampeggiante

☑ = Lampeggiante rapido



ON/Preparazioni Caffè
+ Connessione Wi-Fi



ON/Preparazioni Caffè
+ Connessione Bluetooth



ON/RISPARMIO ENERGETICO



Assenza Gruppo Infusore Caffè o
non installato in maniera corretta



Sportello di servizio aperto o
non installato in maniera corretta



Richiesta di pulizia del
Gruppo Infusore Caffè



Contenitore fondi di caffè
Pieno



Contenitore fondi di caffè
Assente



Serbatoio acqua vuoto /
Serbatoio acqua assente



Richiesta Decalcifica



In attesa fase di risciacquo decalcifica
Risciacquo decalcifica in corso



Blocco Macchina



Attivazione Tasto
Boost TEMPERATURA



Erogazione Espresso



Erogazione Espresso Lungo



Erogazione Lungo XL



Erogazione Dose Libera Caffè



ON/ Con Cappuccinatore



Erogazione Cappuccino



Erogazione Cappuccino XL



Erogazione Latte Macchiato



Erogazione Frothed Milk (Caldo)



Erogazione Frothed Milk
(Freddo)



Attivazione Tasto
Boost SCHIUMA

ANELLO LUMINOSO

SELETTORE
REGOLAZIONE AROMA

STATO MACCHINA	CONDIZIONE	EFFETTO ANELLO	COLORE
RISPARMIO ENERGETICO	-	Nessuno	Nessuno
	Ingresso	Dissolvenza in chiusura	Bianco
	Uscita	Dissolvenza in entrata	Bianco
PRONTA PER L'EROGAZIONE	Selettore regolazione Aroma Standard	Acceso Fisso	Bianco
	Selettore regolazione Aroma settato verso sinistra	Rotazione in senso orario	Bianco
	Selettore regolazione Aroma settato verso destra	Rotazione antiorario	Bianco
INFUSIONE/ RISCALDAMENTO	-	Rotazione in senso orario	Bianco
CONTENITORE CAFFÈ IN GRANI - Vuoto	ATTENZIONE	Rotazione in senso orario	Arancione
PANNELLO LATERALE Aperto o Assente Gruppo Infusore - Rimosso/Necessaria pulizia CASSETTO DI SCARICO Rimosso/Pieno SERBATOIO ACQUA Vuoto/Rimosso BLOCCO ARIA	ATTENZIONE	Acceso Fisso	Arancione
RISCIACQUO	-	Rotazione in senso orario	Bianco
DECALCIFICA ATTIVAZIONE	Cassetto di scarico Rimosso, tasti Lungo e Dose Libera premuti 5 sec.	Acceso Fisso	Bianco
DECALCIFICA FASE 1	Tasto Dose Libera premuto	Rotazione in senso orario	Bianco
	Dopo aver premuto i tasti Dose Libera oppure il tasto	Acceso Fisso	Bianco
	Pronta per la fase di risciacquo	Acceso Fisso	Bianco
DECALCIFICA FASE 2 - Risciacquo	Dopo aver premuto il tasto Dose Libera	Rotazione in senso orario	Bianco
	Dopo aver premuto il tasto Dose Libera oppure il tasto	Acceso Fisso	Bianco
	Macchina in modalità RISPARMIO ENERGETICO	Nessuno	Nessuno

AVVIAMENTO MACCHINA

! I danni causati alla macchina a causa della mancata osservanza di queste indicazioni non sono coperti da garanzia.

- 1** Ruotare lateralmente la macchina, su uno dei fianchi.
- 2** Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa situata sotto la macchina e posizionare il cavo nell'apposita guida.




- 3** Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua e fonti di calore e garantire una distanza minima di 15 cm sui lati della macchina come indicato nella figura.
- 4** Controllare che il cassetto raccogli gocce, sia posizionato correttamente.



- 5** Sollevare e rimuovere il coperchio, dopodiché estrarre il serbatoio dell'acqua utilizzando la maniglia.



- 6** Prima di riempire il serbatoio rimuovere il distanziale in cartone inserito sotto il serbatoio.

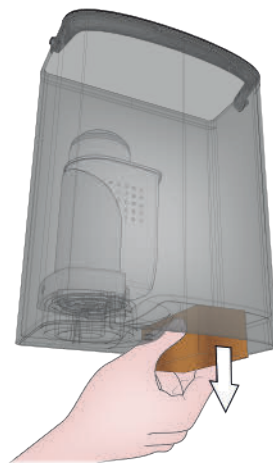

! Il coperchio del Contenitore caffè in grani deve essere sempre ben posizionato quando si movimenta il serbatoio.

- 7** Risciacquare il serbatoio prima di utilizzarlo.

- 8** Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX indicato, usando soltanto acqua fresca potabile non gasata.
- 9** Rimontare il serbatoio e richiudere con il coperchio.




! Nel caso che l'acqua trabocchi, verrà scaricata nel vassoio di scarico acqua.

! Il livello dell'acqua non deve mai superare il MAX. Utilizzare esclusivamente acqua fresca potabile non gasata. Acqua calda e altri liquidi possono danneggiare il serbatoio e la macchina. Non mettere in funzione la macchina senza acqua: accertarsi che ve ne sia a sufficienza all'interno del serbatoio.

! Assicurarsi che le mani, la macchina, il cavo e la superficie d'appoggio della macchina non siano bagnati

- 10** Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente con voltaggio adeguato.

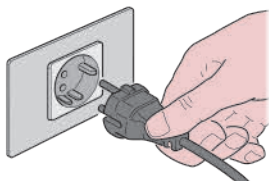

PRIMA ACCENSIONE

i Al primo avviamento la macchina deve **PRIMA** riempire il circuito idraulico.

- 1** Premere il tasto **O** per accendere la macchina. La macchina emetterà un segnale acustico **!**.
- 2** La macchina esegue un **RISCIACQUO AUTOMATICO** utilizzando una quantità d'acqua pari a una tazzina.
- 3** Ora la macchina è in condizione di attesa.

i Dopo la prima accensione e prima di utilizzare la macchina occorre erogare almeno mezzo litro d'acqua (500 ml) per la pulizia del circuito.

- 4** Posizionare una tazza sotto l'erogatore.
- 5** Per iniziare il risciacquo premere contemporaneamente il tasto **ESPRESSO** **☕** e il tasto **O** per 2 secondi.
- 6** Poiché ogni volta eroghiamo 250ml di acqua, è necessario ripetere il passaggio **5** per 2 volte. Al termine di ogni erogazione, rimuovere e svuotare il bicchiere.



- 7** Al termine di questo lavaggio la macchina è pronta per essere utilizzata.

CONTENITORE CAFFÈ IN GRANI

- i** Ogni macchina viene collaudata in fabbrica utilizzando grani di caffè, pertanto è possibile trovare occasionalmente qualche traccia all'interno del macinino. Anche con la presenza di tracce di caffè, si garantisce comunque che la macchina è nuova.

- 1** Togliere il coperchio del contenitore dei chicchi di caffè.



- 2** Riempire il contenitore con i chicchi di caffè.






- i** Riempire il contenitore unicamente con chicchi di caffè. Poiché il caffè è di origine naturale, può accadere di trovare delle impurità tra i chicchi (pezzettini di legno, sassolini). Si raccomanda di verificare i chicchi prima di riempire il contenitore. Inoltre, il caffè in polvere, il caffè istantaneo, il caffè caramellato e qualsiasi altro oggetto possono danneggiare la macchina e il macinacaffè.

- 3** Riposizionare il coperchio del contenitore caffè.


FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO

- i** Per garantire il **RISPARMIO ENERGETICO**, dopo 3 minuti di inutilizzo, la macchina passa automaticamente alla modalità **STANDBY IN RETE** quando è in rete, oppure alla modalità **LOW POWER*** quando non è in rete.

* In modalità **LOW POWER** il consumo energetico della macchina non supera 0,5 W.

- 1** È possibile portare la macchina in modalità **RISPARMIO ENERGETICO** manualmente, prima dei 3 minuti, premendo il tasto . La macchina emetterà un segnale acustico di conferma . In modalità **RISPARMIO ENERGETICO**, tutti i pulsanti saranno spenti e il tasto  si accenderà con luminosità ridotta.



- 2** Riattivare la macchina premendo nuovamente il tasto .

- i** In modalità **STANDBY DI RETE** il consumo energetico della macchina è di 0,6 W. In modalità **LOW POWER** il consumo energetico della macchina è di 0,47 W.

DISATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE Wi-Fi

1 Per **DISATTIVARE** la connessione **Wi-Fi** portare la macchina in modalità **RISPARMIO ENERGETICO**, e premere il tasto **O** per almeno 20 secondi, fino all'emissione di:


- 3 segnali acustici  e
- 3 lampeggi dell'icona **Wi-Fi** che segnalano la disattivazione del **Wi-Fi**.

Quando la connessione **Wi-Fi** viene disattivata la spia luminosa del **Wi-Fi** rimane spenta e non lampeggia nemmeno in caso di connessione **Bluetooth**.



2 Per **RIATTIVARE** la connessione **Wi-Fi**, portare la macchina in modalità **RISPARMIO ENERGETICO**.

Premere nuovamente il tasto **O** per almeno 20 secondi fino all'emissione di:

- 3 segnali acustici  e
- 3 lampeggi dell'icona **Wi-Fi** che segnalano la riattivazione della connessione **Wi-Fi**.

i *Assoluta si connette ad una rete **Wi-Fi** acquisendo l'indirizzo IP dal router in modalità dinamica (DHCP)*

Per connettere la macchina ad una rete **Bluetooth/Wi-Fi**, scaricare l'**App Piacere Lavazza** e seguirne le istruzioni.




Piacere Lavazza

PASSAGGIO DA CONNESSIONE WI-FI A BLUETHOOOTH

1 Portare la macchina in modalità **RISPARMIO ENERGETICO**.


2 Premere il tasto **O** per almeno 5 secondi, fino all'emissione di un segnale acustico .

- Se la macchina è connessa ad una rete **Wi-Fi** verrà disconnessa, verrà attivato il **Bluetooth** e sarà visibile ad altri dispositivi vicini.
- In assenza di connessione **Bluetooth**, dopo 4 minuti la macchina si riconnetterà automaticamente alla rete **Wi-Fi**.

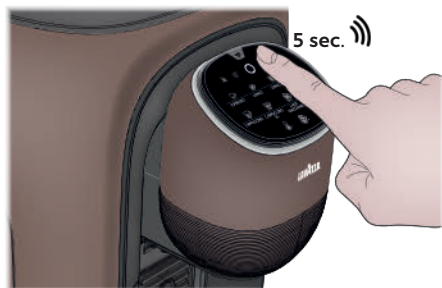

RESET CREDENZIALI WI-FI

1 Portare la macchina in modalità **RISPARMIO ENERGETICO**.

2 Estrarre il vassoio di scarico acqua e tenere premuto il tasto **O** per più di 10 secondi fino all'emissione di 2 segnali acustici .

3 La macchina verrà disconnessa dalla rete **Wi-Fi** e le credenziali salvate verranno cancellate. Verrà attivato il **Bluetooth** e la macchina sarà visibile ad altri dispositivi vicini.



REGISTRAZIONE SU APP

Il seguente capitolo spiega come connettere la macchina espresso **ASSOLUTA** Lavazza alla propria rete domestica.

i Se la macchina non è connessa può essere utilizzata solo come una macchina da caffè manuale (standard).

Cosa ci serve:

- Smartphone
- Connessione Wi-Fi e la Password
- **App Piacere Lavazza**






Piacere Lavazza

Immagine APP	Descrizione
	<p>Scarica e Apri l'App Piacere Lavazza e comincia la registrazione della macchina.</p>

i Per assicurarti una migliore esperienza verifica che la tua App Piacere Lavazza sia sempre abilitata alla connessione dati anche in presenza di un Wi-Fi attivo.

Immagine APP	Descrizione
	<p>Se non hai un Account Lavazza creane uno.</p>
	<p>Accedi alla sezione dedicata alla registrazione della macchina espresso ASSOLUTA.</p>
	<p>Se sei già registrato all'App Piacere Lavazza, puoi accedere alla registrazione macchina direttamente dalla Home cliccando su "Add machine" all'interno del widget.</p>

Immagine APP	Descrizione
 <p>9:41</p> <p>← Previous</p> <p>LAVAZZA SERVIZIO CLIENTI 800 01 11 11</p> <p>Set up your coffee machine</p> <p>Enjoy all your benefits and manage it with the Playave Lavazza app. Just a few steps!</p>  <p>Assoluta</p> <p>Time required: 4 minutes approx.</p> <p>Start set-up</p>	<p>Per collegare la tua macchina espresso ASSOLUTA segui direttamente le istruzioni presenti sull'App.</p> <p>Ricordati di accettare tutti i consensi necessari durante la connessione.</p>
 <p>9:41</p> <p>← Previous</p> <p>LAVAZZA SERVIZIO CLIENTI 800 01 11 11</p> <p>Prepare what's necessary</p> <p>To start setting up your coffee machine</p> <ul style="list-style-type: none"> Connect the coffee machine to the power supply Activate bluetooth on your phone Keep your Wi-Fi network password to hand Make sure the coffee machine is in the vicinity of your Wi-Fi router <p>Continue</p> <p>Quit set-up ></p>	



i Nel caso non dovessi visualizzare la rete della macchina, prova a staccare e riattaccare la spina e attendi qualche secondo.

Qui di seguito alcuni dei problemi che potresti riscontrare durante la connessione della macchina e le relative soluzioni:

Immagine APP	Descrizione
 <p>9:41</p> <p>LAVAZZA SERVIZIO CLIENTI 800 01 11 11</p> <p>No coffee machine found</p> <p>Make sure your coffee machine is nearby and connect to the power supply and the Wi-Fi indicator is on and flashing</p> <p>Can't see the indicator flashing? ></p> <p>The coffee machine you selected is: Assoluta</p> <p>Select another coffee machine ></p>  <p>Error code: DP-001</p> <p>Try again</p> <p>Quit set-up ></p>	<p>Non trovi la tua macchina?</p> <p>Assicurati che la spia del Wi-Fi presente sulla macchina sia lampeggiante.</p> <p>Nel caso di spia del Wi-Fi spenta, spegni la macchina, apri il cassetto raccogli fondi del caffè e tieni premuto il tasto O fino a quando sentirai un doppio segnale acustico 🔊 🔊.</p>
 <p>9:41</p> <p>LAVAZZA SERVIZIO CLIENTI 800 01 11 11</p> <p>Select your Wi-Fi network.</p> <p>To set up your coffee machine, you need to connect it to your Wi-Fi network. Select your network from the list and continue.</p> <p>Available Wi-Fi networks.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rossi TIM-51388350 TIM-51388350 TIM-51388350 <p>Can't find your network? ></p> <p>Quit set-up ></p>	<p>Non trovi la tua rete Wi-Fi?</p> <p>Assicurati che la macchina sia vicina al router e che si unisca a un Wi-Fi</p> <p>Aggiorna la lista dei Wi-Fi su App</p>
 <p>9:41</p> <p>← Previous</p> <p>LAVAZZA SERVIZIO CLIENTI 800 01 11 11</p> <p>Something went wrong...</p> <p>It is not possible to continue with the Lavazza machine setup at the moment. Please try the operation again. If the problem persists, contact support.</p> <p>Need help? Contact support. ></p>  <p>Error code: DP-001</p> <p>Try again</p> <p>Quit set-up ></p>	<p>Visualizzi un errore a seguito dell'inserimento della password?</p> <p>Nel caso non si tratti di un errore di inserimento password, prendi nota del codice errore che comparirà in App e chiama il Customer service.</p>

i *Sull'App Piacere Lavazza potrai sempre cliccare sull'help presente in alto a destra per avere maggiori dettagli.*

Immagine APP	Descrizione
	<p>Attendi che la connessione alla rete sia terminata</p>
	<p>Assoluta è connessa!</p>

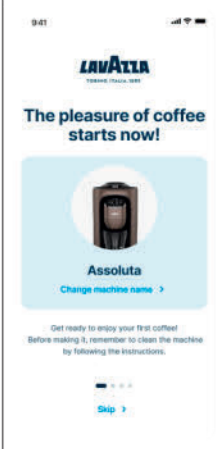Immagine APP	Descrizione
	<p>Guarda il tutorial e inizia a preparare i tuoi caffè.</p>
	

La configurazione della tua macchina è conclusa.

i *Quando la macchina è connessa, la spia del Wi-Fi presente sull'interfaccia comandi della tua Assoluta si illumina di colore azzurro.*





CAMBIO RETE WI-FI SU APP

Il seguente capitolo spiega come cambiare la rete Wi-Fi a cui è connessa la tua macchina espresso ASSOLUTA Lavazza.

Immagine APP	Descrizione
	<p>Apri l'App Piacere Lavazza ed entra nella dashboard macchina.</p>
	<p>Vai in "Impostazione macchina"</p>

Immagine APP	Descrizione
	<p>Seleziona «Rete Wi-Fi» e successivamente «Cambia rete Wi-F»</p>
	

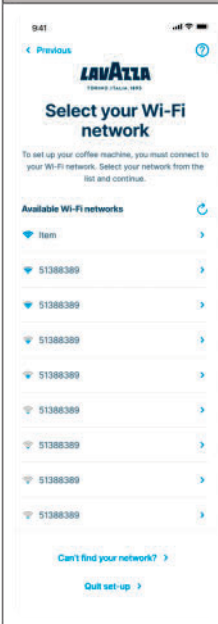Immagine APP	Descrizione
	<p>Seleziona la rete Wi-F a cui desideri collegare Assoluta e inserisci la password.</p>
	<p>Hai correttamente concluso il cambio rete Wi-Fi.</p>

FUNZIONI APP PIACERE LAVAZZA

Il seguente capitolo spiega LE FUNZIONALITA' DA PROVARE CON l'App Piacere Lavazza per la tua macchina espresso ASSOLUTA.

REMOTE CONTROL

Tramite l'App Piacere Lavazza sarà possibile accendere/spengere la macchina oltre a richiedere direttamente l'erogazione del tuo caffè.

PERFECT BEAN MATCH

Tramite l'App Piacere Lavazza è possibile sfruttare la tecnologia **Perfect Bean Match** per ottimizzare i parametri della tua macchina espresso ASSOLUTA e ottenere la miglior resa in tazza.

Per attivare questa tecnologia è sufficiente scansionare il codice a barre presente sulla confezione dei grani di caffè tramite l'APP.

RICETTE

Tramite l'App Piacere Lavazza è possibile accedere a un catalogo ricette dedicato alla nuova macchina espresso ASSOLUTA.



Segui le descrizioni step by step e scopri nuove ricette per gustare il tuo caffè!

CAFFÈ PERSONALIZZATI


Tramite l'App Piacere Lavazza è possibile creare, modificare e rinominare le tue bevande per personalizzarle rispetto ai tuoi gusti.

REGOLAZIONE MACINATURA

Il selettore del macinacaffè all'interno del contenitore dei chicchi consente di ottimizzare e garantire le migliori prestazioni in tazza per tutte le miscele Lavazza (sia quelle adatte a preparazioni Espresso che Caffè Crema).

1. Selezionare  per una macinatura più fine dei chicchi di caffè, adatta per preparazioni tipo **ESPRESSO**.
2. Selezionare  per una macinatura più grossolana dei chicchi di caffè, adatta per preparazioni tipo Caffè Crema (es: **LUNGO XL**).

2.  macinatura grossolana

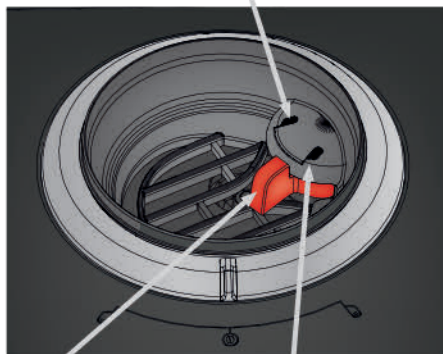



Selettore

1.  macinatura fine

i Entrambe le selezioni permettono comunque l'erogazione del caffè in tutte le ricette caffè disponibili.


! Il selettore va azionato **SOLO** quando il macinacaffè è in funzione.


NON spostare il selettore quando si macina il caffè e fermarlo poiché potrebbe danneggiarsi. **NON** lasciare il selettore in una posizione intermedia tra  e , in questo caso la macchina non permetterà nessuna erogazione. (Interfaccia comandi spenta, Anello luminoso acceso in arancione solo nella zona del selettore).

REGOLAZIONE INTENSITÀ AROMA

Se si desidera un caffè più o meno intenso, prima dell'erogazione ruotare il Selettore regolazione Aroma posto sulla parte superiore della macchina.


Ruotando il selettore si aumenterà o diminuirà la quantità di caffè utilizzata.


 **Per aumentare** la quantità di caffè da utilizzare ruotare il selettore in senso antiorario; si accenderà un led in corrispondenza dell'icona selezionata.


 **Per diminuire** la quantità di caffè da utilizzare, ruotare il selettore in senso orario; si accenderà un led in corrispondenza dell'icona selezionata.

La selezione resta attiva anche dopo l'erogazione, verrà disattivata solo quando si ruota l'anello luminoso in senso contrario alla selezione precedente.

Selettore regolazione Aroma

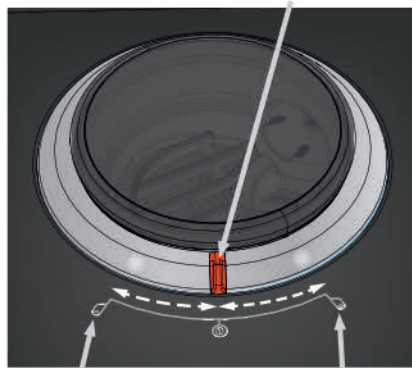

 Per diminuire la quantità di caffè


 Per aumentare la quantità di caffè

i Segnalazioni dell'anello luminoso quando è pronto per l'erogazione:

 Selettore regolazione Aroma Standard luce bianca fissa.

 Selettore regolazione Aroma posizionato verso sinistra:

Rotazione in senso orario con luce bianca.

 Selettore regolazione Aroma posizionato verso destra:

Rotazione in senso antiorario con luce bianca.

PROGRAMMAZIONE DOSE CAFFÈ

- i** La quantità di caffè erogato può essere modificata; la dose minima impostabile è di 20 ml. Quando si esegue la programmazione dose caffè, premere sempre lo stesso tasto. Non intervenire su gli altri tasti altrimenti la programmazione verrà annullata.


! Non è possibile programmare la dose caffè nelle bevande a base latte.

- 1** Accendere la macchina del caffè premendo il tasto **O** e accertarsi che il cassetto raccogliacqua sia posizionato sotto l'erogatore del caffè e che ci sia acqua nel serbatoio. La macchina esegue un risciacquo automatico utilizzando una quantità d'acqua pari a una tazzina.


! Verificare sempre la presenza di caffè nel Contenitore caffè in grani.

- 2** Ora la macchina è in condizione di attesa.

- 3** Posizionare una tazza sotto l'erogatore.

- 4** Per modificare la dose caffè:
- Tenere premuto per 3 secondi il tasto che si desidera programmare, dopo il segnale acustico  rilasciare il tasto.
 - Entrati in modalità programmazione lampeggia l'icona che stiamo programmando e riamangono accese fisse le altre 3 preparazioni caffè.
 - Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata, ripremere il tasto per registrarne la dose.

i La programmazione verrà annullata:

- Se la dose caffè **SUPERA** la quantità massima programmabile.
- Se la dose caffè **NON** raggiunge la quantità minima di 20ml.
- Se viene a mancare l'alimentazione durante la programmazione La macchina si ferma, si riporta alla condizione di pronto e rimane in memoria l'ultimo valore programmato.
- Se durante una programmazione dose avviene una segnalazione di mancanza acqua  la macchina smetterà di erogare e la dose non verrà salvata. Una volta rabboccata l'acqua nel serbatoio sarà necessario ripetere la procedura di programmazione dose.



IMPOSTAZIONI PER LE TAZZE DA CAFFÈ

1 Accendere la macchina del caffè premendo il tasto **O** e accertarsi che il cassetto raccogliogocce sia posizionato sotto l'erogatore del caffè e che ci sia acqua nel serbatoio.

i All'avvio, a macchina fredda, l'apparecchio esegue un auto-risciacquo pari a circa una tazzina, il circuito viene risciacquato con acqua calda per preparare la macchina all'uso.

2 Ora la macchina è in condizione di attesa.

3 Per utilizzare una tazzina per espresso, premere sulla scritta **PUSH** sotto l'erogatore, ed aprire il piano d'appoggio.



4 Oppure appoggiare una tazza o un bicchiere direttamente sulla griglia sotto l'erogatore

**🌡️** BOOST TEMPERATURA

Prima di selezionare un caffè si può aumentarne la temperatura attivando il tasto **Boost TEMPERATURA** **🌡️**.

1 Premere il tasto **Boost TEMPERATURA** **🌡️**: il tasto si illuminerà per segnalare l'attivazione; La macchina emette un segnale acustico **🔊** alla pressione del tasto.



2 Per ritornare alla temperatura standard, premere nuovamente il tasto **Boost TEMPERATURA** **🌡️**, che tornerà a luminosità ridotta. La macchina emette un segnale acustico **🔊** alla pressione del tasto

i Non è possibile cambiare la temperatura durante l'erogazione.

EROGAZIONI CAFFÈ

i Se si desidera un caffè più o meno intenso, prima dell'erogazione ruotare il selettore *Regolazione Aroma* posto sulla parte superiore della macchina. Per maggiori informazioni vedere il capitolo **REGOLAZIONE INTENSITÀ AROMA**.

! Verificare sempre la presenza di caffè nel contenitore caffè in grani.

Se durante un erogazione la quantità di caffè nel contenitore non è sufficiente, la macchina inizierà la fase di macinatura ma, dopo qualche istante si bloccherà e l'anello luminoso diventerà di colore arancione ruotando in senso orario. Riempire il contenitore con i grani di caffè e ripetere l'erogazione.

! Aprire il pannello laterale solo per le operazioni di manutenzione del Gruppo Infusore Caffè (ved. paragrafo **MANUTENZIONE E PULIZIA**). In caso di blocco dell'erogazione verificare la presenza di spie di allarme accese. Non manomettere il Gruppo Infusore Caffè.

1 Posizionare una tazzina sotto l'erogatore.

 Premere il tasto **ESPRESSO** per erogare (30 ml) di caffè.

 Premere il tasto **LUNGO** per erogare (60 ml) di caffè.

 Premere il tasto **LUNGO XL** per erogare (110 ml) di caffè.

2 Quando si preme un tasto, la spia si accende e l'anello luminoso della regolazione aroma si illumina, segnalando che l'apparecchio sta preparando il caffè.

i Si può fermare l'erogazione premendo nuovamente il tasto che si stava utilizzando.



3 La macchina interromperà automaticamente l'erogazione al raggiungimento della dose programmata.


 DOSE LIBERA CAFFÈ

1 Posizionare una tazzina sotto l'erogatore.


2 Premere il tasto **DOSE LIBERA CAFFÈ**  per iniziare l'erogazione.

3 Quando si preme il tasto, la spia si accende e l'anello luminoso della funzione *Aroma feature* si illumina, indicando che l'apparecchio sta preparando il caffè.





4 Una volta raggiunta la quantità desiderata di caffè premere nuovamente il tasto **DOSE LIBERA**  per terminare l'erogazione. (max 230 ml).



5 Per una nuova erogazione, attendere che i tasti di erogazione e il tasto  siano accesi con luce bianca fissa.


PULIZIA DEL BRICCO MONTA LATTE

- 1 Al primo utilizzo, effettuare un ciclo di pulizia del bricco monta latte.
 - 2 Aprire il bricco monta latte e riempirlo con acqua fresca potabile non gasata fino al segno di livello **LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO**  - .
- !** Rispettare sempre i livelli riportati all'interno del bricco monta latte.



- 3 Chiudere con il coperchio il bricco monta latte, facendo attenzione alla corretta posizione e orientamento del coperchio.










- 4 Accendere la macchina del caffè premendo il tasto  e accertarsi che il cassetto raccogli gocce sia posizionato sotto l'erogatore del caffè e che ci sia acqua nel serbatoio.

- i** All'avvio, a macchina fredda, l'apparecchio esegue un auto-risciacquo per una piccola tazza d'acqua, il circuito viene risciacquato con acqua calda per preparare la macchina all'uso.

- 5 Ora la macchina è in condizione di attesa.

- 6 Inserire il bricco monta latte nella macchina.

- i** La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il corretto inserimento del bricco monta latte.

- !** Con il bricco monta latte inserito, la macchina accende solamente i tasti di erogazione delle bevande latte , , ,  e i tasti **BOOST TEMPERATURA**  e **BOOST Schiuma**  con luce ridotta.

Le spie delle bevande caffè sono spente e i tasti non funzionano.



- 7 Premere il tasto **LATTE MONTATO**  per iniziare il ciclo di pulizia.



- 8 Terminato il ciclo di pulizia, rimuovere il bricco della macchina.

Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida, asciugarli e rimontarli correttamente.

PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE DELLE BEVANDE A BASE LATTE

Il bricco monta latte dispone di tre livelli di preparazione:



CAPPUCCINO



CAPPUCCINO XL



LATTE MACCHIATO
LATTE MONTATO

! Rispettare sempre i livelli riportati all'interno del bricco monta latte.

! Versare esattamente la dose di latte segnalata sul bricco.

NON mettere troppo latte.

NON mettere poco latte.

In entrambi i casi si può causare la fuori uscita di latte caldo dal contenitore.

! Aprire il pannello laterale solo per le operazioni di manutenzione del Gruppo Infusore Caffè (ved. paragrafo **MANUTENZIONE E PULIZIA**). In caso di blocco dell'erogazione verificare la presenza di spie di allarme accese. Non manomettere il Gruppo Infusore Caffè.



i Utilizzare solo latte freddo a temperatura friga 0-4° C. Non usare latte a temperatura ambiente. L'utilizzo di bevande vegetali non garantisce risultati ottimali.

1 Accendere la macchina del caffè premendo il tasto **O** e accertarsi che il cassetto raccogli gocce sia posizionato sotto l'erogatore del caffè e che ci sia acqua nel serbatoio.

i All'avvio, a macchina fredda, l'apparecchio esegue un'auto-risciacquo per una piccola tazza d'acqua, il circuito viene risciacquato con acqua calda per preparare la macchina all'uso.

2 Ora la macchina è in condizione di attesa.

3 Inserire il bricco monta latte nella macchina.

i La macchina emette un segnale acustico **!** per segnalare il corretto inserimento del bricco monta latte.




! Con il bricco monta latte inserito, la macchina accende solamente i tasti di erogazione delle bevande latte **!**, **!**, **!**, **!** e i tasti **BOOST TEMPERATURA** **!** e **BOOST Schiuma** **!** con luce ridotta.

Le spie delle bevande caffè sono spente e i tasti non funzionano.





BOOST TEMPERATURA

- 1** Se si desidera una bevanda più calda, è possibile aumentare la temperatura del caffè premendo il tasto **Boost TEMPERATURA**  .

Alla pressione del tasto la macchina emette un segnale acustico  e il tasto diventa più luminoso.





- 2** Se si desidera ritornare alla temperatura standard, premere nuovamente il tasto **Boost TEMPERATURA**  .

Alla pressione del tasto la macchina emette un segnale acustico  e la luce del pulsante si attenua.


i Non è possibile cambiare la temperatura durante l'erogazione.


BOOST SCHIUMA

- 1** Se si desidera una bevanda con più schiuma, è possibile aumentare la quantità premendo il tasto di **Boost SCHIUMA**  .

Alla pressione del tasto la macchina emette un segnale acustico  e il tasto diventa più luminoso.



- 2** Se si desidera ritornare alla quantità di schiuma standard, premere nuovamente il tasto di **Boost SCHIUMA**  .

Alla pressione del tasto la macchina emette un segnale acustico  e la luce del pulsante si attenua.

i Non è possibile cambiare la quantità della schiuma durante l'erogazione.

- !** Verificare sempre la presenza di caffè nel contenitore caffè in grani.

Se durante un erogazione la quantità di caffè nel contenitore non è sufficiente, la macchina inizierà la fase di macinatura ma, dopo qualche istante si bloccherà e l'anello luminoso diventerà di colore arancione ruotando in senso orario. Riempire il contenitore con i chicchi di caffè e ripetere l'erogazione.


EROGAZIONE CAPPUCCINO

- i** Leggere le istruzioni del capitolo **PRIMA DI EROGARE LE BEVANDE A BASE LATTE**.

- 1** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al segno di livello **CAPPUCCINO** .



- 2** Chiudere con il coperchio il bricco monta latte, e inserirlo nella macchina.

- i** La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il corretto inserimento del bricco monta latte.




- 3** Premere il tasto **CAPPUCCINO**  (80 ml) per iniziare la preparazione.

La macchina, dopo qualche secondo, inizia a scaldare e a montare il latte.

Una volta terminato il ciclo di montaggio la macchina eroga automaticamente la dose di caffè nel bricco monta latte.



- 4** Al termine del ciclo la macchina si ferma ed emette un segnale acustico . Rimuovere il bricco monta latte dalla macchina.

- 5** Pulire tutti i componenti del bricco monta latte dopo ogni utilizzo.




EROGAZIONE CAPPUCCINO XL

i Leggere le istruzioni del capitolo **PRIMA DI EROGARE LE BEVANDE A BASE LATTE**.

- 1** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al livello **CAPPUCCINO XL** .




- 2** Chiudere il bricco monta latte con il coperchio e inserirlo nella macchina.

- 3** Premere il tasto **CAPPUCCINO XL**  (130 ml) per iniziare la preparazione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia a scaldare e a montare il latte.



- 4** Una volta terminato il ciclo di montaggio la macchina eroga automaticamente la dose di caffè nel bricco monta latte

- 5** Al termine del ciclo la macchina si ferma ed emette un segnale acustico . Rimuovere il bricco monta latte dalla macchina.


EROGAZIONE LATTE MACCHIATO

i Leggere le istruzioni del capitolo **PRIMA DI EROGARE LE BEVANDE A BASE LATTE**.

- 1** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al livello **LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO**  - .




- 2** Chiudere il bricco monta latte con il coperchio e inserirlo nella macchina.

- 3** Premere il tasto **LATTE MACCHIATO**  (175 ml) per iniziare la preparazione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia a scaldare e a montare il latte.



- 4** Una volta terminato il ciclo di montaggio la macchina eroga automaticamente la dose di caffè nel bricco monta latte


- 5** Al termine del ciclo la macchina si ferma ed emette un segnale acustico . Rimuovere il bricco monta latte dalla macchina.

EROGAZIONE LATTE MONTATO

- 1** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al livello **LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO**  - .



- 2** Chiudere il bricco monta latte con il coperchio e inserirlo nella macchina.


- i** *La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il corretto inserimento del bricco monta latte.*



- 3** Premere il tasto **LATTE MONTATO**  (175 ml) per iniziare la preparazione.



- 4** La macchina, dopo qualche secondo, inizia a scaldare e a montare il latte.

- 5** Al termine del ciclo la macchina si ferma ed emette un segnale acustico . Rimuovere il bricco monta latte dalla macchina.

- 6** Pulire tutti i componenti del bricco monta latte dopo ogni utilizzo.



EROGAZIONE LATTE MONTATO FREDDO


- 1** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al livello **LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO**  - .



- 2** Chiudere il bricco monta latte con il coperchio e inserirlo nella macchina.

- 3** Premere e mantenere premuto il tasto **BOOST TEMPERATURA** , per almeno 3 secondi.




- i** La macchina emette un doppio segnale acustico  per segnalare il passaggio alla preparazione della bevanda fredda.

- i** Il tasto **BOOST Temperatura**  e l'icona  diventano di colore blu e la macchina abilita solo il tasto di erogazione **LATTE MONTATO FREDDO** .



- 4** Premere il tasto **LATTE MONTATO FREDDO**  (175 ml) per iniziare la preparazione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia a montare il latte.



- i** Durante il ciclo il tasto **LATTE MONTATO FREDDO**  lampeggia.

- 5** Al termine del ciclo la macchina si ferma ed emette un segnale acustico . Rimuovere il bricco monta latte dalla macchina.

- 6** Per disabilitare **LATTE FREDDO**  procedere come segue:

1. Premere il tasto **BOOST TEMPERATURA** .
2. La macchina emette un un segnale acustico .
3. Si riaccendono tasti delle bevande latte , ,  e i tasti **BOOST TEMPERATURA**  e **BOOST SCHIUMA**  con luminosità ridotta.



PULIZIA QUOTIDIANA



La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio sono molto importanti per prolungare la durata della macchina.

Svuotare e pulire il cassetto raccogli-gocce esterno ogni giorno.

i Quando il cassetto raccogli gocce esterno è pieno, dal foro posto nella parte sinistra della griglia sarà visibile l'estremità del galleggiante rosso.

Pulizia dei cassettei raccogli-gocce e del contenitore dei fondi di caffè


1. Estrarre il cassetto raccogli-gocce esterno dalla macchina.
2. Svuotare l'acqua all'interno del cassetto raccogli-gocce, e lavarlo con acqua fredda o tiepida, e asciugarlo.
3. Aprire il cassetto raccogli-gocce interno e il contenitore dei fondi di caffè.
4. Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e i liquidi presenti nel cassetto raccogli gocce interno. Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida, e asciugarli .
5. Rimettere il contenitore dei fondi di caffè nel vassoio raccogli-gocce interno e reinsertire i cassetto nella macchina.
6. Posizionare il cassetto raccogli-gocce esterno.

- i**
-  Spia arancione fissa. Contenitore fondi di caffè - Pieno
 -  Spia arancione lampeggiante . Contenitore fondi di caffè - Assente.




Pulizia Gruppo Infusore Caffè

- 1 Aprire lo sportello di servizio, esercitando una leggera pressione sulla parte inferiore.
- 2 Rimuovere lo sportello di servizio.

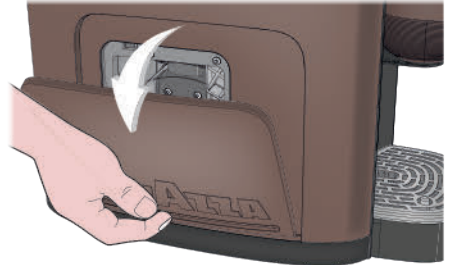

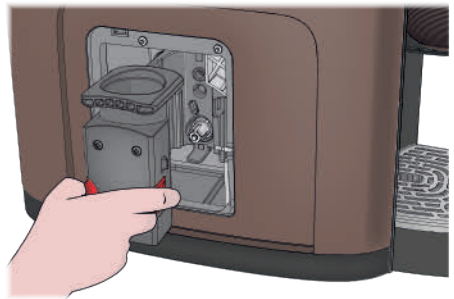

- 3 Premere i pulsanti di sgancio (arancioni) per estrarre il Gruppo Infusore Caffè.



- 4 Togliere il Gruppo Infusore Caffè e sciacquarlo sotto l'acqua corrente.



- 5 Riposizionare il Gruppo Infusore Caffè nella sua sede e reinstallare lo sportello di servizio .

- i**
-  Spia arancione fissa. Assenza Gruppo Infusore Caffè o non installato in maniera corretta.
 -  Spia arancione lampeggiante rapida. Sportello di Servizio aperto o non installato in maniera corretta.

Pulizia Serbatoio Acqua

- 1 Estrarre il serbatoio dell'acqua dalla macchina e lavarlo con acqua fresca.
- 2 Riempirlo con acqua potabile fino al livello MAX e riposizionarlo nella macchina.

! Il coperchio del Contenitore caffè in grani deve essere sempre ben posizionato quando si movimenta il serbatoio.




Pulizia del Sistema Bricco Monta-Latte


- 1 Togliere il coperchio del bricco monta latte per separare i componenti.



- 2 Il coperchio del bricco monta latte (1) è composto dai seguenti componenti:

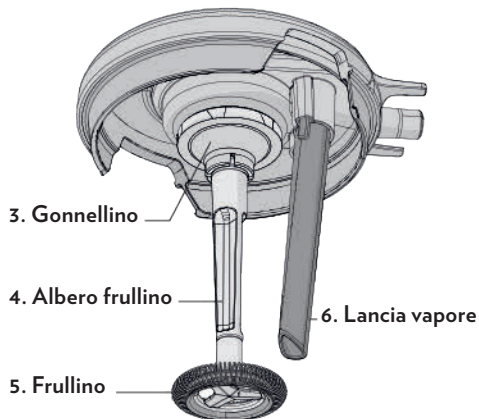

- 3 Smontare la lancia vapore (6) dal coperchio (1) del bricco monta latte. Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida.

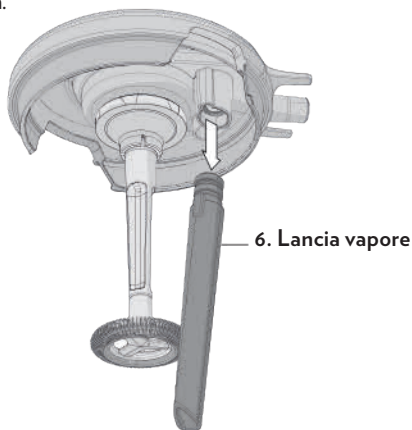


- i** Non è richiesto separare le altre parti che compongono il coperchio frullino

- Per evitare malfunzionamenti, l'albero del frullino (4) non deve essere smontato e rimosso dalla sua posizione originale
- Il bricco monta latte (2), il coperchio frullino (1) e la lancia vapore (6) sono lavabili in acqua fredda o in lavastoviglie a bassa temperatura, lavare separatamente le parti.

- 4** Rimontare la lancia vapore (6) sul coperchio (1) del bricco monta latte.

! Verificare che l'albero del frullino (4) sia posizionato correttamente nelle sue sedi sul gonnellino.

i Dopo il lavaggio assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente, in particolare il frullino (5) deve essere tenuto in posizione e libero di ruotare.

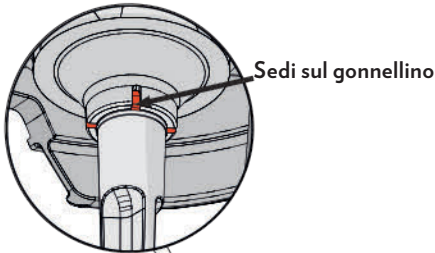

4. Albero frullino

5. Frullino

6. Lancia vapore

- 5** Rinserire il coperchio sul bricco monta latte.


- 6** Chiudere con il coperchio il bricco monta latte, facendo attenzione alla corretta posizione e orientamento del coperchio.




RISCIACQUO MANUALE

Per pulire l'erogatore del caffè dopo l'uso, è possibile eseguire un ciclo di risciacquo manuale.

Se l'apparecchio non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di eseguire un ciclo di risciacquo manuale.

- 1** Posizionare un tazzone o un bicchiere sotto l'erogatore.
- 2** Con la macchina pronta a erogare, premere contemporaneamente il tasto **ESPRESSO**  e il tasto **O** per 2 secondi.
- 3** Verrà erogata una quantità di acqua di circa 250ml. Se necessario ripetere il passaggio alcune volte.

i Durante il risciacquo il tasto espresso  lampeggia.

- 4** Al termine di ogni erogazione, rimuovere e svuotare il contenitore.



! **Attenzione!** L'acqua che esce dall'erogatore del caffè è calda. Evitare il contatto con gli schizzi d'acqua.

- 5** Dopo il risciacquo manuale, la macchina tornerà in modalità **RISPARMIO ENERGETICO**.

PULIZIA INTERNO MACCHINA

Dopo un lungo periodo di utilizzo, la polvere di caffè potrebbe attaccarsi alle parti interne della macchina.




La pulizia del Gruppo Infusore viene richiesta dalla macchina attraverso l'accensione della spia di segnalazione con 3 lampeggi rapidi e una pausa lunga.


Pulire le parti interne per garantire che la polvere di caffè non danneggi il Gruppo Infusore.

Procedere come segue:

- 1 Aprire lo sportello di servizio, esercitando una leggera pressione sulla parte inferiore.
- 2 Rimuovere lo sportello di servizio.

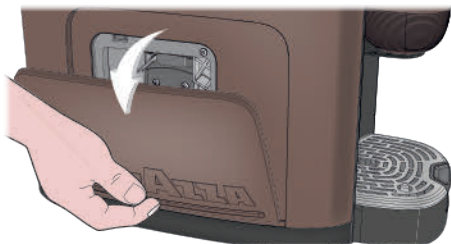


- 3 Premere i pulsanti di sgancio (arancioni) per estrarre il Gruppo Infusore Caffè.

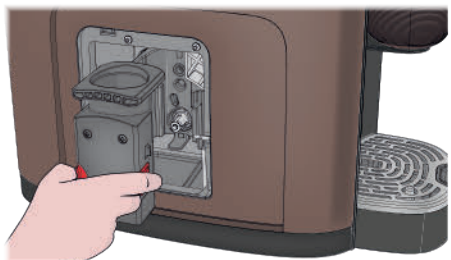

- 4 Sciacquare il Gruppo Infusore Caffè sotto l'acqua corrente e lasciarlo asciugare prima di rimontarlo.




- 5 Utilizzare lo scovolino di pulizia per rimuovere eventuali fondi di caffè e residui di polvere dalla macchina.

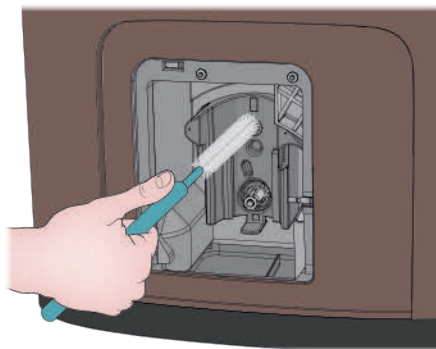

- 6 Utilizzare un panno per pulire accuratamente l'interno della macchina.




- 7 Reinsерire il gruppo infusore caffè nella sua sede. Asciugare bene tutte le parti prima di chiudere con lo sportello di servizio.

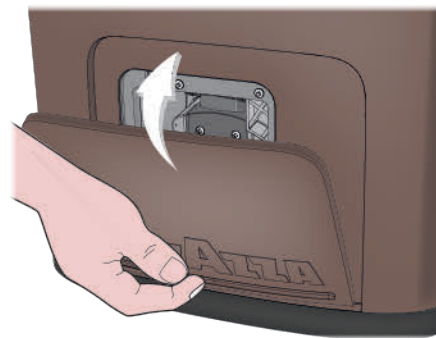

CICLO DECALCIFICAZIONE

i Leggere attentamente le istruzioni per la decalcificazione.

La formazione di calcare è una normale conseguenza dell'uso della macchina; la decalcificazione è necessaria ogni 2-3 mesi di utilizzo della macchina e/o quando si osserva una difficoltà di erogazione.





 Il ciclo di decalcificazione viene richiesto dalla macchina attraverso l'accensione della spia di segnalazione.

! Non spegnere la macchina durante il ciclo di decalcificazione.

Monitorare la macchina durante il ciclo di decalcificazione.

Una volta avviato, il ciclo deve essere eseguito fino alla fine.

Attivazione:

- 1** Portare la macchina in modalità **RISPARMIO ENERGETICO**, premendo il tasto  (Interfaccia comandi - Spenta).
- 2** Rimuovere il cassetto raccogli-gocce esterno, il vaso di scarico acqua e il contenitore fondi di caffè.
- 3** Premere e mantenere premuti per almeno 5 secondi i tasti **LUNGO**  e **Dose libera (FREE DOSE)** , finché la macchina emette un lungo segnale acustico .



Cassetti di scarico

4 Sull'interfaccia comandi si accendono i seguenti tasti:

- Tasto  bianca fissa
- Tasto **FREE DOSE**  bianca fissa
- Spia **DECALCIFICAZIONE**  arancione fissa
- Spia **CONTENITORE FONDI DI CAFFÈ**  arancione lampeggiante.



Prima di iniziare:

- 1** Sollevare e rimuovere il coperchio, dopodiché estrarre il serbatoio dell'acqua utilizzando la maniglia.
- 2** Riempire il serbatoio con il contenuto del **DECALCIFICANTE LAVAZZA** (250 ml) e acqua (250 ml).

i Per eseguire la decalcificazione, si raccomanda di utilizzare il **DECALCIFICANTE LAVAZZA**.



! Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati.
Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.

3 Rimontare il serbatoio e richiudere con il coperchio.


4 Reinscrivere, il vassoio di scarico acqua, il contenitore fondi di caffè e il cassetto raccogli-gocce esterno.

La Spia **CONTENITORE FONDI DI CAFFÈ**  si spegne.




5 Inserire il bricco monta latte.



! Se si vuole annullare la procedura di decalcifica, a questo punto è possibile, premendo nuovamente il tasto  la macchina tornerà in modalità **RISPARMIO ENERGETICO**.

Fase 1 - Avvio della decalcificazione

1 Dopo aver scrupolosamente eseguito tutte le azioni preliminari, premere il tasto **Dose libera (FREE DOSE)**  per avviare il ciclo di decalcificazione.



2 La macchina avvia la procedura di decalcificazione e sull'interfaccia comandi si accendono i seguenti tasti:

- Tasto  bianca fissa
- **FREE DOSE**  bianca lampeggiante
- Spia **DECALCIFICAZIONE**  arancione fissa



3 Per svuotare il bricco monta latte, sospendere momentaneamente il ciclo di decalcificazione premendo il tasto **FREE DOSE**  oppure .



4 Quando la decalcificazione è in pausa, sull'interfaccia comandi si accendono i seguenti tasti:

- Tasto **O** bianca fissa
- **FREE DOSE**  bianca fissa
- Spia **DECALCIFICAZIONE**  arancione fissa



5 Per riavviare la procedura, premere il tasto **Dose libera (FREE DOSE)** .



6 Al termine della fase 1 di decalcifica, sull'interfaccia comandi si accenderanno i seguenti tasti:


- Tasto **O** bianca fissa
- **FREE DOSE**  bianca fissa
- Spia **Mancanza acqua**  arancione fissa
- Spia **DECALCIFICAZIONE**  lampeggiante arancione



Fase 2 - Risciacquo:

- 1** Estrarre il serbatoio acqua.
- 2** Lavare il serbatoio dell'acqua per rimuovere eventuali residui di soluzione decalcificante.
- 3** Riempirlo con acqua fresca potabile non gasata fino al livello MAX.
- 4** Reinscrivere il serbatoio dell'acqua nella macchina.



- 5** Svuotare e inserire il bricco monta latte.
- 6** Premere il tasto **Dose libera (FREE DOSE)**  per avviare il ciclo di risciacquo






7 La macchina avvia la procedura di risciacquo e sull'interfaccia comandi si accendono i seguenti tasti:

- Tasto **O** bianca fissa
- **FREE DOSE**  bianca lampeggiante
- Spia **DECALCIFICAZIONE**  lampeggiante arancione





8 Per svuotare il bricco monta latte, sospendere momentaneamente il ciclo di risciacquo premendo il tasto **Dose libera (FREE DOSE)**  oppure .

9 Quando il risciacquo è in pausa, sull'interfaccia comandi si accendono i seguenti tasti:


- Tasto  bianca fissa
- **FREE DOSE**  bianca fissa
- Spia **DECALCIFICAZIONE**  lampeggiante arancione

10 Per riavviare la procedura, premere il tasto **DOSE LIBERA** .

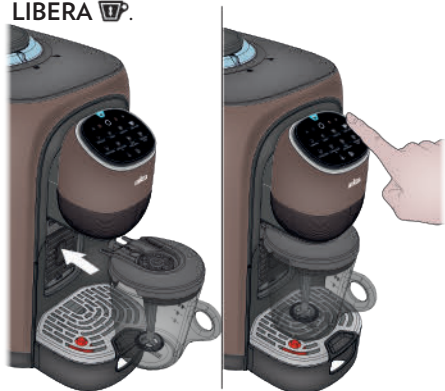

11 Se il serbatoio dell'acqua è vuoto e la fase di risciacquo non è terminata, si accenderà la spia **SERBATOIO ACQUA**  lampeggiante arancione.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua, riempirlo con acqua fresca potabile non gasata fino al livello MAX
- Reinserrire il serbatoio dell'acqua nella macchina.

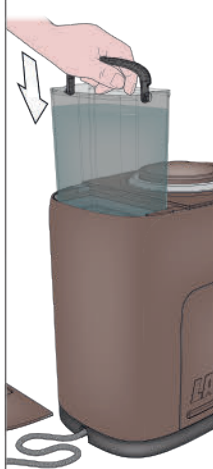

12 Terminata la fase di risciacquo la macchina si fermerà sull'interfaccia comandi

- Spia **DECALCIFICAZIONE**  spenta
- Poiché il bricco monta latte è inserito, si accendono i tasti di erogazione delle bevande latte , , , e i tasti **BOOST temperatura**  e regolazione **Schiuma**  con luce ridotta.



13 Svuotare e risciacquare il bricco monta latte

Estrarre e lavare il serbatoio dell'acqua, riempirlo con acqua fresca potabile non gasata fino al livello MAX

Rimuovere il cassetto raccogli-gocce esterno, il vassoio di scarico acqua e il contenitore fondi di caffè e lavare tutti i componenti.




Rimettere il contenitore dei fondi di caffè nel vassoio raccogli-gocce interno e reinsertire il cassetto nella macchina.




Posizionare il cassetto raccogli-gocce esterno.

Pulire la macchina con un panno morbido, inumidito.


14 Terminata la pulizia, il processo di decalcifica è completo. La macchina è pronta all'uso.








Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione
Premendo il tasto  la macchina non si accende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macchina non collegata alla rete elettrica. 2. La macchina è collegata a prese multiple o ad una ciabatta non funzionante. 3. Alimentazione non presente nella rete elettrica/domestica. 4. Interfaccia touch non reattiva. 5. Errata pressione contemporanea di 2 tasti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare la macchina alla rete elettrica. 2. Collegare la macchina direttamente alla rete elettrica. 3. Verificare la presenza di corrente collegando un altro dispositivo elettrico all'alimentazione. 4. Verificare che la superficie dell'interfaccia e la mano dell'utilizzatore siano asciutte e pulite. 5. Attendere qualche secondo e premere solo il tasto . <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>
Il caffè non è abbastanza caldo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gruppo infusore caffè è troppo freddo. 2. La tazzina è troppo fredda. 3. Erogazione lenta con circuito idraulico intasato di calcare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare il risciacquo manuale almeno 1 volta prima di preparare il caffè. 2. Attivare il tasto Boost TEMPERATURA  prima dell'erogazione. 3. Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>
Il caffè non riesce a uscire dall'erogatore.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare di aver rimosso il distanziale in cartone dal fondo dell'uscita del serbatoio dell'acqua. 2. Manca acqua nel serbatoio. 3. Il serbatoio dell'acqua non è inserito bene. 4. Non c'è flusso d'acqua nel circuito idraulico (nessuna attivazione). 5. Circuito idraulico intasato a causa del calcare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere il distanziale in cartone. 2. Riempire il serbatoio acqua. 3. Installare correttamente il serbatoio dell'acqua e verificare che l'erogazione avvenga correttamente. 4. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 10 secondi e ricollegare il cavo. Accendere la macchina e attendere che il riscaldamento finisca. Controllare la corretta erogazione (la macchina effettua automaticamente dei tentativi di riempimento del circuito). 5. Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>

Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione
Il primo caffè dopo l'installazione della macchina è di scarsa qualità	» Durante le prime erogazioni c'è una fase di assestamento del sistema	» Scartare le prime 3 erogazioni, dopodiché la macchina erogherà il caffè secondo gli standard qualitativi. SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA
Il caffè non ha crema.	» Caffè in grani non freschi.	» Usare il caffè in grani di una nuova confezione. SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.
La macchina impiega troppo tempo per riscaldarsi.	» Circuito idraulico intasato a causa del calcare.	» Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.
Il serbatoio dell'acqua è stato rimosso/il livello dell'acqua nel serbatoio è molto basso ma non c'è alcun avviso 	» L'area vicino al sensore del livello del serbatoio dell'acqua è bagnata.	» Asciugare l'acqua attorno il serbatoio e nel vano del serbatoio. SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.
Il vassoio di scarico acqua è pieno di acqua.	» Potrebbe esserci una perdita dal serbatoio acqua o un malfunzionamento macchina.	» Verificare l'eventuale perdita del Serbatoio acqua e se confermato rivolgersi al servizio clienti Lavazza. SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.
La macchina fa fatica ad erogare il caffè.	1. Probabilmente sta caricando troppo caffè, per la miscela che si sta utilizzando. 2. Circuito idraulico intasato a causa del calcare.	1. Consigliamo di abbassare di un livello il selettore Regolazione Aroma. (Es. se ho il selettore Regolazione Aroma settato su  scendo verso Std. ). 2. Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza. SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.
Difficoltà nel reinserire il Gruppo Infusore caffè nella sua sede.	» Pulsanti del Gruppo Infusore caffè bloccati.	» Premere per alcune volte i pulsanti arancioni dell'infusore per sbloccarli. SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.

Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione
Le spie delle bevande con Latte sono spente e i pulsanti non funzionano.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bricco Latte mancante o non inserito correttamente. 2. Coperchio bricco latte posizionato male con ugelli rivolti verso la maniglia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire il bricco latte. Ad inserimento corretto le spie preparazione latte si illumineranno. 2. Ruotare il coperchio latte con ugelli posizionati in direzione opposta alla maniglia. Ad inserimento corretto le spie preparazione latte si illumineranno. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>
Il latte non fa la schiuma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latte non adatto. 2. Temperatura del latte troppo calda. 3. La spirale del frullino non è montata. 4. Circuito idraulico intasato a causa del calcare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si consiglia di utilizzare latte intero (pastorizzato o UHT) e/o latte scremato freddo da frigo (0-4° C). 2. Usare latte a temperatura frigorifero, compresa tra i 0° e gli 4 °C. 3. Assicurarsi che la spirale del frullino sia montata correttamente. 4. Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>
La temperatura delle bevande con Latte è troppo calda.	» Inserita scarsa quantità di latte rispetto alla dose selezionata/desiderata.	<p>» Aumentare la quantità di latte rispettando quanto indicato dalle icone sul bricco.</p> <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>
La temperatura delle bevande con Latte è troppo fredda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserita troppa quantità di latte rispetto alla dose selezionata/desiderata. 2. Circuito idraulico intasato a causa del calcare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diminuire la quantità di latte rispettando quanto indicato dalle icone sul bricco. 2. Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>

Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione
Durante la preparazione con il latte il cappuccinatore fa rumore.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frullino monta latte non inserito correttamente. 2. Dei componenti del coperchio frullino non sono montati nella corretta posizione. 3. Sporco. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il frullino monta latte correttamente come riportato sul Manuale. 2. Controllare che il gonnellino sia posizionato correttamente. 3. Pulire tutte le parti esterne del coperchio frullino. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>
Il Cappuccinatore è bloccato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frullino monta latte non inserito correttamente. 2. Dei componenti del coperchio frullino non sono montati nella corretta posizione 3. Sporco. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il frullino monta latte correttamente come riportato sul Manuale. 2. Controllare che il gonnellino sia posizionato correttamente. 3. Pulire tutte le parti esterne del coperchio frullino. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.</p>
Assenza di caffè nella Preparazione bevande Cappuccini e latte macchiato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancano i chicchi di caffè nel contenitore. 2. Rimozione anticipata del bricco latte. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire i chicchi di caffè nel contenitore. 2. Attendere segnale acustico  al termine della preparazione bevanda selezionata. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA</p>
Latte fuoriesce dal bricco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bricco latte rotto. 2. Eccessivo riempimento bicchiere (oltre la tacca/icona superiore) 3. Scarso riempimento bricco latte (al di sotto della tacca/icona selezionata). 4. Ripetizione della bevanda utilizzata nella precedente preparazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare integrità bricco latte. In caso di rottura RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI 2. Rispettare la quantità come indicato dalle icone sul bricco 3. Rispettare la quantità come indicato dalle icone sul bricco. 4. Effettuare una nuova preparazione desiderata scartando la precedente utilizzando un SOLO ciclo. <p>SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA</p>

Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione
LATTE MONTATO FREDDO  : preparazione bevanda risulta calda.	» Errata procedura di accesso alla bevanda LATTE MONTATO FREDDO  .	» Ripetere la procedura di accesso tenendo premuto il tasto Boost Temperatura finché icona non diventa BLU  SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA
Spia Rossa sul tasto  con segnalazione acustica  durante la preparazione bevanda a base latte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frullino monta latte non inserito correttamente. 2. Dei componenti del coperchio frullino non sono montati nella corretta posizione 3. Sporco. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare il frullino monta latte correttamente come riportato sul Manuale. 2. Controllare che il gonnellino sia posizionato correttamente. 3. Pulire tutte le parti esterne del coperchio frullino. SE IL PROBLEMA PERSISTE RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA.
Si sentono strani rumori durante la macinatura del caffè.	» Poiché il caffè è di origine naturale, può accadere di trovare delle impurità tra i chicchi (pezzettini di legno, sassolini).	SPEGNERE L'APPARECCHIO E CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI LAVAZZA
Problemi nella connessione della macchina tramite Wi-Fi o Bluetooth .	» Errore nella procedura di Pairing con la macchina	RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI LAVAZZA

Per qualsiasi problematica non riportata nei casi sopra elencati rivolgersi al Servizio Clienti Lavazza

INDICE

SÉCURITÉ	92
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	95
MODULE DE COMMUNICATION	95
COMPOSANTS DE LA MACHINE	
DESCRIPTION GÉNÉRALE	96
INTERFACE DE COMMANDE TACTILE.....	97
SIGNALISATIONS.....	98
ANNEAU LUMINEUX ET CARACTÉRISTIQUE ARÔME.....	100
PRÉPARATION DE LA MACHINE	
DÉMARRAGE MACHINE.....	101
PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ	102
CONTENEUR DU CAFÉ EN GRAINS	103
FONCTION STAND-BY.....	103
DÉSACTIVATION/RÉACTIVATION DU WI-FI	104
COMMUTATION DE LA CONNEXION WI-FI vers BLUETHOOTH.....	104
RÉINITIALISATION DES DONNÉES D'ACCÈS WI-FI	104
RÉGLAGE DU CAFÉ	
RÉGLAGE DE DEGRÉ DE MOUTURE.....	104
CARACTÉRISTIQUE ARÔME.....	104
PROGRAMMATION DES DOSES DE CAFÉ	106
PRÉDISPOSITION DES DISTRIBUTIONS DE CAFÉ	
RÉGLAGES POUR LES TASSES À CAFÉ	107
BOOST TEMPÉRATURE.....	107
PRÉPARATION DU CAFÉ.....	108
AVANT DE DISTRIBUER LES BOISSONS À BASE DE LAIT	
NETTOYAGE DU POT MOUSSEUR À LAIT	109
PRÉDISPOSITION À LA PRÉPARATION DES BOISSONS À BASE DE LAIT	110
BOOST TEMPÉRATURE.....	111
RÉGLAGE DE LA MOUSSE	111
PRÉPARATION DES BOISSONS À BASE DE LAIT	
DISTRIBUTION DE CAPPUCCINO.....	112
DISTRIBUTION DE CAPPUCCINO XL.....	113
DISTRIBUTION DE LATTE MACCHIATO	113
DISTRIBUTION DE LAIT MOUSSEUX.....	114
DISTRIBUTION DE LAIT MOUSSEUX FROID	115
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	
NETTOYAGE QUOTIDIEN	116
RINÇAGE MANUEL	118
NETTOYAGE INTERNE DE LA MACHINE	119
CYCLE DE DÉTARTRAGE.....	120
SOLUTIONS AUX PROBLÈMES LES PLUS COMMUNS	124

⚠ Destination d'usage:

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications ménagères et similaires, telles que:

- dans les zones servant de cuisine, réservées au personnel, dans les magasins, dans les bureaux et dans d'autres milieux professionnels;
- dans les usines;
- utilisation par les clients des hôtels, motels, et autres endroits à caractère résidentiel;
- dans les pièces de type bed and breakfast.

L'utilisation impropre de l'appareil peut causer des accidents.

Il est interdit d'apporter des modifications techniques.

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ou par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore par des personnes inexpérimentées ou ne possédant pas les connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des consignes relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et aux risques qu'il comporte.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et son câble loin de la portée des enfants de moins de 8 ans. Les opérations de nettoyage et de maintenance de l'appareil du ressort de l'utilisateur ne doit pas être effectuée par les enfants à moins que sous la surveillance directe et plus de 8 ans.

⚠ Emplacement:

Placer la machine dans un endroit sûr, où elle ne risque pas de se renverser ou de blesser quelqu'un.

Ne pas conserver la machine à une température inférieure à 5°C car le gel pourrait l'endommager.

Ne pas utiliser la machine en plein air. Ne pas poser la machine sur des surfaces très chaudes et/ou à proximité de flammes libres. Lors de l'utilisation, la machine à café ne doit pas se trouver dans une armoire.

⚠ Alimentation:

Brancher la machine à café uniquement à une prise secteur appropriée et reliée à la terre.

La tension doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette de la machine.

Cet appareil ne doit pas être immergé.








⚠ Câble d'alimentation:

Ne pas utiliser la machine si le câble d'alimentation est défectueux.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique, afin d'éviter tout risque.

Ne pas faire passer le câble d'alimentation par les coins, sur des angles vifs ou au-dessus d'objets très chauds.

Ne pas porter ou tirer la machine en la tenant par le câble. Ne pas extraire la fiche en la tirant par le câble; ne pas la toucher avec les mains mouillées. Éviter que le câble d'alimentation ne pende de tables ou d'étagères.

-  **Danger d'électrocution:**
Les parties soumises à tension électrique ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
-  **Protection des enfants en-dessous de 8 ans:**
Les enfants doivent être surveillés pour faire en sorte qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Les enfants ne se rendent pas compte du danger lié aux appareils électroménagers.
Ne pas laisser à leur portée les matériels utilisés pour emballer la machine.
-  **Danger de brûlures:**
Ne pas toucher les parties chaudes immédiatement après l'utilisation de l'appareil.
Pendant la distribution de la boisson, prêter attention à d'éventuels jets de liquide chaud.
-  **Nettoyage:**
Avant de nettoyer la machine, il est indispensable de débrancher la fiche de la prise de courant et attendre que la machine refroidisse.
Ne pas immerger la machine dans l'eau! Il est strictement interdit de tenter d'ouvrir la machine.
Remplacer l'eau dans le réservoir au bout de 3 jours d'inutilisation.
Pour éviter d'endommager l'appareil lors du nettoyage, ne pas utiliser de détergents alcalins mais un chiffon souple imbibé d'un détergent délicat.
-  **Conservation de la machine:**
Quand la machine reste inutilisée pendant une longue période, détacher la fiche de la prise et la conserver en lieu sec et non accessible aux enfants. La protéger contre la poussière et la saleté.
-  **Réparations / Entretien:**
En cas de pannes, défauts avérés ou suspectés après une chute, débrancher immédiatement la fiche de la prise. Ne pas allumer une machine défectueuse.
Seuls les Centres d'Assistance Agréés Lavazza peuvent exécuter des interventions et des réparations. En cas d'interventions non exécutées par Lavazza, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages.
-  **Réservoir d'eau:**
Introduire dans le réservoir uniquement de l'eau fraîche potable non gazeuse.
Ne pas mettre en service la machine s'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir.



Élimination de la machine en fin de vie:

- **INFORMATIONS AUX UTILISATEURS:** le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur son emballage indique qu'à la fin de son cycle de vie, ce produit doit être traité séparément des autres déchets. Lors de la fin de vie de l'appareil, l'utilisateur devra par conséquent le remettre à un centre de collecte spécialisé en déchets électriques et électroniques. Le tri sélectif des composants de la machine qui seront destinés au recyclage, au traitement ou à l'élimination écologiquement compatible contribue à éviter des effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux. L'élimination abusive du produit de la part de son utilisateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages en cas de :

- réparations non effectuées dans les centres de service agréés Lavazza;
- altération;
- emploi de pièces de rechange et accessoires non originaux; non détartrage;
- non détartrage;
- stockage dans des locaux au-dessous de 4° C;
- utilisation en dessous de 5° C;
- utilisation au dessus de 40° C;
- utilisation dans des locaux avec humidité relative supérieure à 95%;

Tous ces cas rendent la garantie caduque.

Pour éviter les risques dus à une réinitialisation involontaire de l'interrupteur thermique, cet appareil ne doit être ni alimenté à travers un dispositif d'allumage externe, comme par exemple un temporisateur, ni relié à un circuit qui est périodiquement allumé et éteint par l'utilisateur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage: 220-240 V; 50-60 Hz
 Puissance totale: 1550 W
 Dimensions: Hauteur 358mm - Largeur 220mm - Profondeur 435mm
 Réservoir d'eau type amovible: 1,5 L sans filtre - 1,3 l avec filtre
 Poids: 10 Kg
 Matériels utilisés pour la carrosserie: Matières plastiques peintes

MODULE DE COMMUNICATION

Le module de communication installé Wi-Fi/Bluetooth émet des ondes radio ayant les caractéristiques suivantes:

- **Bluetooth;**
 Bande de fréquence : .2402 MHz – 2480 MHz
 Puissance maxi : +9.9 dBm
- **Wi-Fi;**
 Bande de fréquence : 2400 MHz-2483.5 MHz
 Puissance maxi : +19.9 dBm
 Mode de connexion : ..Dynamique (DHCP)

Par la présente LUIGI LAVAZZA S.p.A. déclare que cette machine est conforme aux prérequis essentiels et aux autres dispositions pertinentes à la directive 2014/53/UE, la déclaration de conformité de cette machine est disponible sur le site : www.lavazza.com.

DESCRIPTION GÉNÉRALE



- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| ① | Cuvette ramasse-gouttes externe | ⑩ | Groupe d'infusion café |
| ② | Bac de vidange d'eau | ⑪ | Volet de service |
| ③ | Bac à marc de café | ⑫ | Goupillon de nettoyage |
| ④ | Interface de commande tactile | ⑬ | Support pour tasse espresso |
| ⑤ | Conteneur café en grains | ⑭ | Couvercle Pot mousser-lait |
| ⑥ | Couvercle du conteneur café en grains | ⑮ | Pot mousser à lait |
| ⑦ | Réservoir d'eau | ⑯ | Anneau lumineux - Réglage arôme |
| ⑧ | Couvercle réservoir eau | ⑰ | Sélecteur degré de mouture |
| ⑨ | Câble alimentation | | |

INTERFACE DE COMMANDE TACTILE



- (A)** Connexion Wi-Fi / Bluetooth
- (B)** Voyant - Volet de service/Infuseur
- (C)** Voyant - Conteneur café en grains
- (D)** Voyant - Détartrage
- (E)** Voyant - Manque d'eau/Réservoir absent
- (F)** Bouton ON/ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- (G)** Bouton de préparation ESPRESSO
- (H)** Bouton de préparation ESPRESSO LUNGO
- (I)** Bouton de préparation LUNGO XL
- (J)** Bouton de préparation DOSE LIBRE Café
- (K)** Bouton de préparation Cappuccino
- (L)** Bouton de préparation Cappuccino XL
- (M)** Bouton de préparation Latte Macchiato
- (N)** Bouton de préparation LAIT MOUSSEUX (CHAUD/FROID)
- (O)** Bouton Boost TEMPÉRATURE
- (P)** Bouton Boost MOUSSE



= Éteint



= Allumé



= Clignotant



= Clignotant rapide

**ON/Préparations café
+ Connexion Wi-Fi****ON/Préparations café
+ Connexion Bluetooth****ON/ÉCONOMIE D'ÉNERGIE****Groupe d'infusion café
absent ou mal installé****Voilet de service ouvert ou
mal installé****Demande nettoyage du
Groupe infusion café****Bac à marc de café plein****Bac à marc de café absent****Manque d'eau dans le réservoir /
Réservoir d'eau absent****Détartrage nécessaire****Attente du rinçage
Détartrage en cours****Blocage machine**



Activation bouton
Boost TEMPÉRATURE



Préparation ESPRESSO



Préparation Espresso LUNGO



Préparation Lungo XL



Préparation Dose Libre Café



Machine prête avec pot à lait



Préparation Cappuccino



Préparation Cappuccino XL



Préparation Latte Macchiato



Préparation Lait Mousseux
(chaud)




Préparation Lait Mousseux
(froid)



Activation Bouton
Boost MOUSSE

ANNEAU LUMINEUX

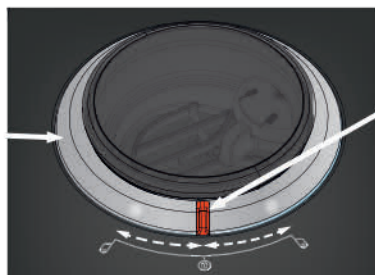

RÉGLAGE ARÔME

ÉTAT MACHINE	CONDITION	EFFET ANNEAU	COULEUR
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	-	Aucun	Aucun
	Entrée	Fondu à la fermeture	Blanc
	Sortie	Fondu à l'entrée	Blanc
PRÊTE À LA DISTRIBUTION	Sélecteur réglage Arôme Standard	Allumé fixe	Blanc
	Sélecteur réglage Arôme à gauche	Rotation dans le sens horaire	Blanc
	Sélecteur réglage Arôme à droite	Rotation dans le sens anti-horaire	Blanc
INFUSION-CHAUFFAGE	-	Rotation dans le sens horaire	Blanc
CONTENEUR CAFÉ EN GRAINS - Vide	ATTENTION	Rotation dans le sens horaire	Orange
PANNEAU LATÉRAL Ouvert ou Absent GROUPE D'INFUSION Retiré/Nettoyage nécessaire BAC DE VIDANGE Retiré/Plein RÉSERVOIR D'EAU Vide/Retiré BLOCAGE DE L'AIR	ATTENTION	Allumé fixe	Orange
RINÇAGE	-	Rotation dans le sens horaire	Blanc
ACTIVATION DÉTARTRAGE	Bac de vidange - Retiré Boutons Lungo et Dose Libre enfoncés pendant 5 sec	Allumé fixe	Blanc
DÉTARTRAGE PHASE 1	Bouton Dose Libre enfoncé	Rotation dans le sens horaire	Blanc
	Après avoir enfoncé le bouton Dose Libre ou le bouton	Allumé fixe	Blanc
	Prête pour la phase de rinçage	Allumé fixe	Blanc
DÉTARTRAGE PHASE 2 - Rinçage	Après avoir enfoncé le bouton Dose Libre	Rotation dans le sens horaire	Blanc
	Après avoir enfoncé le bouton Dose libre ou le bouton	Allumé fixe	Blanc
	Machine en mode ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Aucun	Aucun

DÉMARRAGE MACHINE

! Les dommages causés à la machine à cause du non-respect de ces indications ne sont pas couverts par la garantie

- 1 Coucher la machine sur le côté.
- 2 Insérer la fiche du câble d'alimentation dans la prise située sous la machine et positionner le câble dans le guide prévu.



- 3 Mettre la machine sur une surface plate et stable, loin de l'eau et de sources de chaleur ; prévoir une distance minimum de 15 cm autour de la machine comme illustré dans la figure.


- 4 Contrôler que la cuvette ramasse-gouttes est positionnée correctement.



- 5 Soulever et enlever le couvercle puis extraire le réservoir d'eau en le saisissant par la poignée.



- 6 Avant de remplir le réservoir, enlever l'entretoise en carton insérée sous le réservoir.

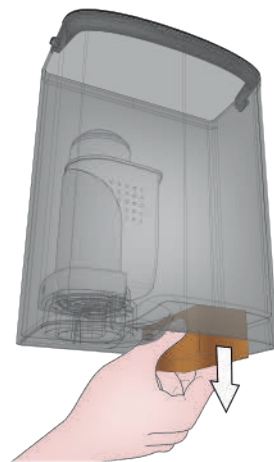

- !** Le couvercle du conteneur du café en grains doit toujours être bien positionné quand on manipule le réservoir.

- 7 Rincer le réservoir avant de l'utiliser.

- 8** Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué, en utilisant uniquement de l'eau fraîche potable non gazeuse.
- 9** Remonter le réservoir et mettre le couvercle.




! Si l'eau déborde, elle ira dans le bac de vidange d'eau

! Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser le niveau MAX. Utiliser exclusivement de l'eau fraîche potable non gazeuse. De l'eau chaude ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir et la machine.

Ne pas mettre en marche la machine en l'absence d'eau: vérifier qu'il y a assez d'eau à l'intérieur du réservoir.

! Attention les mains de l'utilisateur, la machine, le câble et la surface d'appui de la machine ne doivent pas être mouillés.

- 10** Brancher la fiche d'alimentation à une prise secteur assurant un voltage approprié.

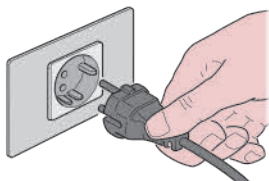

PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

i Avant de mettre en marche la machine pour la première fois, s'assurer D'ABORD que le circuit hydraulique est plein.

- 1** Toucher le bouton **O** pour allumer la machine. Celle-ci émettra un signal sonore **▶**.
- 2** Ensuite, elle lancera un RINÇAGE AUTOMATIQUE utilisant une quantité d'eau correspondant à une tasse.
- 3** À ce stade, la machine est en mode attente.

i La machine étant allumée pour la première fois, avant de l'utiliser il faut faire passer au moins un demi litre d'eau (500 ml) dans le circuit pour le nettoyer.

- 4** Mettre une tasse sous le distributeur.
- 5** Pour lancer le rinçage, maintenir enfoncé simultanément le bouton **ESPRESSO** **☕** et le bouton **O** pendant 2 secondes.
- 6** Comme la machine distribue chaque fois 250 ml d'eau, il faut répéter cette opération deux fois de suite. Après chaque distribution, enlever et vider la tasse.



- 7** Au terme du rinçage, la machine est prête à l'utilisation.

CONTENEUR DU CAFÉ EN GRAINS

i Comme chaque machine est testée en usine en utilisant des grains de café, il est possible de trouver quelques traces à l'intérieur du broyeur. Même en cas de présence de traces de café, nous garantissons que la machine est neuve.

1 Enlever le couvercle du conteneur du café en grains.



2 Remplir le conteneur de grains de café.




i Ne mettre dans le conteneur que des grains de café.
Comme le café est d'origine naturelle, il peut y avoir des impuretés entre les grains (morceaux de bois, petits cailloux). Il est recommandé de vérifier les grains avant de remplir le conteneur.
Le café moulu, le café soluble, le café caramélisé ou tout autre substance peut abîmer la machine et le broyeur.

3 Remettre en place le couvercle du conteneur du café en grains.

FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

i Pour garantir l'**ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**, après 3 minutes d'inutilisation, la machine passe automatiquement en mode **STANDBY EN RÉSEAU** s'il elle est reliée en réseau, ou en mode **LOW POWER*** si elle n'est pas en réseau.

* En mode **LOW POWER**, la consommation d'énergie de la machine ne dépasse pas 0,5 W.

1 Il est possible de mettre la machine en mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** manuellement, avant les 3 minutes, en touchant le bouton **O**. La machine émettra un signal sonore  de confirmation.

En mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**, tous les boutons seront éteints et le bouton **O** s'allumera à luminosité réduite.




2 Pour rallumer la machine, il suffit de toucher de nouveau le bouton **O**.

i En mode **STANDBY EN RÉSEAU**, la consommation d'énergie de la machine est de 0,6 W.

En mode **LOW POWER**, la consommation d'énergie de la machine est de 0,47 W.

DÉSACTIVATION/RÉACTIVATION DU WI-FI


- 1** Pour **DÉSACTIVER** la connexion **Wi-Fi**, mettre la machine en mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** puis toucher et maintenir enfoncé le bouton **O** pendant au moins 20 secondes jusqu'à l'émission de :

- 3 signaux sonores  et
- 3 clignotements de l'icône **Wi-Fi** qui signalent la désactivation du **Wi-Fi**.

Quand la connexion **Wi-Fi** est désactivée, le voyant lumineux du **Wi-Fi** est éteint et ne clignote pas même si la connexion **Bluetooth** est activée.




- 2** Pour **RÉACTIVER** la connexion **Wi-Fi**, mettre la machine en mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**. Toucher de nouveau le bouton **O** et le maintenir enfoncé pendant au moins 20 secondes jusqu'à l'émission de :

- 3 signaux sonores  et
- 3 clignotements de l'icône **Wi-Fi** qui signalent la réactivation de la connexion **Wi-Fi**.


- i** Assoluta se connecte à un réseau **Wi-Fi** en prenant l'adresse **IP** à partir du routeur en mode dynamique (**DHCP**).

COMMUTATION DE LA CONNEXION WI-FI VERS BLUETHOOH

- 1** Mettre la machine en mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**.
- 2** Toucher et maintenir enfoncé le bouton **O** pendant au moins 5 secondes, jusqu'à l'émission d'un signal sonore .
- Si la machine est connectée à un réseau **Wi-Fi**, elle sera déconnectée ; la connexion **Bluetooth** sera activée et l'appareil sera visible pour les autres dispositifs situés à proximité
 - Sans connexion **Bluetooth**, après 4 minutes, la machine se reconnectera automatiquement au réseau **Wi-Fi**.





RÉINITIALISATION DES DONNÉES D'ACCÈS WI-FI

- 1** Mettre la machine en mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**.
- 2** Extraire le Bac de vidange d'eau puis toucher et maintenir enfoncé le bouton **O** pendant plus de 10 secondes jusqu'à l'émission de 2 signaux sonores .
- 3** La machine sera déconnectée du réseau **Wi-Fi** et les données d'accès seront supprimées. La connexion **Bluetooth** sera activée et la machine sera visible pour les autres dispositifs situés à proximité.




RÉGLAGE DE DEGRÉ DE MOUTURE

Le sélecteur du broyeur qui se trouve à l'intérieur du conteneur du café en grains permet d'optimiser et de garantir les meilleures performances dans la tasse pour tous les mélanges Lavazza (tant celles appropriées aux préparations Espresso qu'au Café Crème).

1. Sélectionner  pour un broyage plus fin des grains de café qui convient aux préparations type **ESPRESSO**.
2. Sélectionner  pour un broyage plus grossier des grains de café qui convient aux préparations type Café Crème (ex. : **LUNGO XL**).

2.  broyage grossier

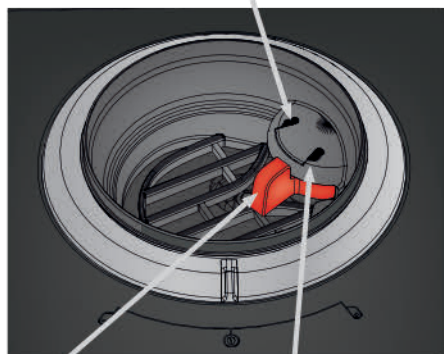



Sélecteur

1.  broyage fin

i Les deux sélections permettent la distribution du café dans toutes les recettes de café disponibles.

! Le sélecteur doit être actionné **UNIQUEMENT** quand le broyeur est en marche.


NE PAS déplacer le sélecteur quand le broyeur est arrêté car cela pourrait l'endommager.


NE PAS laisser le sélecteur sur une position intermédiaire entre  et , dans ce cas, la machine ne permettra aucune distribution (Interface de commande éteinte, Anneau lumineux allumé en orange seulement dans la zone du sélecteur).

RÉGLAGE INTENSITÉ ARÔME

Pour choisir un café dont l'arôme est plus ou moins intense, il faut tourner le Sélecteur réglage Arôme, situé au-dessus de la machine, avant la distribution.


Tourner le sélecteur pour augmenter ou réduire la quantité de café à utiliser.


 **Pour augmenter** la quantité de café, tourner le sélecteur dans le sens anti-horaire ; un voyant s'allumera au niveau de l'icône sélectionnée.


 **Pour réduire** la quantité de café, tourner le sélecteur dans le sens horaire ; un voyant s'allumera au niveau de l'icône sélectionnée.

Après la distribution, le choix reste actif ; pour le désactiver, il faut tourner l'anneau lumineux dans le sens inverse à la sélection précédente.

Sélecteur réglage Arôme

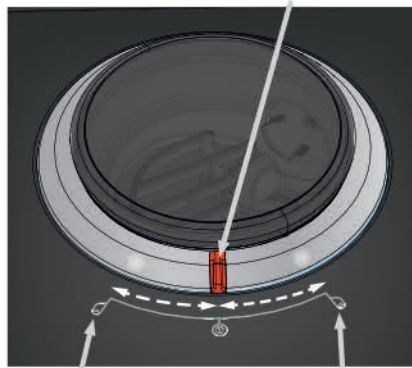

 Pour réduire la quantité de café

 Pour augmenter la quantité de café

i Signalisations de l'anneau lumineux quand la machine est prête à la distribution

 Sélecteur réglage Arôme Standard, lumière blanche fixe.

 Sélecteur réglage Arôme à gauche : rotation dans le sens horaire avec lumière blanche.

 Sélecteur réglage Arôme à droite : rotation dans le sens anti-horaire avec lumière blanche.

PROGRAMMATION DES DOSES DE CAFÉ

- i** Il est possible de modifier la quantité de café distribué ; la dose minimale programmable est de 20 ml. Quand on programme la dose de café, il faut toujours toucher le même bouton. Ne pas toucher les autres boutons car la programmation serait annulée.

! Il n'est pas possible de programmer la dose de café pour les boissons à base de lait.

- 1** Allumer la machine à café en touchant le bouton **O** ; s'assurer que la cuvette ramasse-gouttes se trouve sous le distributeur de café et qu'il y a de l'eau dans le réservoir. La machine lance un rinçage automatique utilisant une quantité d'eau correspondant à une tasse.

! Il faut toujours vérifier qu'il y a du café dans le conteneur du café en grains.

2 À ce stade, la machine est en mode attente.

3 Mettre une tasse sous le distributeur.

4 Pour modifier la dose de café :


- Maintenir enfoncé pendant 3 secondes le bouton correspondant à la programmation voulue puis le relâcher après le signal sonore **🔊**.
- Une fois en mode programmation, l'icône correspondant à la programmation en cours clignote tandis que les trois autres icônes café sont allumées fixes.
- Quand la quantité de café voulue est atteinte, toucher de nouveau le bouton pour enregistrer la dose.



i La machine arrêtera automatiquement la distribution :

- Si la programmation de la dose DÉPASSE la quantité maximale admise.
- Si la dose de café n'atteint pas la quantité minimale de 20 ml.
- S'il y a une coupure secteur pendant la programmation, la machine s'arrête, elle se met en mode attente et la dernière valeur programmée reste mémorisée.
- Pendant une programmation de la dose, si l'appareil signale l'absence d'eau **💧** la distribution s'arrêtera et la dose en programmation ne sera pas enregistrée. Après avoir rempli le réservoir, il est nécessaire de répéter la procédure de programmation de la dose.

RÉGLAGES POUR LES TASSES À CAFÉ

- 1** Allumer la machine à café en touchant le bouton  puis s'assurer que la cuvette ramasse-gouttes se trouve sous le distributeur de café et qu'il y a de l'eau dans le réservoir.

i Lors du démarrage, quand la machine est froide, celle-ci lance un rinçage automatique utilisant une quantité d'eau correspondant à une tasse, le circuit est rincé à l'eau chaude pour préparer la machine à l'utilisation.


- 2** À ce stade, la machine est en mode attente.


- 3** Pour utiliser une tasse pour Espresso, toucher l'inscription PUSH située sous le distributeur afin d'ouvrir le support pour tasse Espresso.




- 4** Sinon, poser directement une tasse ou un verre sur la grille située sous le distributeur.


 BOOST TEMPÉRATURE

Avant de sélectionner un type de café, il est possible d'augmenter la température à l'aide du bouton **Boost TEMPÉRATURE** .

- 1** Quand on touche ce bouton, la machine émet un signal sonore  et l'intensité de la lumière du bouton augmente.



- 2** Pour revenir à la température standard, toucher de nouveau le bouton **Boost TEMPÉRATURE** .

Quand on touche ce bouton, la machine émet un signal sonore  et l'intensité de la lumière du bouton diminue.

i Il n'est pas possible de modifier la température pendant la distribution.

PRÉPARATION DU CAFÉ

i Pour choisir un café dont l'arôme est plus ou moins intense, il faut tourner le **Sélecteur réglage Arôme** situé au-dessus de la machine, avant de lancer la distribution. Pour plus d'informations, voir le chapitre **RÉGLAGE INTENSITÉ ARÔME**.

! Il faut toujours vérifier la présence de café dans le conteneur du café en grains. Pendant la distribution, même si la quantité de café présente dans le conteneur n'est pas suffisante, la machine lancera la phase de broyage mais, après quelques instants, elle se bloquera; à ce stade, l'anneau lumineux deviendra orange et tournera dans le sens horaire. Il faudra alors remplir le conteneur du café en grains et répéter la distribution.

! Ouvrir le panneau latéral uniquement pour les opérations d'entretien du Groupe d'infusion du café (voir le paragraphe **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**).

Si la distribution se bloque, contrôler si les voyants d'alarme sont allumés.

Ne pas altérer le Groupe d'infusion du café

1 Mettre une tasse sous le distributeur.
☕ Toucher le bouton **ESPRESSO** pour distribuer 30 ml de café.

☕ Toucher le bouton **LUNGO** pour distribuer 60 ml de café.

☕ Toucher le bouton **LUNGO XL** pour distribuer 110 ml de café.

2 Quand on touche un bouton, le voyant correspondant s'allume et l'anneau lumineux s'allume lui aussi pour indiquer que la machine est en train de préparer le café.

i Il est possible d'arrêter la distribution en appuyant de nouveau sur le bouton utilisé précédemment.



3 La machine s'arrêtera automatiquement une fois que la dose de café programmée aura été atteinte.

☕ DOSE LIBRE CAFÉ

1 Mettre une tasse sous le distributeur.

2 Toucher le bouton **DOSE LIBRE CAFÉ** ☕ pour lancer la préparation.

3 Quand on touche le bouton, le voyant s'allume et l'anneau lumineux Caractéristique Arôme s'allume lui-aussi pour indiquer que la machine est en train de préparer le café.





4 Lorsque la quantité désirée de café distribué est atteinte, toucher de nouveau le bouton **DOSE LIBRE CAFÉ** ☕ pour terminer la distribution (max 230 ml).



5 Pour une nouvelle distribution, attendre que les boutons de distribution et le bouton **O** soient allumés fixe en blanc.


NETTOYAGE DU POT MOUSSEUR À LAIT

- 1** Lors de la première utilisation, effectuer un cycle de nettoyage du pot monte-lait.
 - 2** Ouvrir le pot à lait et le remplir d'eau fraîche potable non gazeuse jusqu'à la marque **LATTE MACCHIATO / LAIT MOUSSEUX**  - .
- !** Respecter toujours les niveaux indiqués sur le pot à lait.



- 3** Mettre le couvercle sur le pot à lait, contrôler que la position et l'orientation du couvercle sont correctes.










- 4** Allumer la machine à café en touchant le bouton  puis s'assurer que la cuvette ramasse-gouttes se trouve sous le distributeur de café et qu'il y a de l'eau dans le réservoir.

- i** Lors du démarrage, quand la machine est froide, celle-ci lance un rinçage automatique utilisant une quantité d'eau correspondant à une tasse, le circuit est rincé à l'eau chaude pour préparer la machine à l'utilisation.

- 5** À ce stade, la machine est en mode attente.

- 6** Insérer le pot à lait dans la machine.

- i** La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.

- !** Si le pot à lait est inséré, la machine allume uniquement les boutons de distribution des boissons contenant du lait , , ,  et les boutons Boost TEMPÉRATURE  et Boost mousse  dont la lumière est réduite. Les voyants des boissons à base de café sont éteints et les boutons relatifs ne fonctionnent pas.



- 7** Toucher le bouton **LAIT MOUSSEUX**  pour lancer le cycle de nettoyage.



- 8** Une fois terminé le cycle de nettoyage, retirer le pot de la machine. Laver tous les composants à l'eau froide ou tiède, les essuyer et les remonter correctement.

PRÉDISPOSITION À LA PRÉPARATION DES BOISSONS À BASE DE LAIT

Le pot à lait dispose de trois niveaux de préparation:



CAPPUCCINO



CAPPUCCINO XL



LATTE MACCHIATO

LAIT MOUSSEUX

! Respecter toujours les niveaux indiqués sur le pot à lait.

! Verser exactement la dose de lait indiquée sur le pot.

NE PAS mettre trop de lait.

NE PAS mettre trop peu de lait.

Dans les deux cas, du lait chaud pourrait sortir du conteneur.

! Ouvrir le panneau latéral uniquement pour les opérations d'entretien du Groupe d'infusion du café (voir le paragraphe **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**).

Si la distribution se bloque, contrôler si les voyants d'alarme sont allumés.


Ne pas altérer le Groupe d'infusion du café.



i Utiliser uniquement du lait froid à température du réfrigérateur 0-4°C.

Ne pas utiliser de lait à température ambiante.


L'utilisation des boissons végétales ne garantit pas un très bon résultat.

1 Allumer la machine à café en touchant le bouton  puis s'assurer que la cuvette ramasse-gouttes se trouve sous le distributeur de café et qu'il y a de l'eau dans le réservoir.







i Lors du démarrage, quand la machine est froide, celle-ci lance un rinçage automatique utilisant une quantité d'eau correspondant à une tasse, le circuit est rincé à l'eau chaude pour préparer la machine à l'utilisation.

2 À ce stade, la machine est en mode attente.

3 Fermer le pot à lait et l'insérer dans la machine.

i La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.





! Si le pot à lait est inséré, la machine allume uniquement les boutons de distribution des boissons contenant du lait , , ,  et les boutons Boost **TEMPÉRATURE**  et Réglage **MOUSSE** , dont la lumière est réduite.

Les voyants des boissons à base de café sont éteints et les boutons relatifs ne fonctionnent pas.





 **BOOST TEMPÉRATURE**


Avant de sélectionner un type de café, il est possible d'augmenter la température à l'aide du bouton **Boost TEMPÉRATURE** .

- 1 Quand on touche ce bouton, la machine émet un signal sonore  et l'intensité de la lumière du bouton augmente.





- 2 Pour revenir à la température standard, toucher de nouveau le bouton **Boost TEMPÉRATURE** .

Quand on touche ce bouton, la machine émet un signal sonore  et l'intensité de la lumière du bouton diminue.


 *Il n'est pas possible de modifier la température pendant la distribution.*


 **BOOST MOUSSE**


- 1 Pour obtenir une boisson plus mousseuse, il est possible d'augmenter la quantité en touchant le bouton **Boost MOUSSE** .

Quand on touche ce bouton, la machine émet un signal sonore  et l'intensité de la lumière du bouton augmente.



- 2 Pour revenir à la quantité de mousse standard, toucher de nouveau le bouton **Boost MOUSSE** .


Quand on touche ce bouton, la machine émet un signal sonore  et l'intensité de la lumière du bouton diminue.

 *Il n'est pas possible de changer la quantité de mousse pendant la distribution.*

- !** Il faut toujours vérifier la présence de café dans le conteneur du café en grains. Pendant la distribution, même si la quantité de café présente dans le conteneur n'est pas suffisante, la machine lancera la phase de broyage mais, après quelques instants, elle se bloquera; à ce stade, l'anneau lumineux deviendra orange et tournera dans le sens horaire. Il faudra alors remplir le conteneur du café en grains et répéter la distribution.


DISTRIBUTION DE CAPPUCCINO

- i** Lire les instructions du chapitre **AVANT DE DISTRIBUER LES BOISSONS À BASE DE LAIT**.


- 1** Ouvrir le pot à lait et le remplir d'eau fraîche potable jusqu'à la marque **CAPPUCCINO** .




- 2** Mettre le couvercle sur le pot à lait et l'insérer dans la machine.

- i** La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.



- 3** Toucher le bouton **CAPPUCCINO**  (80 ml) pour commencer la préparation. Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait. À ce stade, elle verse automatiquement la dose de café dans le pot à lait et complète la préparation.



- 4** Au terme du cycle, la machine s'arrête et émet un signal sonore . Enlever le pot à lait de la machine.

- 5** Nettoyer tous les composants du pot à lait après chaque utilisation.




DISTRIBUTION DE CAPPUCCINO XL

i Lire les instructions du chapitre **AVANT DE DISTRIBUER LES BOISSONS À BASE DE LAIT**.

1 Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **CAPPUCCINO XL** .




2 Mettre le couvercle sur le pot à lait et l'insérer dans la machine.

3 Toucher le bouton **CAPPUCCINO XL**  (130 ml) pour commencer la préparation. Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait.



4 À ce stade, elle verse automatiquement la dose de café dans le pot et complète la préparation.

5 Au terme du cycle, la machine s'arrête et émet un signal sonore . Enlever le pot à lait de la machine.


DISTRIBUTION DE LATTE MACCHIATO

i Lire les instructions du chapitre **AVANT DE DISTRIBUER LES BOISSONS À BASE DE LAIT**.

1 Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **LATTE MACCHIATO / LAIT MOUSSEUX**  - .




2 Mettre le couvercle sur le pot à lait et l'insérer dans la machine.

3 Toucher le bouton **LATTE MACCHIATO**  (175 ml) pour commencer la préparation. Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait.



4 À ce stade, elle verse automatiquement la dose de café dans le pot et complète la préparation.


5 Au terme du cycle, la machine s'arrête et émet un signal sonore . Enlever le pot à lait de la machine.

DISTRIBUTION DE LAIT MOUSSEUX

- 1** Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **LATTE MACCHIATO / LAIT MOUSSEUX**  - .



- 2** Mettre le couvercle sur le pot à lait et l'insérer dans la machine.


i La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.



- 3** Toucher le bouton **LAIT MOUSSEUX (Chaud)**  (175 ml) pour lancer la préparation.



- 4** Après quelques secondes la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait.

- 5** Au terme du cycle, la machine s'arrête et émet un signal sonore . Enlever le pot à lait de la machine.


- 6** Nettoyer tous les composants du pot à lait après chaque utilisation.




DISTRIBUTION DE LAIT MOUSSEUX FROID

- 1** Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **LATTE MACCHIATO/LAIT MOUSSEUX**  - .




- 2** Mettre le couvercle sur le pot à lait et l'insérer dans la machine.
- 3** Enfoncer et maintenir enfoncé le bouton **BOOST TEMPÉRATURE**  pendant au moins 3 secondes.




- i** La machine émet un double signal sonore  indiquant le passage à la préparation de la boisson froide.


- i** Le bouton **BOOST Température**  et l'icône **LAIT MOUSSEUX**  deviennent bleus et la machine active uniquement le bouton de distribution du **LAIT MOUSSEUX FROID** .







- 4** Enfoncer le bouton **LAIT MOUSSEUX FROID**  (175 ml) pour lancer la préparation. Après quelques secondes la machine commence à faire mousser le lait.



- i** Pendant la distribution, le bouton **LAIT MOUSSEUX FROID**  sélectionné clignote en BLEU

- 5** Au terme du cycle, la machine s'arrête et émet un signal sonore . Enlever le pot à lait de la machine.

- 6** Pour désactiver l'option **LAIT FROID**  procéder comme suit:

1. Toucher le bouton **Boost TEMPÉRATURE** .
2. La machine émet un signal sonore .
3. Les boutons des boissons du lait , , ,  s'allument tandis que l'intensité de la lumière des boutons **Boost TEMPÉRATURE**  et **Boost MOUSSE**  diminue.

NETTOYAGE QUOTIDIEN



Le nettoyage et l'entretien de la machine sont très importants pour prolonger sa durée de vie.


Vider et nettoyer la cuvette ramasse-gouttes tous les jours.

- i** Quand la cuvette ramasse-gouttes externe est pleine, à travers le trou situé à gauche de la grille, l'extrémité du flotteur rouge sera visible.

Nettoyage des cuvettes ramasse-gouttes et du bac à marc de café


1. Extraire de la machine la cuvette ramasse-gouttes externe.
2. Vider l'eau qui se trouve dans la cuvette et la laver à l'eau froide ou tiède, ensuite l'essuyer.
3. Ouvrir la cuvette ramasse-gouttes interne et le bac à marc de café.
4. Vider le bac à marc et les liquides présents dans la cuvette ramasse-gouttes interne. Laver tous les composants à l'eau froide ou tiède, puis les essuyer.
5. Remettre le bac à marc dans la cuvette ramasse-gouttes interne et insérer la cuvette dans la machine.
6. Remettre en place la cuvette ramasse-gouttes externe.

- i**  Voyant orange allumé fixe
Bac à marc de café - Plein.
-  Voyant orange clignotant
Bac à marc de café - Absent.

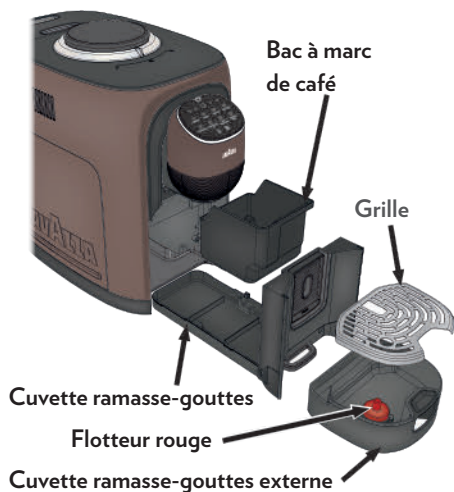


Nettoyage du groupe d'infusion café

- 1 Ouvrir le volet de service en exerçant une légère pression sur la partie inférieure.
- 2 Retirer le volet de service

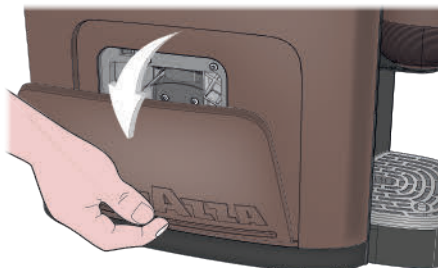

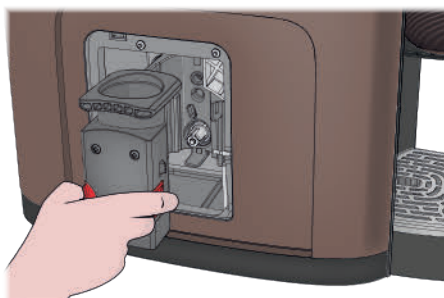

- 3 Toucher les boutons de libération (orange) pour extraire le Groupe d'infusion café.



- 4 Enlever le Groupe d'infusion café et le rincer sous l'eau courante.



- 5 Insérer le Groupe d'infusion café dans son logement puis remettre en place le volet de service.

- i**  Voyant orange allumé fixe. Groupe d'infusion café absent ou mal inséré.
-  Voyant orange clignotant rapidement. Volet de service ouvert ou mal inséré.

Nettoyage réservoir d'eau


- 1 Extraire de la machine le réservoir d'eau et le laver à l'eau fraîche.
- 2 Le remplir d'eau potable jusqu'au niveau MAX puis le remettre dans la machine

! Le couvercle du conteneur du café en grains doit toujours être bien positionné quand on manipule le réservoir.




Nettoyage du groupe mousser à lait


- 1 Enlever le couvercle du pot à lait pour séparer les composants.

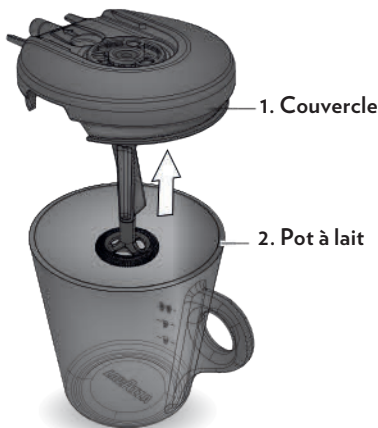

- 2 Le couvercle du pot à lait (1) est composé des éléments suivants :

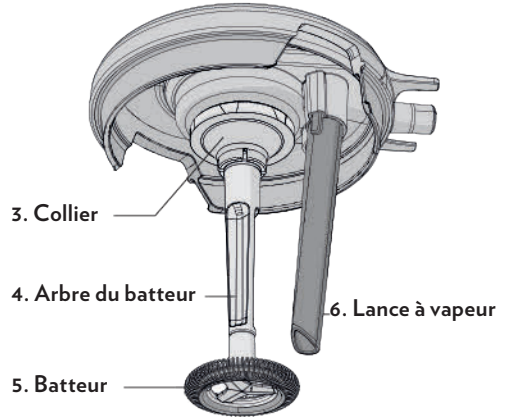

- 3 Démontez la lance à vapeur (6) du couvercle (1) du pot à lait.
Laver tous les composants à l'eau froide ou tiède.

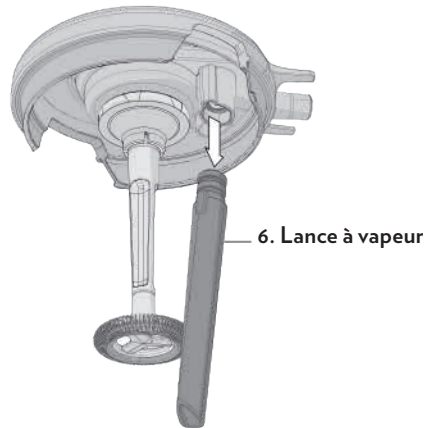


i Il n'est pas nécessaire de séparer les autres parties qui composent le couvercle du batteur :

- pour éviter des mauvais fonctionnements, l'arbre du batteur (4) ne doit pas être démonté et enlevé de sa position d'origine;
- le pot à lait (2), le couvercle du batteur (1) et la lance à vapeur (6) peuvent être lavés à l'autre froide ou au lave-vaisselle à basse température, laver séparément les parties.

- 4** Remettre en place la lance à vapeur (6) sur le couvercle (1) du pot à lait.

! Vérifier le positionnement correct du batteur (5) dans les logements prévus sur le collier.

i Après le lavage, s'assurer que toutes les parties sont montées correctement, en particulier le batteur (5) qui doit être bien fixé et libre de tourner.

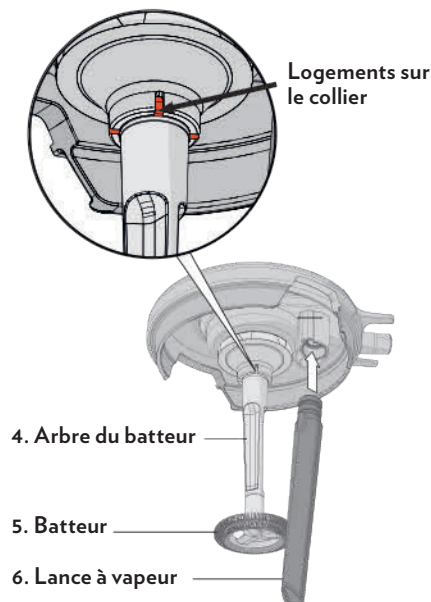

- 5** Insérer le couvercle sur le pot à lait.
- 6** Fermer le couvercle du pot à lait, contrôler que la position et l'orientation du couvercle sont correctes.



RINÇAGE MANUEL

Pour nettoyer le distributeur de café après l'utilisation, il est possible de lancer un cycle de rinçage manuel.

Par ailleurs, si la machine n'a pas été utilisée pendant une longue période, il est conseillé de lancer un cycle de rinçage manuel.

- 1** Mettre une grosse tasse ou un verre sous le distributeur.
 - 2** La machine étant prête à la distribution, toucher simultanément le bouton **ESPRESSO** ☕ et le bouton **O** pendant 2 secondes.
 - 3** Une quantité d'environ 250 ml sera distribuée. Si nécessaire, répéter l'opération plusieurs fois.
- i** Pendant le rinçage, le bouton **ESPRESSO** ☕ clignote.
- 4** Après chaque distribution enlever et vider le conteneur.



! Attention ! L'eau qui sort du distributeur de café est chaude.
Éviter le contact avec les gicllements d'eau.

- 3** Après le rinçage manuel, la machine revient en mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**.

NETTOYAGE INTERNE DE LA MACHINE


Après une longue période d'utilisation, la poudre de café pourrait s'accrocher aux parties internes de la machine.




Le nettoyage du Groupe d'infusion est demandé par la machine qui allume le voyant de signalisation (3 clignotements rapides et une longue pause).

Nettoyer les parties internes pour éviter que la poudre de café endommage le Groupe d'infusion. Procéder comme suit :

- 1 Ouvrir le volet de service, en exerçant une légère pression sur la partie inférieure.
- 2 Enlever le volet de service.

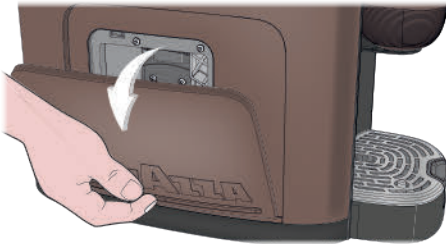


- 3 Appuyer sur les boutons de libération (orange) pour extraire le Groupe d'infusion café.

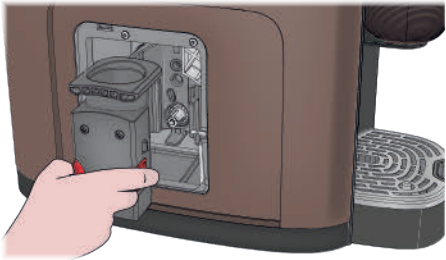

- 4 Laver le Groupe d'infusion café sous l'eau courante, le laisser sécher puis le remettre en place.




- 5 Utiliser le goupillon de nettoyage pour éliminer le marc et les résidus de poussière éventuellement présents dans la machine.

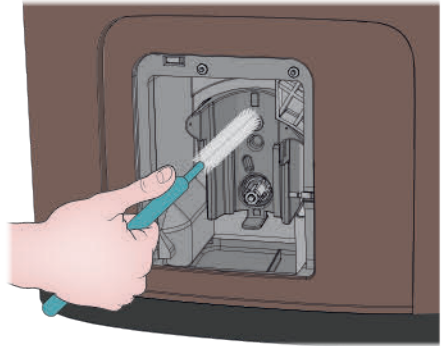

- 6 À l'aide d'un chiffon, nettoyer soigneusement l'intérieur de la machine.



- 7 Insérer le groupe d'infusion café dans son logement. Bien essuyer toutes les parties avant de remettre en place le volet de service.

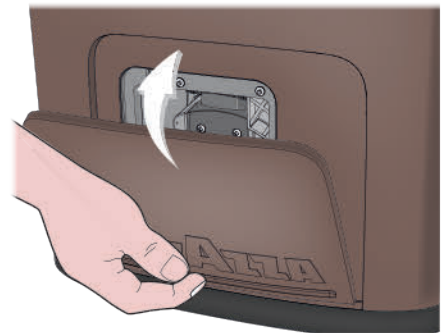

CYCLE DE DÉTARTRAGE

i Lire attentivement les instructions pour le détartrage.

La formation de calcaire est une conséquence normale de l'utilisation de la machine; le détartrage est nécessaire tous les 2-3 mois d'utilisation de la machine et/ou quand on observe une réduction du débit de l'eau.






La machine allume le voyant approprié pour demander d'exécuter le cycle de détartrage.

! Ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage.

Surveiller la machine pendant le cycle de détartrage.

Quand le cycle est lancé, il doit être exécuté jusqu'à la fin.

Lancement

- 1** Mettre la machine en mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**, pour cela toucher le bouton **O** (interface de commande - éteinte).
- 2** Enlever la cuvette ramasse-gouttes externe, le bac de vidange d'eau et le bac à marc de café.
- 3** Maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes les boutons **LUNGO**  et **Dose libre (FREE DOSE)** , jusqu'à ce que la machine émette un long signal sonore .



Cuvettes de déchargement

4. Sur l'interface de commande, les boutons suivants s'allument :

- Bouton **O** blanc fixe
- **FREE DOSE**  blanc fixe
- Voyant **DÉTARTRAGE**  orange fixe
- Voyant **BAC À MARC DE CAFÉ**  orange clignotant.




Avant de commencer:

- 1** Soulever et enlever le couvercle puis extraire le réservoir d'eau en le saisissant par la poignée.
- 2** Mettre dans le réservoir le contenu du **DÉTARTRÉUR LAVAZZA** (250 ml) et de l'eau (250 ml).

i Pour exécuter le détartrage, il est recommandé d'utiliser le **DÉTARTRÉUR LAVAZZA**.



! Ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués jusqu'au terme du cycle. N'utiliser en aucun cas du vinaigre comme détartrant.

- 2 Remonter le réservoir et mettre le couvercle.
- 3 Remettre en place le bac de vidange d'eau, le bac à marc de café et la cuvette ramasse-gouttes externe.
Le Voyant **BAC À MARC DE CAFÉ**  s'éteint.



- 4 Insérer le pot à lait.



! Pour annuler la procédure de détartrage, toucher de nouveau le bouton  la machine reviendra en mode **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**.

Phase 1 – Lancement du détartrage

- 1 Après avoir scrupuleusement réaliser toutes les actions préliminaires, toucher le bouton **Dose libre (FREE DOSE)**  pour lancer le cycle de détartrage.



- 2 La machine lance la procédure de détartrage et sur l'interface de commande, les boutons suivants s'allument:

- Bouton  blanc fixe
- **FREE DOSE**  blanc clignotant
- Voyant **DÉTARTRAGE**  orange fixe



- 3 Pour vider le pot à lait, suspendre momentanément le cycle de détartrage ; pour ce faire, toucher le bouton **FREE DOSE**  ou le bouton .



4 Quand le détartrage est en pause, sur l'interface de commande, les boutons suivants s'allument :

- Bouton  blanc fixe
- Bouton **FREE DOSE**  blanc fixe
- Voyant **DÉTARTRAGE**  orange fixe



5 Pour relancer la procédure, toucher le bouton Dose libre (FREE DOSE) .



6 Au terme de la phase 1 de détartrage, sur l'interface de commande, les boutons suivants s'allument :


- Bouton  blanc fixe
- Bouton **FREE DOSE**  blanc fixe
- Voyant **Manque d'eau**  orange fixe
- Voyant **DÉTARTRAGE**  clignotant orange



Phase 2 – Rinçage :

- 1 Extraire le réservoir d'eau.
- 2 Laver le réservoir d'eau pour éliminer les éventuels résidus de solution détartrante.
- 3 Le remplir d'eau fraîche potable non gazeuse jusqu'au niveau MAX.
- 4 Remettre le réservoir d'eau dans la machine.





- 5 Vider et insérer le pot à lait.
- 6 Toucher le bouton **Dose libre (FREE DOSE)**  pour lancer le cycle de rinçage.



7 La machine lance la procédure de rinçage et sur l'interface de commande les boutons suivants s'allument :

- Bouton  blanc fixe.
- Bouton **FREE DOSE**  blanc clignotant
- Voyant **DÉTARTRAGE**  clignotant orange




8 Pour vider le pot à lait, suspendre momentanément le cycle de rinçage, pour ce faire toucher le bouton **Dose libre (FREE DOSE)**  ou le bouton .

9 Quand le rinçage est en pause, sur l'interface de commande, les boutons suivants s'allument :


- Bouton  blanc fixe
- Bouton **FREE DOSE**  blanc fixe
- Voyant **DÉTARTRAGE**  clignotant orange

10 Pour relancer la procédure, toucher le bouton **Dose libre (FREE DOSE)** .



11 Si le réservoir d'eau est vide et que la phase de rinçage n'est pas terminée, le voyant du **RÉSERVOIR D'EAU**  s'allume et clignote en orange.

- Retirer le réservoir d'eau, le remplir d'eau fraîche potable non gazeuse jusqu'au niveau MAX
- Remettre le réservoir d'eau dans la machine.

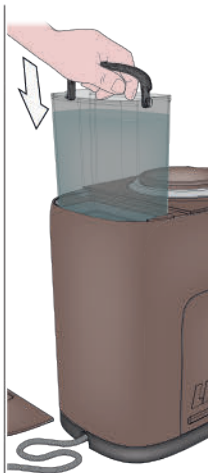

12 La phase de rinçage étant terminée, la machine s'arrêtera et, sur l'interface de commande :

- Le voyant **DÉTARTRAGE**  sera éteint.
- Comme le pot à lait est à sa place, les boutons de distribution des boissons , , ,  s'allumeront et l'intensité de la lumière des boutons **Boost TEMPÉRATURE**  et **Réglage MOUSSE**  diminuera.



13 Vider et rincer le pot à lait

Extraire et laver le réservoir d'eau, le remplir d'eau fraîche potable non gazeuse jusqu'au niveau MAX.

Retirer la cuvette ramasse-gouttes externe, le bac de vidange d'eau et le bac à marc de café puis laver tous les composants.




Remettre le bac à marc de café dans la cuvette ramasse-gouttes interne et remettre la cuvette dans la machine.



Remettre en place la cuvette ramasse-gouttes externe.

Nettoyer la machine à l'aide d'un chiffon doux humecté.


14 Au terme du nettoyage, le processus de détartrage est complet. La machine est prête à l'utilisation.








Problème rencontré	Causes possibles	Solution
La machine ne s'allume pas, voyant  éteint	<ol style="list-style-type: none"> 1. Machine non raccordée au réseau électrique. 2. La machine est connectée à un bloc multiprises qui ne fonctionne pas. 3. Alimentation secteur/domestique absente. 4. L'interface tactile ne réagit pas. 5. Mauvaise pression simultanée de 2 boutons. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raccorder la machine au réseau électrique. 2. Raccorder la machine directement à la source de courant. 3. Raccorder un autre appareil au réseau électrique pour vérifier, s'il y a du courant. 4. Vérifier que la surface de l'interface et la main de l'utilisateur sont sèches et propres. 5. Attendre quelques secondes puis toucher le bouton  <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.</p>
Le café n'est pas assez chaud.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le groupe d'infusion du café est trop froid. 2. La tasse est trop froide. 3. Distribution lente avec circuit hydraulique obstrué par le calcaire. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effectuer le rinçage manuel au moins 1 fois avant de préparer le café. 2. Toucher le bouton Boost TEMPÉRATURE  avant la distribution. 3. Effectuer le détartrage avec le détartreur Lavazza. <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA</p>
Le café ne sort pas du distributeur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier d'avoir enlevé l'entretoise en carton situé sous le réservoir d'eau. 2. Manque d'eau dans le réservoir. 3. Le réservoir d'eau est mal inséré. 4. Il n'y a pas d'arrivée d'eau dans le circuit hydraulique (aucune activation). 5. Circuit hydraulique obstrué par le calcaire. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer l'entretoise en carton. 2. Mettre de l'eau dans le réservoir. 3. Bien insérer le réservoir d'eau et vérifier que la distribution se produit correctement. 4. Débrancher le câble d'alimentation, attendre 10 secondes puis le rebrancher. Allumer la machine et attendre que la phase de chauffage se termine. Contrôler si la distribution est correcte (la machine effectue automatiquement des tentatives de remplissage du circuit). 5. Effectuer le détartrage avec le détartreur Lavazza. <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA</p>

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
Le premier café obtenu après l'installation de la machine est mauvais.	» Pendant les premières distributions, il y a une phase d'ajustement du système.	» Jeter les 3 premières distributions, après quoi la machine distribuera un café respectant les standards de qualité. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le café n'a pas de crème.	» Le café en grains n'est pas frais.	» Utiliser un paquet neuf de café en grains. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
La machine prend trop de temps pour chauffer.	» Circuit hydraulique obstrué par le calcaire.	» Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le réservoir d'eau a été enlevé/le niveau d'eau dans le réservoir est très bas mais il n'y a aucun signal.	» La zone située près du capteur de niveau du réservoir de l'eau est mouillée.	» Essuyer l'eau présente autour du réservoir et dans son logement. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le réservoir de vidange d'eau est plein.	» Il pourrait y avoir une fuite d'eau à partir du réservoir ou un dysfonctionnement de la machine.	» Vérifier si le réservoir perd de l'eau ; si oui, contacter le Service Clients Lavazza. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
La machine a du mal à distribuer le café.	1. Probablement, elle charge trop de café pour le mélange choisi. 2. Circuit hydraulique obstrué par le calcaire.	1. Il est conseillé de baisser d'un niveau la Caractéristique Arôme (ex. si elle est réglée sur  , il faut la baisser vers Standard. ). 2. Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Difficulté à remettre le Groupe d'infusion du café dans son logement.	» Les boutons du Groupe d'infusion du café sont bloqués.	» Toucher plusieurs fois les boutons orange de l'infuseur pour les débloquer. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
Les voyants des boissons à base de lait sont éteints et les boutons relatifs ne fonctionnent pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le pot à lait n'est pas en place ou il est mal inséré. 2. Le couvercle du pot à lait est positionné avec les buses tournées vers la poignée. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérer le pot à lait. Si l'insertion est correcte, les voyants de préparation du lait s'allument. 2. Tourner le couvercle du lait avec les buses positionnées dans la direction opposée à la poignée. Si l'insertion est correcte, les voyants de préparation du lait s'allument <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA..</p>
Le lait ne mousse pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lait non approprié. 2. Température du lait trop chaude. 3. La spirale du fouet n'est pas montée. 4. Circuit hydraulique obstrué par le calcaire. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il est conseillé d'utiliser du lait entier (pasteurisé ou UHT) et/ou du lait écrémé froid à température du réfrigérateur (0-4° C). 2. Utiliser du lait à température du réfrigérateur, comprise entre 0° et 4° C. 3. S'assurer que la spirale du fouet est montée correctement. 4. Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.</p>
La température des boissons à base de Lait est trop chaude.	» La quantité de lait insérée est inférieure à la dose sélectionnée/voulue.	<p>» Augmenter la quantité de lait en respectant les icônes sur le pot à lait.</p> <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.</p>
La température des boissons à base de lait est trop froide.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La quantité de lait insérée est supérieure à la dose sélectionnée/voulue. 2. Circuit hydraulique obstrué par le calcaire. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réduire la quantité de lait en respectant les marques sur le pot à lait. 2. Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.</p>

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
Pendant la préparation avec le lait, le mouseur à lait fait du bruit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le batteur n'est pas inséré correctement. 2. Des composants du couvercle du batteur ne sont pas montés dans la bonne position. 3. Saleté. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positionner le batteur correctement comme indiqué dans le Manuel. 2. Contrôler que le collier est positionné correctement. 3. Nettoyer toutes les parties externes du couvercle du batteur. <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.</p>
Le mouseur à lait est bloqué.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le batteur n'est pas inséré correctement. 2. Des composants du couvercle du batteur ne sont pas montés dans la bonne position. 3. Saleté. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positionner le batteur correctement comme indiqué dans le Manuel. 2. Contrôler que le collier est positionné correctement. 3. Nettoyer toutes les parties externes du couvercle du batteur. <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.</p>
Manque de café dans la préparation des boissons Cappuccino et Latte macchiato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il n'y a pas de grains de café dans le conteneur relatif. 2. Le pot à lait a été enlevé trop tôt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplir le conteneur de grains de café 2. Attendre que retentisse le signal sonore  indiquant que la préparation de la boisson sélectionnée est terminée. <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA</p>
Le lait sort du pot.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le pot à lait est cassé. 2. Le pot à lait est trop plein (rempli au-dessus de la marque/icône supérieure). 3. Le pot à lait n'est pas assez rempli (au-dessous de la marque/icône sélectionnée). 4. Répétition de la boisson utilisée dans la préparation précédente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que le pot à lait est intact. En cas de rupture, CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA 2. Respecter la quantité comme indiqué par les icônes sur le pot à lait. 3. Respecter la quantité comme indiqué par les icônes sur le pot à lait 4. Effectuer la préparation voulue et jeter la précédente, pour cela utiliser un SEUL cycle. <p>SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.</p>

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
LAIT MOUSSEUX FROID  : la boisson préparée est chaude.	» Mauvaise procédure d'accès à la boisson Lait Mousseux Froid  .	» Répéter la procédure d'accès en maintenant enfoncé le bouton boost température jusqu'à ce que l'icône devienne BLEU  . SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Présence voyant Rouge bouton  avec signal sonore  pendant la préparation de la boisson à base de lait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le batteur n'est pas inséré correctement. 2. Des composants du couvercle du batteur ne sont pas montés dans la bonne position. 3. Saleté. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positionner le batteur correctement comme indiqué dans le Manuel. 2. Contrôler que le collier est positionné correctement. 3. Nettoyer toutes les parties externes du couvercle du batteur. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
On entend des bruits étranges pendant le broyage du café	» Comme le café est d'origine naturelle, il peut y avoir des impuretés entre les grains (morceaux de bois, petits cailloux).	ÉTEINDRE L'APPAREIL ET CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Problèmes de connexion de la machine via Wi-Fi ou Bluetooth .	» Erreur de procédure de jumelage avec la machine.	CONTACTER LE SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Pour tout problème ne figurant pas dans les cas mentionnés ci-dessus, s'adresser au Service Clients Lavazza

INDEX

SICHERHEIT	130
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	133
KOMMUNIKATIONSMODUL	133
MASCHINENÜBERBLICK	
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	134
STEUERSCHNITTSTELLE	135
ANZEIGEN	136
LEUCHTRING UND AROMA FEATURE	138
VORBEREITUNG MASCHINE	
INBETRIEBNAHME DER MASCHINE	139
ERSTE EINSCHALTUNG	140
KAFFEEBOHNEN-BEHÄLTER	141
STANDBY-FUNKTION	141
DEAKTIVIERUNG/REAKTIVIERUNG DES WI-FI	142
PROBE DER WI-FI-VERBINDUNG MIT BLUETOOTH	142
reSET DER WI-FI-ANMELDEDATEN	142
KAFFEEEINSTELLUNG	
MAHLGRAD-EINSTELLUNG	143
AROMA FEATURE	143
PROGRAMMIERUNG DER KAFFEEDOSIS	144
VORBEREITUNG FÜR DIE KAFFEEAUSGABEN	
EINSTELLUNGEN FÜR KAFFEETASSEN	145
BOOST TEMPERATUR	145
KAFFEEAUSGABEN	146
VOR AUSGABE DER MILCHGETRÄNKE	
REINIGUNG DER MILCHAUFSCÄUMKANNE	147
VORBEREITUNG FÜR DIE ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN	148
BOOST TEMPERATUR	149
SCHAUMTASTE	149
ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN	
AUSGABE VON CAPPUCCINO	150
AUSGABE VON CAPPUCCINO XL	151
AUSGABE VON LATTE MACCHIATO	151
AUSGABE VON FROTHED MILCH	152
AUSGABE VON FROTHED MILCH KALT	153
PFLEGE UND REINIGUNG	
TÄGLICHE REINIGUNG DES GERÄTS	154
MANUELLER SPÜLGANG	156
INNENREINIGUNG DER MASCHINE	157
ENTKALKUNGSZYKLUS	158
FEHLERBEHEBUNG	162

⚠️ Gebrauchsbestimmung:

Dieses Gerät ist für den Einsatz in häuslichen und vergleichbaren Umgebungen bestimmt, wie:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und sonstige Arbeitsbereiche;
- Bauernhöfe;
- Verwendung durch Hotel- und Moteltkunden sowie in sonstigen Wohnbereichen;
- Beherbergungsbetriebe (z.B. Bed & Breakfast).

Die unsachgemäße Anwendung des Geräts kann möglicherweise Unfälle verursachen. Technische Änderungen daran sind untersagt.

Die Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen ohne Erfahrung und ohne entsprechende Kenntnisse benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Maschine unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.

Das Gerät und sein Versorgungskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.

Die durch den Benutzer auszuführende Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ausgeführt werden, soweit diese nicht direkt überwacht werden oder älter als 8 Jahre sind.

⚠️ Aufstellung:









Die Kaffeemaschine an einem sicheren Ort aufstellen, wo niemand sie umwerfen oder davon verletzt werden kann. Die Maschine nicht bei Temperaturen unter 5°C benutzen, da Frost sie beschädigen würde. Die Kaffeemaschine nicht im Freien benutzen. Die Maschine nicht auf sehr warme Flächen und/oder in die Nähe von offenen Flammen stellen. Wenn die Kaffeemaschine in Betrieb steht, darf sie nicht in einen Schrank gestellt werden.

⚠️ Stromversorgung:

Die Kaffeemaschine nur an angemessene geerdete Steckdosen anschließen. Die Spannung muss dem auf dem Maschinenschild angegebenen Wert entsprechen.

⚠️ Stromkabel:

Die Kaffeemaschine nicht benutzen, wenn das Netzkabel defekt ist. Bei Schäden am Netzkabel muss dieses vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder jedenfalls von einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um allen Risiken vorzubeugen. Das Netzkabel soll nicht über Ecken, scharfe Kanten oder über sehr heißen Gegenständen verlaufen. Die Kaffeemaschine nicht am Kabel ziehen oder tragen. Den Stecker nicht durch Zug am Kabel ausziehen oder mit nassen Händen berühren. Das Netzkabel sollte nicht frei vom Tisch oder von Regalen herunter hängen.

-  **Schlaggefahr:**
Die unter Strom stehenden Teile dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Diese Maschine darf nicht in Wasser getaucht werden.
-  **Schutz für Kinder unter 8 Jahren:**
Ganz besonders auf die Kinder aufpassen, damit diese nicht mit dem Gerät spielen, Kinder verstehen nicht die mit Haushaltsgeräten verbundenen Gefahren. Auch das Verpackungsmaterial der Maschine sollte nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden.
-  **Verbrennungsgefahr:**
Die heißen Teile nicht sofort nach Benutzung des Gerätes berühren. Während der Abgabe des Getränks Vorsicht wegen eventuellem Ausspritzen der heißen Flüssigkeit.
-  **Reinigung:**
Vor Reinigung der Maschine muss unbedingt der Stecker aus der Steckdose abgezogen und abgewartet werden, dass sich die Maschine abkühlt. Die Kaffeemaschine nicht in Wasser tauchen! Es ist streng untersagt, Einschritte im Maschineninneren durchzuführen. Das Wasser im Tank ersetzen, wenn die Maschine 3 Tage lang nicht verwendet wird. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, keine alkalischen Reinigungsmittel, sondern ein weiches Tuch und ein schonendes Reinigungsmittel verwenden.
-  **Aufbewahrung der Maschine:**
Wird die Maschine für längere Zeit nicht benutzt, den Stecker aus der Dose ziehen und die Maschine an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen und vor Staub und Schmutz geschützten Ort aufbewahren.
-  **Reparaturen / Wartung:**
Bei Havarien, Defekten oder Verdacht auf Beschädigung nach einem Fall, sofort den Stecker aus der Dose ziehen. Eine defekte Maschine nicht in Betrieb setzen. Nur die Autorisierten Kundenservicestellen Lavazza dürfen Eingriffe und Reparaturen ausführen. Im Falle von Eingriffen, die nicht durch Lavazza ausgeführt wurden, wird jegliche Verantwortung für etwaige Schäden zurückgewiesen.
-  **Wasserbehälter:**
Nur stilles, nicht sprudelndes Trinkwasser in den Behälter füllen. Die Maschine nicht in Betrieb setzen, wenn nicht genügend Wasser im Behälter vorhanden ist.
-  **Kapselraum:**
Es dürfen nur Lavazza oder kompatible Kapseln in das Kapsleinwurfach eingelegt werden; nicht die Finger oder sonstige Gegenstände einführen. Die Kapseln dürfen nur einmal verwendet werden.

 **Entsorgung der Maschine nach Beendigung ihrer Lebensdauer:**

BENUTZERINFORMATIONEN: das Symbol mit dem durchgestrichenen Mülleimer auf dem Gerät oder auf seiner Verpackung gibt an, dass das Produkt zum Ende seines Betriebslebens getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Der Benutzer muss das außer Betrieb genommene Gerät aus diesem Grunde entsprechenden Entsorgungsstellen für Elektro- und Elektronikmüll. Die angemessene getrennte Abfallentsorgung für die folgende Zustellung des ausgedienten Geräts zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und/oder Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Wirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät zusammengesetzt ist.

Die ungesetzliche Entsorgung des Produkts durch den Besitzer zieht die Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß der geltenden Gesetzgebung nach sich.

In den nachstehenden Fällen wird keinerlei Haftung übernommen:

- falsche oder nicht dem Zweck entsprechende Benutzung;
- nicht in den autorisierten Lavazza Kundendienstzentren ausgeführte Reparaturen;
- Unberechtigte Veränderung;
- verwendung von nicht Original Ersatzteilen oder Zubehör;
- fehlende Entkalkung;
- lagerung in Räumen unter 4°C;
- verwendung unter 5° C;
- verwendung über 40° C;
- benutzung in Räumen mit relativer Luftfeuchtigkeit über 95%;

In diesen Fällen werden Garantieleistungen hinfällig.

Um ein Risiko durch versehentliches Zurücksetzen des Wärmeschutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z.B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Spannung:220-240 V; 50-60 Hz
- Gesamtleistung:1550 W
- Abmessungen:Breite 220mm - Tiefe 435mm - Höhe 358mm
- Abnehmbarer Wassertank:1,5 l ohne Filter - 1,3 l mit Filter
- Gewicht:10 Kg
- Für die Außenstruktur verwendete Materialien:Lackierte Kunststoffmaterialien

KOMMUNIKATIONSMODUL

Das installierte Kommunikationsmodul Wi-Fi/Bluetooth sendet Funkwellen mit folgenden Eigenschaften:

- **Bluetooth-Modul;**
 Frequenzband:2402 MHz – 2480 MHz
 Max. Leistung:+9.9 dBm
- **Wi-Fi-Modul;**
 Frequenzband:2400 MHz-2483.5 MHz
 Max. Leistung:+19.9 dBm
 Verbindungsmodus:Dynamisch (DHCP)

Hiermit erklärt LUIGI LAVAZZA S.p.A., dass diese Maschine mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Die Konformitätserklärung dieser Maschine kann auf der Internetseite abgerufen werden: www.lavazza.com.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG



- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ① Externe Abtropfschale | ⑩ Kaffeebrüheinheit |
| ② Wasserablaufschale | ⑪ Serviceklappe |
| ③ Kaffeesatzbehälter | ⑫ Reinigungsbürste |
| ④ Steuerschnittstelle | ⑬ Espresso-Tassen-Ständer |
| ⑤ Kaffeebohnen-Behälter | ⑭ Deckel für Milchschaumkanne |
| ⑥ Kaffeebohnen-Behälterdeckeli | ⑮ Milchschaumkännchen |
| ⑦ Wasserbehälter | ⑯ Aroma-Einstellung - Leuchtring |
| ⑧ Abdeckung des Wasserbehälters | ⑰ Mahlgradeinstellung |
| ⑨ Stromversorgungskabel | |

STEUERSCHNITTSTELLE



- | | |
|--|--|
| A Wi-Fi- / Bluetooth-Verbindung | I Ausgabetaste für Lungo XL |
| B Kontrollleuchte - Serviceklappe / Brüheinheit | J Ausgabetaste für FREI DOSIERBAREN |
| C Kontrollleuchte - Kaffeebohnenbehälter | K Ausgabetaste für Cappuccino |
| D Kontrollleuchte - Entkalkung | L Ausgabetaste für Cappuccino XL |
| E Kontrollleuchte - Kein Wasser/Kein Tank | M Ausgabetaste für Latte Macchiato |
| F Taste ON/ENERGIEERSPARNIS | N Ausgabetaste für MILCH HEISS / KALT |
| G Ausgabetaste für Espresso | O Taste Boost TEMPERATUR |
| H Ausgabetaste für Espresso Lungo | P Taste Boost SCHAUM |

☕ = Aus

☕ = An

⚡ = Blinken

🔦 = Schnelles Blinklicht



ON/Kaffee-Zubereitungen
+ Wi-Fi-Verbindung



ON/Kaffee-Zubereitungen
+ Bluetooth-Verbindung



ON/ENERGIEERSPARNIS



Kaffeebrüheinheit fehlt oder ist
nicht korrekt installiert



Serviceklappe offen oder nicht
korrekt installiert



Anfrage für Reinigung der
Kaffeebrüheinheit



Kaffeesatzbehälter - Voll



Kaffeesatzbehälter - Fehlt



Wassertank leer
Wassertank fehlt



Entkalkung erforderlich



Warten auf Spülgang
Spülgang Entkalkung läuft



Blockierung der Maschine



Aktivierung der Taste
Boost TEMPERATUR



Espresso-Ausgabe



Espresso Lungo-Ausgabe



Lungo XL-Ausgabe



FREI DOSIERBAREN-Ausgabe



Maschine bereit mit Milchkanne



Cappuccino-Ausgabe



Cappuccino XL-Ausgabe



Latte Macchiato-Ausgabe



MILCH HEISS-Ausgabe













MILCH KALT-Ausgabe



Aktivierung der Taste
Boost SCHAUM



STATUS DER MASCHINE	ZUSTAND	RING EFFEKT	FARBE
ENERGIEERSPARNIS	-	Keiner	Keiner
	Eingang	Ausblenden	Weiß
	Ausgang	Einblenden	Weiß
BEREIT FÜR AUSGABE	Wählschalter Aroma Standard 	Mit Dauerlicht eingeschaltet	Weiß
	Wählschalter Aroma nach links eingestellt 	Drehung im Uhrzeigersinn	Weiß
	Wählschalter Aroma nach rechts eingestellt 	Drehung gegen den Uhrzeigersinn	Weiß
BRÜHUNG/ERHITZUNG	-	Drehung im Uhrzeigersinn	Weiß
KAFFEEBOHNENBEHÄLTER Leer	ACHTUNG	Drehung im Uhrzeigersinn	Orange
SEITENPANEEL Offen oder Fehlt BRÜHEINHEIT - Entfernt/ Reinigung erforderlich WASSERABLAUFBEHÄLTER Entfernt/Voll WASSERTANK Leer/Entfernt LUFTSPERRE	ACHTUNG	Mit Dauerlicht eingeschaltet	Orange
SPÜLGANG	-	Drehung im Uhrzeigersinn	Weiß
ENTKALKUNG AKTIVIERUNG	Wasserablaufbehälter - Entfernt Tasten Lungo  und Freie Dosis  5 s lang gedrückt.	Mit Dauerlicht eingeschaltet	Weiß
ENTKALKUNG PHASE 1	Taste Freie Dosis  gedrückt	Drehung im Uhrzeigersinn	Weiß
	Nach Drücken der Tasten Freie Dosis  oder 	Mit Dauerlicht eingeschaltet	Weiß
	Bereit für Spülgang	Mit Dauerlicht eingeschaltet	Weiß
ENTKALKUNG PHASE 2 - Spülgang	Nach Drücken der Tasten Freie Dosis	Drehung im Uhrzeigersinn	Weiß
	Nach Drücken der Tasten Freie Dosis  oder 	Mit Dauerlicht eingeschaltet	Weiß
	Maschine im Modus ENERGIEERSPARNIS	Keiner	Keiner

INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

! Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Angaben an der Maschine hervorgerufen werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

- 1** Die Maschine auf eine Seite drehen.
- 2** Den Kabelstecker in die Steckdose unter der Maschine einführen, und das Kabel in der entsprechenden Führung positionieren.



- 3** Die Maschine auf eine ebene und stabile Oberfläche stellen, fern von Wasser und Hitzequellen, und einen Mindestabstand von 15 cm gemäß Angabe in der Abbildung an den Seiten der Maschine garantieren.


- 4** Die externe Abtropfschale einführen, darauf achten, diese korrekt zu positionieren.



- 5** Den Deckel anheben und entfernen, danach den Wassertank durch Verwendung des Griffs entnehmen.



- 6** Vor der Tankbefüllung das Distanzstück aus Karton entfernen, das unter dem Tank eingeführt wurde.

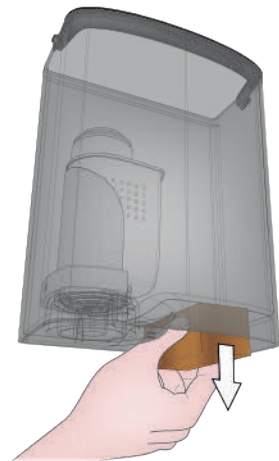

! Der Deckel des Kaffeebohnenfachs muss immer vorhanden sein, wenn der Tank bewegt wird.

- 7** Den Tank vor der Verwendung spülen.

- 8** Den Wassertank bis zum angegebenen MAX. Füllstand nur mit Verwendung von frischem Trinkwasser ohne Kohlensäure füllen.
- 9** Den Tank wieder einbauen und mit dem Deckel schließen.




! Sollte Wasser überlaufen, wird es in die Wasserablaufschale abgelassen.

! Der Wasserstand darf niemals MAX. überschreiten. Nur frisches Trinkwasser ohne Kohlensäure verwenden. Warmes Wasser und andere Flüssigkeiten können den Tank und die Maschine beschädigen. Die Maschine nicht ohne Wasser in Betrieb nehmen: Sicherstellen, dass genug Wasser im Tank vorhanden ist.

! Sicherstellen, dass Ihre Hände, die Maschine, das Kabel und die Auflagefläche der Maschine nicht nass sind.

- 10** Den Stromstecker in die Steckdose mit angemessener Spannung einführen.

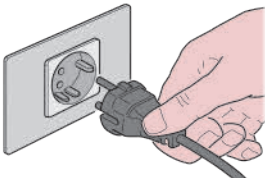

ERSTE EINSCHALTUNG

i Bei der ersten Einschaltung der Maschine muss zunächst der Wasserkreislauf gefüllt werden.

- 1** Die Taste **O** für die Einschaltung der Maschine drücken.
Die Maschine gibt ein akustisches Signal **▶** aus.

- 2** Die Maschine führt den AUTOMATISCHEN SPÜLGANG durch Verwenden einer Wassermenge entsprechend einer Espressotasse aus.

- 3** Jetzt befindet sich die Maschine im Wartezustand.

i Nach der ersten Einschaltung und vor der Verwendung der Maschine muss mindestens ein halber Liter Wasser (500 ml) für die Reinigung des Kreislaufs ausgegeben werden.

- 4** Eine Tasse unter den Ausgießer stellen.

- 5** Für den Beginn des Spülgangs gleichzeitig die Taste **ESPRESSO** **☞** und die Taste **On/Stand-by** **O** 2 s lang.

- 6** Da jedes Mal 250 ml Wasser ausgegeben werden, muss der Schritt 2-mal ausgeführt werden. Den Becher am Ende jeder Ausgabe entfernen und entleeren.



- 7** Am Ende dieser Wäsche ist die Maschine einsatzbereit.

KAFFEEBOHNEN-BEHÄLTER

- i** Jede Maschine wird im Werk mit der Verwendung von Kaffeebohnen geprüft, daher ist es möglich, gelegentlich einige Spuren davon in der Kaffeemühle vorzufinden. Auch wenn Kaffeespuren vorhanden sind, wird garantiert, dass die Maschine neu ist.

- 1** Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters abnehmen.



- 2** Den Kaffeebehälter mit Kaffeebohnen füllen.



- i** Den Kaffeebehälter ausschließlich mit Kaffeebohnen füllen. Da der Kaffee natürlicher Herkunft ist, kann es geschehen, Verunreinigungen unter den Kaffeebohnen zu finden (Holzteilchen, Steinen). Es wird empfohlen, die Kaffeebohnen vor der Befüllung des Behälters zu prüfen. Kaffeepulver, löslicher Kaffee, karamellisierter Kaffee oder jeder andere Gegenstand kann die Maschine und die Mühle beschädigen.


- 3** Den Deckel des Kaffeebehälters wieder aufsetzen.

FUNKTION ENERGIEERSPARNIS

- i** Um die **ENERGIEERSPARNIS** zu garantieren, wechselt die Maschine nach 3 Minuten Nichtnutzung auf den Modus **STANDBY IM NETZ**, wenn sie an das Netz angeschlossen ist, oder auf den Modus **LOW POWER***, wenn sie nicht an das Netz angeschlossen ist.

* Im Modus **LOW POWER** ist der Energieverbrauch der Maschine nicht höher als 0,5 W.

- 1** Es ist möglich, die Maschine vor Ablauf der 3 Minuten durch Drücken der Taste **O** manuell in den Modus **ENERGIEERSPARNIS** zu versetzen.

Die Maschine gibt zur Bestätigung ein akustisches Signal  aus.

Im Modus **ENERGIEERSPARNIS** sind alle Tasten ausgeschaltet, und die Taste **O** schaltet sich mit reduzierter Helligkeit ein.




- 2** Die Maschine durch erneutes Drücken der Taste **O** wieder aktivieren.

- i** Im Modus **STANDBY IM NETZ** liegt der Energieverbrauch der Maschine bei 0,6 W.

Im Modus **LOW POWER** liegt der Energieverbrauch der Maschine bei 0,47 W.

DEAKTIVIERUNG/REAKTIVIERUNG DES WI-FI

1 Für die DEAKTIVIERUNG der **Wi-Fi**-Verbindung die Maschine in den Modus **ENERGIEERSPARNIS** versetzen, und die Taste **O** mindestens 20 Sekunden lang drücken bis zur Ausgabe von:


- 3 akustischen Signalen  und
- 3 Blinkzeichen des **Wi-Fi**-Symbols, die die Deaktivierung des **Wi-Fi** anzeigen.

Wenn die **Wi-Fi**-Verbindung deaktiviert wird, bleibt die **Wi-Fi**-Kontrollleuchte ausgeschaltet und blinkt auch nicht bei einer **Bluetooth**-Verbindung.



2 Für die REAKTIVIERUNG der **Wi-Fi**-Verbindung die Maschine in den Modus **ENERGIEERSPARNIS** versetzen.


Erneut die Taste **O** mindestens 20 Sekunden lang drücken bis zur Ausgabe von

- 3 akustischen Signalen  und
- 3 Blinkzeichen des **Wi-Fi**-Symbols, die die Reaktivierung der **Wi-Fi**-Verbindung anzeigen.

i Assoluta verbindet sich mit einem **Wi-Fi**-Netzwerk und erwirbt die **IP**-Adresse vom Router im dynamischen Modus (**DHCP**).

PROBE DER WI-FI-VERBINDUNG MIT BLUETOOTH

1 Die Maschine in den Modus **ENERGIEERSPARNIS** versetzen.


2 Die Taste **O** mindestens 5 Sekunden lang bis zur Ausgabe eines akustischen Signals  drücken.

- Wenn die Maschine mit einem **Wi-Fi**-Netzwerk verbunden ist, wird die Verbindung unterbrochen, die **Bluetooth**-Verbindung wird aktiviert und ist für andere in der Nähe vorhandene Geräte sichtbar.
- Wenn keine **Bluetooth**-Verbindung vorhanden ist, verbindet sich die Maschine nach 4 Minuten wieder automatisch mit dem **Wi-Fi**-Netz.



RESET DER WI-FI-ANMELDEDATEN

1 Die Maschine in den Modus **ENERGIEERSPARNIS** versetzen.

2 Den Wasserablaufschale entnehmen, und die Taste **O** länger als 10 Sekunden bis zur Ausgabe von 2 akustischen Signalen  drücken.



3 Die Verbindung der Maschine mit dem **Wi-Fi**-Netzwerk wird unterbrochen, und die gespeicherten Anmeldedaten werden gelöscht.


Die **Bluetooth**-Verbindung wird aktiviert, und die Maschine ist für andere in der Nähe vorhandene Geräte sichtbar.




MAHLGRAD-EINSTELLUNG

Der Wählschalter der Kaffeemühle im Kaffeebohnenbehälter ermöglicht es, die besten Leistungen in der Tasse für alle Lavazza-Mischungen (sowohl die für Espresso- als auch für Caffè Crema geeigneten Zubereitungen) zu optimieren und zu garantieren.

1.  Für einen feineren Mahlgrad der Kaffeebohnen, der für ESPRESSO-Zubereitungen geeignet ist, auswählen.
2.  Für einen gröberen Mahlgrad der Kaffeebohnen, der für Caffè Crema-Zubereitungen geeignet ist, auswählen (z. B.: LANGER ESPRESSO XL).

2.  Für einen gröberen Mahlgrad

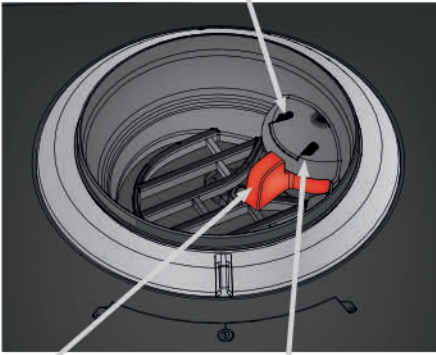

Wählschalter

1.  Für einen feineren Mahlgrad

i Beide Auswahlmöglichkeiten ermöglichen jedoch die Ausgabe des Kaffees für alle verfügbaren Kaffeerezepte.

! Der Wählschalter wird NUR betätigt, wenn die Kaffeemühle in Betrieb ist.

Den Wählschalter NICHT verschieben, wenn die Kaffeemühle stillsteht, denn sie könnte beschädigt werden.


Den Wählschalter NICHT in einer Position zwischen und stehen lassen, in diesem Fall führt die Maschine keine Ausgabe aus.


(Steuerschnittstelle ausgeschaltet, der Leuchtring ist nur im Wählschalterbereich orange eingeschaltet).

EINSTELLUNG DER AROMASTÄRKE

Wenn ein mehr oder weniger starker Kaffee gewünscht wird, den Wählschalter der Aroma-Einstellung, der auf dem oberen Teil der Maschine positioniert ist, drehen.


Durch Drehen des Wählschalters wird die verwendete Kaffeemenge erhöht oder reduziert.

 **Zum Erhöhen** der verwendeten Kaffeemenge den Wählschalter zum Symbol gegen den Uhrzeigersinn drehen; eine LED leuchtet am ausgewählten Symbol auf.


 **Zum Reduzieren** der verwendeten Kaffeemenge den Wählschalter zum Symbol im Uhrzeigersinn drehen; eine LED leuchtet am ausgewählten Symbol auf.

Die Auswahl bleibt auch nach der Ausgabe aktiv, sie wird erst deaktiviert, wenn der Leuchtring in die entgegengesetzte Richtung zur vorhergehenden Auswahl gedreht wird.

Wählschalter der Aroma-Einstellung

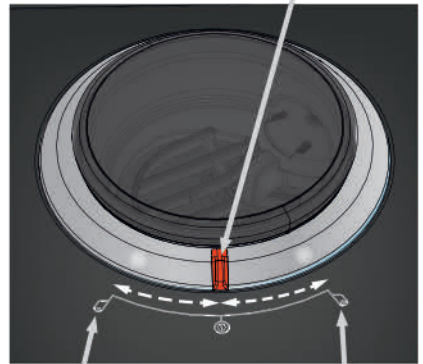



 Zum Reduzieren Kaffeemenge

 Zum Erhöhen Kaffeemenge

i Anzeigen des Leuchtrings, wenn die Maschine bereit für die Ausgabe ist:

 Wählschalter Aroma Standard weißes Dauerlicht.

 Wählschalter Aroma nach links eingestellt: Drehung im Uhrzeigersinn mit weißem Licht

 Wählschalter Aroma nach rechts eingestellt: Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit weißem Licht.

PROGRAMMIERUNG DER KAFFEEDOSIS

i Die ausgegebene Kaffeemenge kann geändert werden; die einstellbare Mindestdosis beträgt 20 ml. Wenn die Programmierung der Kaffeedosis ausgeführt wird, immer auf dieselbe Taste drücken. Die anderen Tasten nicht betätigen, sonst wird die Programmierung gelöscht.

! Es ist nicht möglich, die Kaffeedosis in Milchgetränken zu programmieren.

1 Die Kaffeemaschine durch Drücken der Taste **O** einschalten und sicherstellen, dass die Abtropfschale unter dem Kaffeeausgießer positioniert ist und dass Wasser im Tank vorhanden ist. Die Maschine führt den automatischen Spülgang durch Verwenden einer Wassermenge entsprechend einer Espressotasse aus.

! Immer das Vorhandensein von Kaffeebohnen im Kaffeebohnenbehälter prüfen.

2 Jetzt befindet sich die Maschine im Wartezustand.

3 Eine Tasse unter den Ausgießer stellen.

4 Zum Ändern der Kaffeedosis:


- Die Taste, die programmiert werden soll, 3 Sekunden lang drücken, die Taste nach dem Piepton loslassen **▶**).
- Beim Eintreten in den Programmiermodus blinkt das Symbol, das programmiert wird, und die anderen 3 Kaffeezubereitungen bleiben mit Dauerlicht eingeschaltet.
- Nachdem die gewünschte Kaffeemenge erreicht wurde, die Taste wieder drücken, um die Menge zu bestimmen.

i Die Programmierung wird gelöscht:

- Wenn die Kaffeedosis die max. programmierbare Menge **ÜBERSCHREITET**.
- Wenn die Kaffeedosis **NICHT** die Mindestmenge von 20 ml erreicht.
- Wenn während der Programmierung die Stromversorgung ausfällt, hält die Maschine an, geht wieder auf den Zustand einsatzbereit zurück, und der zuletzt programmierte Wert bleibt im Speicher.
- Sollte während der Dosenprogrammierung "kein Wasser" **!** gemeldet werden, beendet die Maschine die Abgabe und die Doseneinstellung wird nicht gespeichert. Nach Auffüllung des Tanks mit Wasser muss der Vorgang der Dosenprogrammierung wiederholt werden.



EINSTELLUNGEN FÜR KAFFEETASSEN

- 1 Die Kaffeemaschine durch Drücken der Taste  einschalten und sicherstellen, dass die Abtropfschale unter dem Kaffeeausgießer positioniert ist und dass Wasser im Tank vorhanden ist.
- 2 Beim Start mit kalter Maschine führt das Gerät einen automatischen Spülgang für eine kleine Wassertasse aus, der Kreislauf wird mit Warmwasser gespült, um die Maschine für die Verwendung vorzubereiten.
- 3 Jetzt befindet sich die Maschine im Wartezustand.
- 4 Um eine Espressotasse zu verwenden, auf die Schrift PUSH unter dem Ausgabehahn drücken, und die Auflagefläche öffnen.




- 5 Oder eine Tasse oder ein Glas direkt auf das Gitter unter dem Ausgabehahn stellen.





BOOST TEMPERATUR


- 1 Wenn ein heißerer Kaffee gewünscht wird, kann die Getränketemperatur durch Drücken der Taste **Boost TEMPERATUR**  erhöht werden.

Die Maschine gibt bei Tastendruck ein akustisches Signal aus  und erhöht die Leuchtstärke der Taste.



- 2 Wenn gewünscht wird, auf die Standardtemperatur zurückzukehren, erneut die Taste **Boost TEMPERATUR**  drücken.

Die Maschine gibt bei Tastendruck ein akustisches Signal aus  und reduziert die Leuchtstärke der Taste.

-  *Es ist nicht möglich, die Temperatur während der Ausgabe zu ändern.*

KAFFEEAUSGABEN

i Wenn Sie einen stärkeren oder weniger intensiven Kaffee möchten, können Sie durch Drehen des Einstellknopfs die Kaffeemenge erhöhen oder verringern. Für weitere Informationen siehe das Kapitel **EINSTELLUNG DER AROMASTÄRKE**.

! Immer das Vorhandensein von Kaffee im Kaffeebohnenbehälter prüfen.

Wenn die Kaffeemenge im Behälter während einer Ausgabe nicht ausreicht, startet die Maschine die Mahlphase, blockiert sich jedoch nach kurzer Zeit, und der Leuchtring wird orange und dreht sich im Uhrzeigersinn.

Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen, und die Ausgabe wiederholen.

! Das Seitenpaneel nur für die Wartungsarbeiten der Kaffeebrüheinheit öffnen (siehe Abschnitt **WARTUNG UND REINIGUNG**).

Im Falle der Blockierung der Ausgabe prüfen, ob eingeschaltete Alarmleuchten vorhanden sind. Die Kaffeebrüheinheit nicht aufbrechen.

1 Eine Tasse unter den Ausgießer stellen.


 Die Taste **ESPRESSO** für die Ausgabe von (30 ml) Kaffee drücken.

 Die Taste **LUNGO** für die Ausgabe von (60 ml) Kaffee drücken.

 Die Taste **LUNGO XL** für die Ausgabe von (110 ml) Kaffee drücken.

2 Wenn eine Taste gedrückt wird, schalten sich die Kontrollleuchte und der Leuchtring der Funktion Aroma Feature ein, die anzeigen, dass das Gerät den Kaffee zubereitet.

i Es ist möglich, die Ausgabe durch erneutes Drücken der Ausgabetaсте zu unterbrechen.

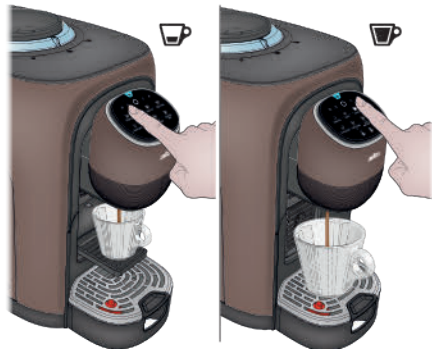

3 Die Maschine stoppt die Ausgabe automatisch, sobald die programmierte Kaffeemenge erreicht ist.


 **FREIE KAFFEEDOSIS**

1 Eine Tasse unter den Ausgießer stellen.


2 Die Taste **FREIE KAFFEEDOSIS**  drücken, um mit der Ausgabe zu beginnen.

3 Wenn eine Taste gedrückt wird, schalten sich die Kontrollleuchte und der Leuchtring der Funktion Aroma Feature ein, die anzeigen, dass das Gerät den Kaffee zubereitet.





4 Nachdem die gewünschte Kaffeemenge erreicht wurde, erneut die Taste **FREIE KAFFEEDOSIS**  drücken, um die Ausgabe (max. 230 ml) zu beenden.



5 Für eine neue Ausgabe warten, bis die Ausgabetaсте und die Taste  mit weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.


REINIGUNG DER MILCHAUFSCÄUMKANNE

- 1 Bei der ersten Verwendung einen Reinigungszyklus der Milchaufschäumkanne ausführen.
 - 2 Die Milchaufschäumkanne öffnen und mit frischem Trinkwasser ohne Kohlensäure bis zum Niveaueichen **LATTE MACCHIATO / FROTHED MILCH**  -  füllen.
- !** Immer die Niveaus beachten, die in der Milchaufschäumkanne angegeben sind



- 3 Die Milchaufschäumkanne mit dem Deckel schließen, auf die korrekte Position und Ausrichtung des Deckels achten.









- 4 Die Kaffeemaschine durch Drücken der Taste  einschalten und sicherstellen, dass die Abtropfschale unter dem Kaffeeausgießer positioniert ist und dass Wasser im Tank vorhanden ist.

i Beim Start mit kalter Maschine führt das Gerät einen automatischen Spülgang für eine kleine Wassertasse aus, der Kreislauf wird mit Warmwasser gespült, um die Maschine für die Verwendung vorzubereiten.

- 5 Jetzt befindet sich die Maschine im Wartezustand.

- 6 Die Milchaufschäumkanne in die Maschine einführen.

i Die Maschine gibt ein akustisches Signal aus , um die korrekte Einführung der Milchaufschäumkanne anzuzeigen.

! Mit dem Einsatz der Milchaufschäumkanne schaltet die Maschine nur die Ausgabetasten der Milchgetränke , , ,  und die Tasten **BOOST** Temperatur  und die **Boost SCHAUM**  mit reduzierter Helligkeit ein. Die Kontrollleuchten der Kaffeegetränke sind ausgeschaltet, und die Tasten funktionieren nicht.



- 7 Die Taste **FROTHED MILCH** drücken  um den Reinigungszyklus zu starten.



- 8 Nach Beendigung des Reinigungszyklus die Milchaufschäumkanne der Maschine entfernen.

Alle Bestandteile mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen, abtrocknen und wieder korrekt einbauen.

VORBEREITUNG FÜR DIE ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

Die Milchaufschäumkanne verfügt über drei Zubereitungsstufen:

 CAPPUCCINO

 CAPPUCCINO XL

 LATTE MACCHIATO
FROTHED MILCH

! Immer die Niveaus beachten, die in der Milchaufschäumkanne angegeben sind.

! Genau die an der Milchkanne angegebene Milchdosis einfüllen.

Nicht zu viel Milch einfüllen.

Nicht zu wenig Milch einfüllen.

In beiden Fällen kann das Auslaufen heißer Milch aus dem Behälter verursacht werden.


! Das Seitenpaneel nur für die Wartungsarbeiten der Kaffeebrüheinheit öffnen (siehe Abschnitt **WARTUNG UND REINIGUNG**).

Im Falle der Blockierung der Ausgabe prüfen, ob eingeschaltete Alarmleuchten vorhanden sind. Die Kaffeebrüheinheit nicht aufbrechen.



i Nur kalte Milch mit Kühlschranktemperatur 0-4 °C verwenden. Keine Milch mit Raumtemperatur verwenden.


Die Verwendung von Gemüsegetränke ist keine Garantie für ein optimales Ergebnis.

1 Die Kaffeemaschine durch Drücken der Taste  einschalten und sicherstellen, dass die Abtropfschale unter dem Kaffeeausgießer positioniert ist und dass Wasser im Tank vorhanden ist.

2 Beim Start mit kalter Maschine führt das Gerät einen automatischen Spülgang für eine kleine Wassertasse aus, der Kreislauf wird mit Warmwasser gespült, um die Maschine für die Verwendung vorzubereiten.

3 Jetzt befindet sich die Maschine im Wartezustand.

4 Die Milchaufschäumkanne schließen und in die Maschine einführen.

i Die Maschine gibt ein akustisches Signal aus , um die korrekte Einführung der Milchaufschäumkanne anzuzeigen.




! Mit dem Einsatz der Milchaufschäumkanne schaltet die Maschine nur die Ausgabetasten der Milchgetränke , , ,  und die Tasten BOOST Temperatur  und die Boost SCHAUM  mit reduzierter Helligkeit ein. Die Kontrollleuchten der Kaffeegetränke sind ausgeschaltet, und die Tasten funktionieren nicht.





 **BOOST TEMPERATUR**

- 1** Wenn ein heißerer Kaffee gewünscht wird, kann die Getränketemperatur durch Drücken der Taste **Boost TEMPERATUR**  erhöht werden.

Die Maschine gibt bei Tastendruck ein akustisches Signal aus  und erhöht die Leuchtstärke der Taste.





- 2** Wenn gewünscht wird, auf die Standardtemperatur zurückzukehren, erneut die Taste **Boost TEMPERATUR**  drücken.

Die Maschine gibt bei Tastendruck ein akustisches Signal aus  und reduziert die Leuchtstärke der Taste.


i *Es ist nicht möglich, die Temperatur während der Ausgabe zu ändern.*


 **BOOST SCHAUM**

- 1** Wenn ein Getränk mit mehr Schaum gewünscht wird, kann die Menge durch Drücken der **Boost SCHAUM**  erhöht werden.

Auf den Tastendruck gibt die Maschine ein akustisches Signal aus .



- 2** Wenn gewünscht wird, auf die Standardschaummenge zurückzukehren, erneut die **Boost SCHAUM**  drücken.

Auf den Tastendruck gibt die Maschine ein akustisches Signal aus .

i *Es ist nicht möglich, die Schaummenge während der Ausgabe zu ändern.*

- !** Immer das Vorhandensein von Kaffee im Kaffeebohnenbehälter prüfen.
Wenn die Kaffeemenge im Behälter während einer Ausgabe nicht ausreicht, startet die Maschine die Mahlphase, blockiert sich jedoch nach kurzer Zeit, und der Leuchtring wird orange und dreht sich im Uhrzeigersinn. Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen, und die Ausgabe wiederholen.


AUSGABE VON CAPPUCCINO

- i** Die Anleitungen im Kapitel **VOR AUSGABE DER MILCHGETRÄNKE** lesen.


- 1** Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveauzeichen **CAPPUCCINO**  mit Milch füllen.




- 2** Die Milchaufschäumkanne schließen und in die Maschine einführen.

- i** Die Maschine gibt ein akustisches Signal aus , um die korrekte Einführung der Milchaufschäumkanne anzuzeigen.



- 3** Die Taste für **CAPPUCCINO**  (80 ml) drücken, um mit der Zubereitung zu beginnen. Die Maschine beginnt nach einigen Sekunden, die Milch zu erhitzen und aufzuschäumen. Nach der Beendigung des Zyklus gibt die Maschine automatisch die Kaffeemenge in die Kanne und die Zubereitung ist abgeschlossen.



- 4** Am Ende des Zyklus hält die Maschine an und gibt ein akustisches Signal aus . Die Milchaufschäumkanne aus der Maschine entfernen.

- 5** Alle Bestandteile der Milchaufschäumkanne nach jedem Gebrauch reinigen.




AUSGABE VON CAPPUCCINO XL

i Die Anleitungen im Kapitel **VOR AUSGABE DER MILCHGETRÄNKE** lesen.

- 1** Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveaueichen **CAPPUCCINO XL**  mit Milch füllen.




- 2** Die Milchaufschäumkanne schließen und in die Maschine einführen.

- 3** Die Taste für **CAPPUCCINO XL**  (130 ml) drücken, um mit der Zubereitung zu beginnen. Die Maschine beginnt nach einigen Sekunden, die Milch zu erhitzen und aufzuschäumen.



- 4** Nach der Beendigung des Zyklus gibt die Maschine automatisch die Kaffeemenge in die Kanne und die Zubereitung ist abgeschlossen.

- 5** Am Ende des Zyklus hält die Maschine an und gibt ein akustisches Signal aus . Die Milchaufschäumkanne aus der Maschine entfernen.


AUSGABE VON LATTE MACCHIATO

i Die Anleitungen im Kapitel **VOR AUSGABE DER MILCHGETRÄNKE** lesen.

- 1** Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveaueichen **LATTE MACCHIATO / FROTHED MILCH**  -  mit Milch füllen.




- 2** Die Milchaufschäumkanne schließen und in die Maschine einführen.

- 3** Die Taste für **LATTE MACCHIATO**  (175 ml) drücken, um mit der Zubereitung zu beginnen. Die Maschine beginnt nach einigen Sekunden, die Milch zu erhitzen und aufzuschäumen.



- 4** Nach der Beendigung des Zyklus gibt die Maschine automatisch die Kaffeemenge in die Kanne und die Zubereitung ist abgeschlossen.


- 5** Am Ende des Zyklus hält die Maschine an und gibt ein akustisches Signal aus . Die Milchaufschäumkanne aus der Maschine entfernen.

AUSGABE VON FROTHED MILCH

- 1** Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveaueichen **LATTE MACCHIATO/FROTHED MILCH**  -  mit Milch füllen.



- 2** Die Milchaufschäumkanne schließen und in die Maschine einführen.


- i** Die Maschine gibt ein akustisches Signal aus , um die korrekte Einführung der Milchaufschäumkanne anzuzeigen.



- 3** Die Taste **FROTHED MILCH HEISS**  (175 ml) drücken, um die Zubereitung zu starten.



- 4** Nach wenigen Sekunden beginnt die Maschine, die Milch aufzuschäumen.

- 5** Am Ende des Zyklus hält die Maschine an und gibt ein akustisches Signal aus . Die Milchaufschäumkanne aus der Maschine entfernen.

- 6** Alle Bestandteile der Milchaufschäumkanne nach jedem Gebrauch reinigen.




AUSGABE VON FROTHED MILCH KALT

- 1 Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveaueichen **LATTE MACCHIATO / FROTHED MILCH**  -  mit Milch füllen.




- 2 Die Milchaufschäumkanne schließen und in die Maschine einführen.
- 3 Die Taste **BOOST TEMPERATUR** , mindestens 3 Sekunden anhaltend drücken.



- i** Die Maschine gibt ein doppeltes akustisches Signal aus , um den Wechsel auf die Zubereitung des kalten Getränks anzuzeigen.


- i** Die Taste Boost Temperatur  und das Symbol Aufgeschäumte Milch Kalt  werden blau, und die Maschine aktiviert nur die Ausgabetaste **FROTHED MILCH KALT** .




- 4 Die Taste **FROTHED MILCH KALT**  (175 ml) drücken, um die Zubereitung zu starten. Nach wenigen Sekunden beginnt die Maschine, die Milch aufzuschäumen.



- i** Während der Ausgabe blinkt die Taste **FROTHED MILCH KALT**  mit blauem Licht.

- 5 Am Ende des Zyklus hält die Maschine an und gibt ein akustisches Signal aus . Die Milchaufschäumkanne aus der Maschine entfernen.

- 6 Zum Deaktivieren von **FROTHED MILCH KALT** wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **BOOST TEMPERATUR**  drücken.
2. Die Maschine gibt ein akustisches Signal aus .
3. Die Tasten der Milchgetränke , , ,  und die Tasten **BOOST TEMPERATUR**  und **BOOST SCHAUM**  schalten sich mit reduzierter Helligkeit wieder ein.

TÄGLICHE REINIGUNG DES GERÄTS

Die rechtzeitige Reinigung und Wartung des Geräts ist sehr wichtig, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Leeren und reinigen Sie die Auffangschale jeden Tag.

i Wenn die externe Abtropfschale voll ist, ist aus der Öffnung auf der linken Seite des Rostes das Ende des roten Schwimmers sichtbar.

Reinigung der Abtropfschale und des Kaffeesatzbehälters


1. Die externe Abtropfschale aus der Maschine entnehmen.
2. Das Wasser aus der Abtropfschale entleeren, und diese mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen und abtrocknen.
3. Die interne Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter reinigen.
4. Den Kaffeesatzbehälter und die in der internen Abtropfschale vorhandenen Flüssigkeiten entleeren. Alle Bestandteile mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen und abtrocknen.
5. Den Kaffeesatzbehälter wieder in die interne Abtropfschale einsetzen, und die Schale wieder in die Maschine einführen.
6. Die externe Abtropfschale positionieren.



Kontrollleuchte mit orangem Dauerlicht.
Kaffeesatzbehälter - Voll




Kontrollleuchte mit orangem Blinklicht
Kaffeesatzbehälter - Fehlt.

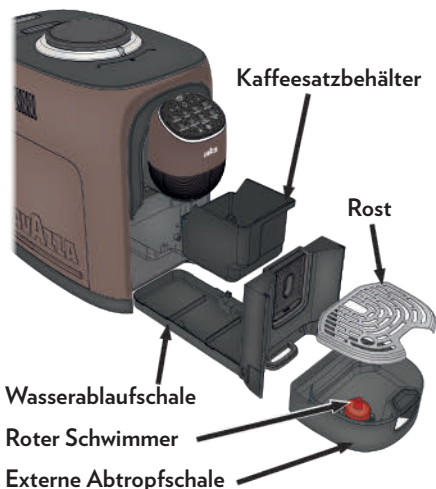


Reinigung der Kaffeebrüheinheit

1 Drücken Sie leicht auf die Unterseite der Serviceklappe, um sie zu öffnen.

2 Entfernen Sie die Serviceklappe.

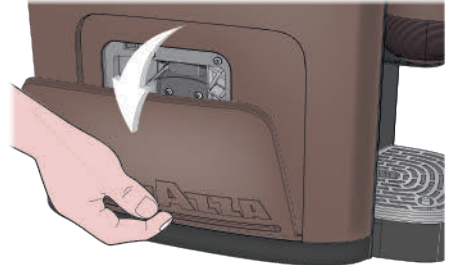

3 Auf die (orange) Entriegelungstasten drücken, um die Kaffeebrüheinheit zu entnehmen.

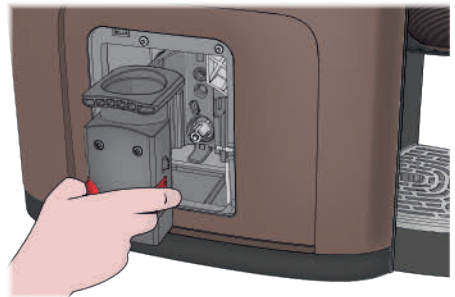

4 Die Kaffeebrüheinheit entnehmen, und unter laufendem Wasser abspülen.



5 Die Kaffeebrüheinheit wieder in ihrer Aufnahme positionieren, und die Serviceklappe wieder installieren.



Kontrollleuchte mit orangem Dauerlicht.
Kaffeebrüheinheit fehlt oder ist nicht korrekt installiert.



Kontrollleuchte blinkt schnell mit orangem Licht. Serviceklappe offen oder nicht korrekt installiert.

Reinigung des Wasserbehälters


- 1 Nehmen Sie den Wasserbehälter aus dem Gerät und reinigen Sie ihn mit frischem Wasser.
- 2 Füllen Sie ihn bis zur MAX-Füllstandanzeige mit Trinkwasser und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.

! Der Deckel des Kaffeebohnenfachs muss immer vorhanden sein, wenn der Tank bewegt wird.




Reinigung des Milchaufschäumkanne


- 1 Den Deckel der Milchaufschäumkanne abnehmen, um die Bestandteile voneinander zu trennen.

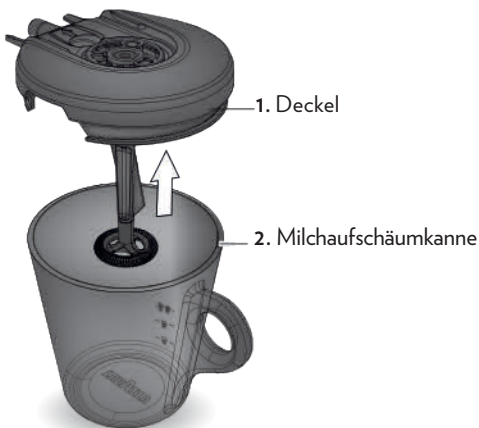

- 2 Der Deckel der Milchaufschäumkanne (1) besteht aus den folgenden Bestandteilen:

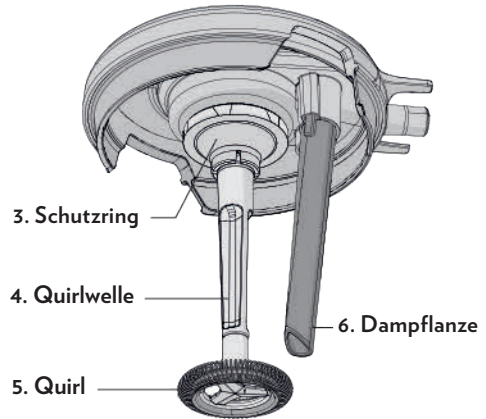

- 3 Die Dampfpflanze (6) vom Deckel (1) der Milchaufschäumkanne ausbauen.
Alle Bestandteile mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.

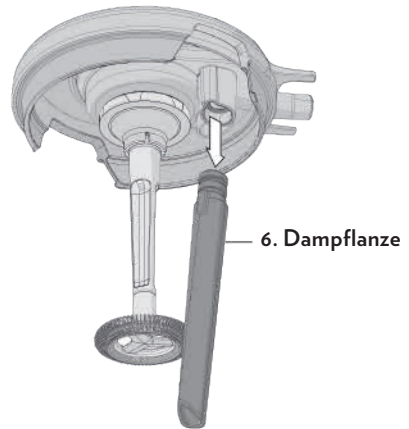



i Es ist nicht erforderlich, die anderen Bestandteile zu trennen, aus denen der Quirldeckel zusammengesetzt ist:

- Um Betriebsstörungen zu vermeiden, darf die Quirlwelle (4) nicht ausgebaut und aus ihrer ursprünglichen Position entfernt werden
- Die Milchaufschäumkanne (2), der Quirldeckel (1) und die Dampfpflanze (6) können in kaltem Wasser oder in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur gewaschen werden, die Bestandteile getrennt waschen.

- 4** Die Dampfplanze (6) vom Deckel (1) der Milchaufschäumkanne wieder einbauen.

! Die korrekte Positionierung des Quirls (5) in seinen Aufnahmen im Schutzring (rot) prüfen.

i Nach der Wäsche sicherstellen, dass alle Bestandteile korrekt montiert wurden, insbesondere muss der Quirl (5) in seiner Position gehalten werden und sich frei drehen können.

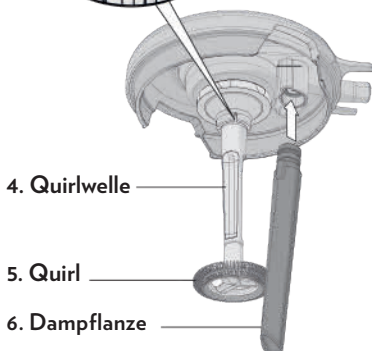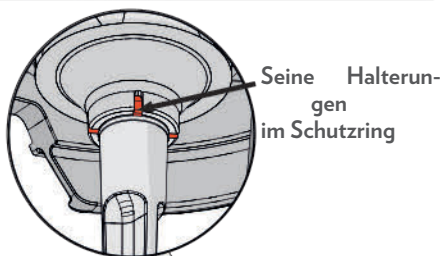

- 5** Den Deckel auf die Milchaufschäumkanne setzen.
- 6** Die Milchaufschäumkanne mit dem Deckel schließen, auf die korrekte Position und Ausrichtung des Deckels achten.



MANUELLER SPÜLGANG

Um den Kaffeeausgießer nach dem Gebrauch zu reinigen, ist es möglich, einen manuellen Spülzyklus auszuführen.

Wenn das Gerät für einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, wird empfohlen, einen manuellen Spülzyklus auszuführen.

- 1** Eine große Tasse oder einen Becher unter den Ausgießer stellen.
- 2** Wenn die Maschine für die Ausgabe bereit ist, gleichzeitig die Taste **ESPRESSO** ☕ und die Taste **0** 2 s lang drücken.
- 3** Es wird eine Wassermenge von ca. 250 ml ausgegeben. Falls notwendig, den Schritt mehrmals wiederholen.

i Während des Spülgangs blinkt die Taste **ESPRESSO** ☕.

- 4** Den Behälter am Ende jeder Ausgabe entfernen und entleeren.



! Achtung! Das Wasser, das aus dem Kaffeeausgießer austritt, ist heiß. Den Kontakt mit den Wasserspritzern vermeiden.

- 3** Nach dem manuellen Spülgang kehrt die Maschine in den Modus **ENERGIEERSPARNIS** zurück.

INNENREINIGUNG DER MASCHINE

Nach einem langen Verwendungszeitraum könnte das Kaffeepulver an den internen Bestandteilen der Maschine haften bleiben.




Die Reinigung der Kaffeebrüheinheit wird von der Maschine durch die Einschaltung der Anzeigelampe gefordert, die mit 3 schnellen Blinklichtern blinkt und dann eine lange Pause einlegt.


Die internen Bestandteile reinigen, um zu garantieren, dass das Kaffeepulver nicht die Ausgießeinheit beschädigt.

Wie folgt vorgehene:

- 1 Die Serviceklappe öffnen, dabei einen leichten Druck auf den unteren Teil ausüben.
- 2 Entfernen Sie die Serviceklappe.

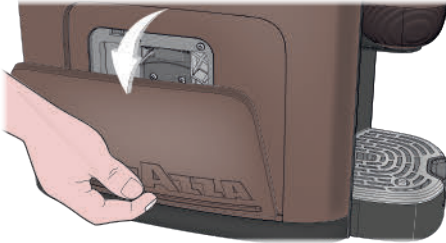


- 3 Auf die (orangenen) Entriegelungstasten drücken, um die Kaffeebrüheinheit zu entnehmen.

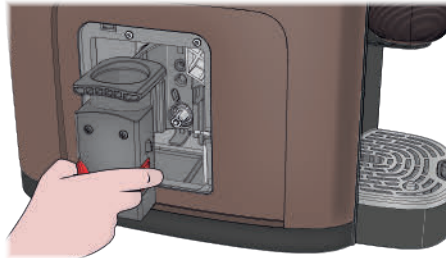


- 4 Die Kaffeebrüheinheit unter laufendem Wasser abspülen, und vor dem Wiedereinbau trocknen lassen.




- 5 Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um den Pulverauslass zu reinigen und Kaffeesatz oder Pulverreste aus dem Gerät zu entfernen.

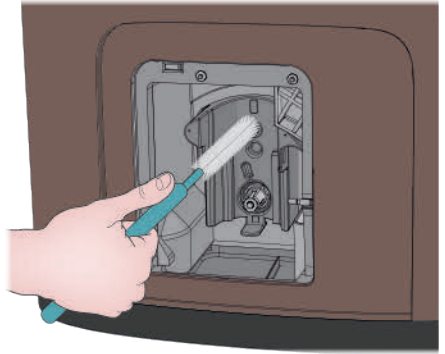

- 6 Reinigen Sie das Innere des Geräts gründlich mit einem Tuch.

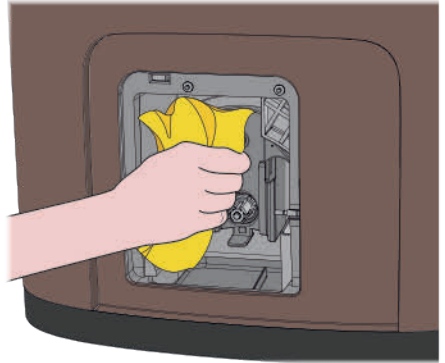

- 7 Die Kaffeebrüheinheit wieder in ihre Aufnahme einsetzen. Vor dem Schließen der Serviceklappe alle Bestandteile gut abtrocknen.

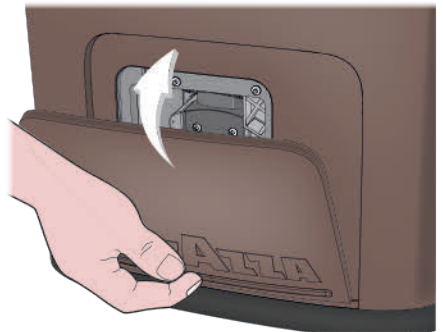


ENTKALKUNGSZYKLUS

- i** Aufmerksam die für die Entkalkung angegebenen Anweisungen durchlesen.

Die Kalkablagerung ist eine normale Folge der Benutzung der Maschine.

Ein Entkalken wird alle 2-3 Monate Benutzung der Maschine notwendig, oder aber wenn eine geringere Wasserförderleistung bemerkt wird.


 Der Entkalkungszyklus wird von der Maschine durch die Einschaltung der entsprechenden Anzei­gleuchte angefordert.

- !** Die Maschine während des Entkalkungszyklus nicht ausschalten.

Die Maschine während des Entkalkungszyklus überwachen. Nach dem Start muss der Zyklus bis zum Ende ausgeführt werden.





Prüfen, ob Kapseln im Kapsleinwurf­fach vorhanden sind.

Aktivierung:

- 1** Die Maschine durch Drücken der Taste  in den Modus **ENERGIEERSPARNIS** versetzen (Steuerschnittstelle - Ausgeschaltet).
- 2** Die externe Abtropfschale, die Wasserablaufschale und den Kaffeesatzbehälter entfernen.
- 3** Die Tasten **LUNGO**  und **FREIE DOSIS** , anhaltend drücken, bis die Maschine ein akustisches Signal ausgibt .



Wasserablaufbehälter

4. Auf der Steuerschnittstelle schalten sich die folgenden Tasten ein:
 - Taste  weißes Dauerlicht
 - **FREIE DOSIS**  weißes Dauerlicht
 - Kontrollleuchte **ENTKALKUNG**  mit orangem Dauerlicht
 - Kontrollleuchte **KAFFEESATZBEHÄLTER**  mit orangem Blinklicht




Vor dem Start:

- 1** Den Deckel anheben und entfernen, danach den Wassertank durch Verwendung des Griffs entnehmen.
 - 2** Füllen Sie den Tank mit **LAVAZZA-ENTKALKER** (250 ml) und Wasser (250 ml).
- i** Zur Ausführung der Entkalkung wird das **ENTKALKUNGSMITTEL LAVAZZA** empfohlen.




- !** Die Entkalkungslösung und die bis zum Zyklusende abgegebenen Produkte nicht trinken. Es darf keinesfalls Essig als Entkalkungsmittel verwendet werden.

- 2 Den Tank wieder einbauen und mit dem Deckel schließen.
- 3 Die Wasserablaufschale, den Kaffeesatzbehälter und die externe Abtropfschale wieder einsetzen
Die Kontrollleuchte **KAFFEESATZBEHÄLTER**  schaltet sich aus.




- 4 Die Milchaufschäumkanne einführen.





Wenn das Entkalkungsverfahren gelöscht werden soll, kann es durch erneutes Drücken der Taste  gelöscht werden, die Maschine kehrt in den Modus **ENERGIEERSPARNIS** zurück.



Phase 1 - Start der Entkalkung

- 1 Nach sorgfältiger Ausführung aller vorbereitenden Maßnahmen die Taste **Freie Dosis (FREE DOSE)**  drücken, um den Entkalkungszyklus zu starten.



- 2 Die Maschine startet das Entkalkungsverfahren, und auf der Steuerschnittstelle schalten sich die folgenden Tasten ein:
 - Taste  weißes Dauerlicht.
 - **FREIE DOSIS**  weißes Blinklicht.
 - Kontrollleuchte **ENTKALKUNG**  mit orangem Dauerlicht.




- 3 Um die Milchaufschäumkanne zu entleeren, den Entkalkungszyklus vorübergehend durch Drücken der Taste **FREIE DOSIS**  oder  unterbrechen.



- 4 Wenn die Entkalkung in Pause ist, schalten sich auf der Steuerschnittstelle die folgenden Tasten ein:





- Taste  weißes Dauerlicht
- **FREIE DOSIS**  weißes Dauerlicht
- Kontrollleuchte **ENTKALKUNG**  mit orangem Dauerlicht.



- 5 Für den Wiederstart des Verfahrens die Taste **FREIE DOSIS**  drücken.



- 6 Am Ende der Entkalkungsphase 1 schalten sich auf der Steuerschnittstelle die folgenden Tasten ein:

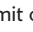
- Taste  weißes Dauerlicht
- **FREIE DOSIS**  weißes Dauerlicht
- Kontrollleuchte **Kein Wasser**  mit orangem Dauerlicht
- Kontrollleuchte **ENTKALKUNG**  mit orangem Blinklicht.



Phase 2 - Spülgang:

- 1 Den Wassertank entnehmen.
- 2 Den Wassertank waschen, um etwaige Reste der Entkalkungslösung zu entfernen.
- 3 Den Behälter mit frischem Trinkwasser ohne Kohlensäure bis zum MAX. Füllstand füllen.
- 4 Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen.



- 5 Die Milchaufschäumkanne entleeren und einführen.
- 6 Die Taste **FREIE DOSIS**  drücken, um den Spülzyklus zu starten.






- 7 Die Maschine startet das Spülverfahren, und auf der Steuerschnittstelle schalten sich die folgenden Tasten ein:

- Taste  weißes Dauerlicht
- **FREIE DOSIS**  weißes Blinklicht
- Kontrollleuchte **ENTKALKUNG**  mit orangem Blinklicht.




8 Um die Milchaufschäumkanne zu entleeren, den Spülzyklus vorübergehend durch Drücken der Taste **FREIE DOSIS**  oder  unterbrechen.

9 Wenn der Spülgang in Pause ist, schalten sich auf der Steuerschnittstelle die folgenden Tasten ein:


- Taste  weißes Dauerlicht
- **FREIE DOSIS**  weißes Dauerlicht
- Kontrollleuchte **ENTKALKUNG**  mit orangem Blinklicht.

10 Für den Wiederstart des Verfahrens die Taste **FREIE DOSIS**  drücken.



11 Wenn der Wassertank leer ist und die Spülphase nicht beendet wurde, schaltet sich die Kontrollleuchte **WASSERTANK**  mit orangem Blinklicht ein.

- Den Wassertank entfernen, diesen mit frischem Trinkwasser ohne Kohlensäure bis zum MAX. Füllstand füllen.
- Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen.

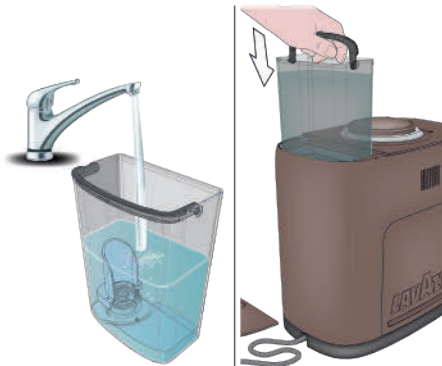

12 Nach Beendigung der Spülphase hält die Maschine auf der Steuerschnittstelle an:

- Kontrollleuchte **ENTKALKUNG**  ausgeschaltet.
- Da die Milchaufschäumkanne eingesetzt ist, schalten sich die Ausgabetasten der Milchgetränke , , ,  und die Tasten **BOOST Temperatur**  und die **BOOST Schaum**  mit reduzierter Helligkeit ein.



13 Die Milchaufschäumkanne entleeren und spülen. Den Wassertank entnehmen und waschen, diesen mit frischem Trinkwasser ohne Kohlensäure bis zum MAX. Füllstand füllen.




Die externe Abtropfschale, die Wasserablaufschale und den Kaffeesatzbehälter entfernen, und alle Bestandteile waschen.

Den Kaffeesatzbehälter wieder in die interne Abtropfschale einsetzen, und die Schale wieder in die Maschine einführen. Die externe Abtropfschale positionieren.

Die Maschine mit einem weichen angefeuchteten Tuch reinigen

14 Nach Beendigung der Reinigung ist das Entkalkungsverfahren beendet. Die Maschine ist einsatzbereit.




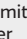


PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Maschine lässt sich nicht einschalten, Kontrollleuchte  ausgeschaltet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. 2. Die Maschine ist an Steckdosenleisten oder an einen nicht funktionierenden Mehrfachstecker angeschlossen. 3. Keine Stromversorgung im Strom-/Hausnetz. 4. Touch-Schnittstelle nicht reaktiv. 5. Falscher gleichzeitiger Druck von 2 Tasten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine an das Stromnetz anschließen. 2. Die Maschine direkt an das Stromnetz anschließen. 3. Überprüfen, ob Strom vorhanden ist, indem ein anderes elektrisches Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird. 4. Prüfen, ob die Oberfläche der Schnittstelle und die Hand des Benutzers trocken und sauber sind. 5. Einige Sekunden warten, und nur die Taste  drücken. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Brüheinheit ist zu kalt. 2. Espressotasse aus Keramik zu kalt. 3. Langsame Ausgabe bei durch Kalk verstopftem Wasserkreislauf. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spülen Sie das Gerät mindestens 3 Mal, bevor Sie den Kaffee zubereiten. 2. Eine Zubereitung mit eingeschaltetem Boost Temperatur  ausführen. 3. Die Entkalkung der Maschine mit dem Entkalkungsmittel Lavazza ausführen. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
Der Kaffee kann nicht mehr aus dem Auslauf kommen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellen, dass das Distanzstück aus Karton vom Boden des Wassertankauslaufs entfernt wurde. 2. Kein Wasser im Tank. 3. Tank nicht korrekt eingesetzt. 4. Kein Wasserdurchfluss im Wasserkreislauf (keine Füllung). 5. Kalk vorhanden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Distanzstück aus Karton entfernen. 2. Frisches Trinkwasser im Tank nachfüllen, und die korrekte Ausgabe prüfen. 3. Den Tank korrekt einsetzen, und die korrekte Ausgabe prüfen. 4. Sekunden warten, und das Kabel wieder anschließen. Die Maschine einschalten, und das Ende der Erhitzung abwarten. Die korrekte Ausgabe prüfen (die Maschine führt automatisch Befüllungsversuche des Kreislaufs aus). 5. Die Entkalkung der Maschine mit dem Entkalkungsmittel Lavazza ausführen. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Erster Kaffee mit niedriger Qualität nach der Erstinstallation der Maschine	» Bei den ersten Ausgaben führt das System eine Einlaufphase aus.	» Die ersten 3 Ausgaben verwerfen, danach stabilisiert sich das System und gibt Kaffee entsprechend den Qualitätsstandards aus. SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
Der Kaffee hat keinen Schaum.	» Nicht frische Kaffeebohnen.	» Kaffeebohnen aus einer neuen Packung verwenden. SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
Das Gerät braucht zu lange zum Aufwärmen.	» Es hat sich ein übermäßiger Kalk gebildet.	» Entkalken Sie das Gerät. SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
Der Wasserbehälter ist entfernt / der Wasserstand im Wasserbehälter ist sehr niedrig, aber hat keinen Alarm.	» Der Bereich in der Nähe des Wasserbehälteranschlusses ist nass.	» Wischen Sie das Wasser um den Anschluss des Wasserbehälters herum ab. SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
Die interne Auffangschale ist mit viel Wasser gefüllt.	» Es könnte ein Leck am Wassertank oder eine Betriebsstörung der Maschine vorliegen.	» Ggf. prüfen, ob ein Leck am Wassertank vorhanden ist, und falls dies bestätigt wird, den Lavazza-Kundendienst kontaktieren. SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
Die Maschine gibt den Kaffee nur mühsam aus .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrscheinlich wird für die verwendete Mischung zu viel Kaffee eingefüllt. 2. Es hat sich ein übermäßiger Kalk gebildet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es wird empfohlen, den Wählschalter Aroma-Einstellung um eine Stufe herabzusetzen. (Bsp. Wenn der Wählschalter Aroma-Einstellung auf eingestellt ist, wird es auf Std. eingestellt). 2. Entkalken Sie das Gerät. SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.
Schwierigkeiten, die Kaffeebrüheinheit wieder in ihre Aufnahme einsetzen	» Tasten der Kaffeebrüheinheit gesperrt.	» Mehrmals die orangefarbenen Tasten der Kaffeebrüheinheit drücken, um sie zu entriegeln. SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Kontrollleuchten der Milchgetränke sind ausgeschaltet, und die Tasten funktionieren nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milchkanne fehlt oder nicht korrekt eingeführt. 2. Milchdeckel mit den Düsen zum Griff gerichtet positioniert. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Milchkanne einführen. Bei korrekter Einführung schalten sich die Kontrollleuchten für die Zubereitung der Milch ein. 2. Den Milchdeckel mit den Düsen in die entgegengesetzte Richtung zum Griff gerichtet drehen. Bei korrekter Einführung schalten sich die Kontrollleuchten für die Zubereitung der Milch ein. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
Die Milch bildet keinen Schaum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milch nicht geeignet. 2. Milchtemperatur zu heiß. 3. Die Quirlspirale ist nicht montiert. 4. Wasserkreislauf durch Kalk verstopft. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es empfiehlt sich, Vollmilch (pasteurisierte oder UHT-Milch) und/oder kalte Magermilch (0 - 4 °C) aus dem Kühlschrank zu verwenden. 2. Milch mit Kühlschranktemperatur von 0 bis 4 °C verwenden. 3. Sicherstellen, dass die Quirlspirale korrekt montiert ist. 4. Die Entkalkung der Maschine mit dem Entkalkungsmittel Lavazza ausführen. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
Die Temperatur der Milchgetränke ist zu heiß.	» Es wurde eine geringe Milchmenge gegenüber der ausgewählten/gewünschten Dosis eingeführt.	<p>» Die Milchmenge erhöhen, dabei die Angaben der Symbole auf der Milchkanne beachten.</p> <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
Die Temperatur der Milchgetränke ist zu kalt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es wurde eine zu hohe Milchmenge gegenüber der ausgewählten/gewünschten Dosis eingeführt. 2. Wasserkreislauf durch Kalk verstopft. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Milchmenge reduzieren, dabei die Angaben der Symbole auf der Milchkanne beachten. 2. Die Entkalkung der Maschine mit dem Entkalkungsmittel Lavazza ausführen. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
<p>Während der Zubereitung mit Milch macht der Milchaufschäumer Geräusche.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milchaufschäumquirl nicht korrekt eingeführt. 2. Einige Bestandteile des Quirldeckels sind nicht in der korrekten Position montiert. 3. Verschmutzt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Milchaufschäumquirl gemäß Angabe in der Anleitung korrekt positionieren 2. Kontrollieren, dass der Schutzring korrekt positioniert wurde. 3. Alle äußeren Bestandteile des Quirldeckels reinigen. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
<p>Der Milchaufschäumer ist blockiert</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milchaufschäumquirl nicht korrekt eingeführt. 2. Einige Bestandteile des Quirldeckels sind nicht in der korrekten Position montiert 3. Verschmutzt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Milchaufschäumquirl gemäß Angabe in der Anleitung korrekt positionieren 2. Kontrollieren, dass der Schutzring korrekt positioniert wurde. 3. Alle äußeren Bestandteile des Quirldeckels reinigen. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
<p>Kein Kaffee bei der Zubereitung von Getränken, Cappuccino und Milch mit einem Schuss Kaffee.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaffeekapsel fehlt. 2. Der Kaffeebohnenbehälter ist leer. 3. Vorgestellte Entfernung der Milchkanne. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaffeekapsel einführen, eine neue gewünschte Zubereitung starten, und die vorhergehende abbrechen. 2. Den Kaffeebehälter mit Kaffeebohnen füllen. 3. Das akustische Signal am Ende der Zubereitung des ausgewählten Getränks abwarten. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Milch läuft aus der Kanne heraus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milchkanne kaputt. 2. Kanne mit zu viel Milch befüllt (über die Kerbe/das obere Symbol hinaus). 3. Kanne mit zu wenig Milch befüllt (unter der Kerbe/dem ausgewählten Symbol). 4. Wiederholung des bei der vorhergehenden Zubereitung verwendeten Getränks. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Unversehrtheit der Milchkanne prüfen. Wenn sie kaputt ist, WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST VON LAVAZZA. 2. Die Menge gemäß Angabe auf den Symbolen auf der Kanne beachten. 3. Die Menge gemäß Angabe auf den Symbolen auf der Kanne beachten. 4. Eine neue gewünschte Zubereitung starten, und die vorhergehende abbrechen, indem NUR Zyklus verwendet wird. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
Taste FROTHED MILCH KALT  : Zubereitung, das Getränk ist heiß	» Falsches Zugangsverfahren auf das Getränk Taste FROTHED MILCH KALT  .	<p>» Das Zugangsverfahren wiederholen, indem die Taste Boost Temperatur gedrückt wird, bis das Symbol BLAU wird .</p> <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
Rote Kontrollleuchte Taste  mit akustischem Signal während der Zubereitung des Milchgetränks vorhanden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milchaufschäumquirl nicht korrekt eingeführt. 2. Einige Bestandteile des Quirldeckels sind nicht in der korrekten Position montiert 3. Verschmutzt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Milchaufschäumquirl gemäß Angabe in der Anleitung korrekt positionieren. 2. Kontrollieren, dass der Schutzring korrekt positioniert wurde. 3. Alle äußeren Bestandteile des Quirldeckels reinigen. <p>SOLLTE DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN, DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN.</p>
Es sind merkwürdige Geräusche während des Kaffeemahlens zu hören.	» Da der Kaffee natürlicher Herkunft ist, kann es geschehen, Verunreinigungen unter den Kaffeebohnen zu finden (Holzteilchen, Steinchen).	DAS GERÄT AUSSCHALTEN, UND DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN
Probleme bei der Verbindung der Maschine mit Wi-Fi oder Bluetooth .	» Fehler im Kopplungsverfahren mit der Maschine.	DEN LAVAZZA-KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Für beliebige Probleme, die in den oben genannten Fällen nicht aufgeführt sind, den Lavazza-Kundendienst kontaktieren.

INDEKS

SIKKERHED	168
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	171
KOMMUNIKATIONSMODUL	171
KOMPONENTER OG BETJENINGSUDSTYR	
GENEREL BESKRIVELSE	172
BETJENINGSPANEL	173
SIGNALER	174
RING MED LYS OG AROMA FEATURE	176
KLARGØRING AF APPARAT	
START AF APPARAT	177
TÆNDING FØRSTE GANG	178
BEHOLDER TIL KAFFEBØNNER	179
STANDBY FUNKTION	179
FRAKOBLING/GENAKTIVERING AF WI-FI	180
SKIFT FRA WI-FI TIL BLUETHOOH	180
RESET AF WI-FI LOGINOPLYSNINGER	180
REGULERING AF KAFFE	
REGULERING AF FORMALING	181
AROMA FEATURE	181
PROGRAMMERING AF KAFFEMÆNGDE	182
KLARGØRING TIL BRYGNING AF KAFFE	
INDSTILLINGER TIL KAFFEKOPPER	183
BOOST TEMPERATUR	183
UDLØB TIL KAFFE	184
INDEN BRYGNING AF DRIKKE MED INDHOLD AF MÆLK	
RENGØRING AF STEAMERKANDE	185
KLARGØRING TIL BRYGNING AF MÆLKEBASEREDE DRIKKE	186
BOOST TEMPERATUR	187
REGULERING AF SKUM	187
BRYGNING AF MÆLKEDRIKKE	
UDLØB AF CAPPUCCINO	188
UDLØB AF CAPPUCCINO XL	189
UDLØB AF LATTE MACCHIATO	189
UDLØB AF VARMT MÆLKESKUM	190
AKTIVERING OG UDLØB AF KOLDT MÆLKESKUM	191
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	
DAGLIG RENGØRING	192
MANUEL SKYLNING	194
INDVENDIG RENGØRING I APPARAT	195
AFKALKNINGSCYKLUS	196
FEJLFINDING	200

⚠ Anvendelsesområde:

Dette apparat er beregnet til brug i private hjem og lignende, herunder:

- i køkkener i forretninger, i kontorer og på arbejdspladser
- på gårde
- i hotelværelser, motelværelser, ferielejligheder osv.
- i bed & breakfast værelser.

Forkert brug af apparatet kan medføre kvæstelser. Tekniske ændringer er forbudt.

Apparatet må kun benyttes af børn over 8 år og personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps eller med manglende erfaring eller kendskab, hvis dette sker under opsyn, eller såfremt de er blevet instrueret med hensyn til forsvarlig brug af apparatet og har forstået de farer, som er forbundet med brugen.

Børn må ikke benytte apparatet som legetøj.

Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Rengøring og vedligeholdelse, som er brugerens ansvar, må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under direkte opsyn af en voksen.

⚠ Placering:

Anbring espressomaskinen på et sikkert sted, hvor ingen kan vælte den eller blive skadet af den.

Opbevar ikke apparatet ved temperaturer under 5 °C, eftersom frosten vil kunne ødelægge det. Brug ikke espressomaskinen udendørs.

Anbring ikke apparatet på meget varme flader og/eller i nærheden af åben ild.

Placér ikke espressomaskinen i et skab, når den er i brug.

⚠ Strømforsyning:

Slut kun espressomaskinen til en passende stikkontakt med jordforbindelse.

Spændingen skal svare til spændingen, der er angivet på typeskiltet på apparatet.

⚠ Ledning:

Brug ikke espressomaskinen, hvis ledningen er defekt.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en specialledning. Ledningen fås hos producenten eller det autoriserede tekniske servicecenter.

Før ikke ledningen gennem hjørner og skarpe kanter eller over meget varme genstande. Beskyt ledningen mod olie.

Transportér eller træk ikke i espressomaskinen ved at holde fast i ledningen.

Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med fugtige hænder.

Undgå, at ledningen hænger frit ned fra borde eller hylder.

 **Fare for elektrisk stød:**

Sørg for, at de spændings- og/eller strømførende dele aldrig kommer i kontakt med vand. Dette apparat må ikke nedsænkes i vand

 **Beskyttelse af børn under 8 år:**

Hold børn under opsyn for at hindre, at de benytter apparatet som legetøj.

Børn er ikke i stand til selv at vurdere den fare, som er forbundet med elektriske apparater.

Opbevar apparatets emballage utilgængeligt for børn.

 **Fare for forbrændinger:**

Berør ikke de varme dele umiddelbart efter brug af apparatet.

Vær opmærksom på eventuelle stænk af varm væske i forbindelse med udlevering af drikken.

 **Rengøring:**

Inden rengøring af apparatet er det meget vigtigt at koble stikket fra stikkontakten og vente, indtil apparatet er afkølet. Læg ikke apparatet i blød i vand.

Det er strengt forbudt at forsøge at udføre indgreb i apparatet.

Skift vandet i beholderen hver 3. dag. Tøm, afskyl og fyld igen tanken med frisk vand, hvis dette ikke sker.

Udfør et udløb uden kapsel inden udløb af kaffe eller drik. Brug ikke alkaliske rengøringsmidler. Rens derimod apparatet med en blød klud og et skånsomt rengøringsmiddel. Herved undgås beskadigelse af apparatet. Brug ikke kanden til opbevaring af drik.

 **Opbevaring af apparatet:**

Fjern stikket fra stikkontakten, når apparatet ikke skal anvendes i en længere periode. Anbring apparatet på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn.

Beskyt det mod støv og snavs.

 **Reparationer/vedligeholdelse:**

Fjern straks stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser, defekt eller mistanke om defekt efter fald. Tænd ikke apparatet, hvis det er defekt.

Indgreb og reparationer må kun udføres af autoriserede servicecentre Lavazza.

Hvis indgreb ikke udføres som foreskrevet, bortfalder ethvert ansvar for eventuelle skader.

 **Vandtank:**

Hæld kun koldt drikkevand uden brus i tanken.

Tænd ikke apparatet, hvis der ikke er nok vand i tanken.

**Bortskaffelse af apparatet efter endt driftslevetid:**

OPLYSNINGER TIL BRUGERNE: Symbolet med den overstregede skraldespand på apparatet eller emballagen indebærer, at apparatet ikke må bortskaffes som almindeligt affald, når det ikke længere skal benyttes.

Efter endt driftslevetid skal brugeren derfor indlevere apparatet ved passende indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald.

Passende kildesortering for efterfølgende genbrug, behandling og miljøvenlig bortskaffelse af apparatet hindrer miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser og forbedrer efterfølgende genbrug og/eller recirkulering af apparatets materialer. Bortskaffelse af apparatet i modstrid med kravene i den gældende nationale lovgivning sanktioneres.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader i tilfælde af:

- forkert brug eller brug i modstrid med de fastsatte formål;
- reparationer udført ved servicecentre, som ikke er autoriserede af Lavazza;
- uautoriserede ændringer;
- brug af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør
- manglende afkalkning
- opbevaring i lokaler med temperaturer under 4 °C
- brug i omgivelser med temperaturer under 5 °C
- brug i omgivelser med temperaturer over 40 °C
- brug i lokaler med en relativ fugtighed over 95%.

I disse tilfælde bortfalder garantien.

For at undgå risici som følge af utilsigtet tilbagestilling af den termiske kontakt må apparatet ikke forsynes ved hjælp af et eksternt tændingsaggregat (fx en timer) eller sluttes til et kredsløb, som regelmæssigt tændes og slukkes af brugeren.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Spænding: 220-240 V; 50-60 Hz
 Samlet effekt: 1550 W
 Mål: Højde 358mm – Bredde 220mm – Dybde 435mm
 Vandbeholder aftagelig type: 1,5 l uden filter - 1,3 l med filter
 Vægt: 10 Kg
 Anvendte materialer til beklædningen: Malede plastmaterialer

KOMMUNIKATIONSMODUL

Det installeret kommunikationsmodul Wi-Fi/Bluetooth, udsender radiobølger med følgende karakteristika:

BLUETOOTH modul

- Frekvensbånd**2402 MHz – 2480 MHz**
- Maks. effekt**+9.9 dBm**

Wi-Fi modul

- Frekvensbånd.....**2400 MHz-2483.5 MHz**
- Maks. effekt**+19.9 dBm**
- Tilslutningsmåde:**Dynamisk (DHCP)**

LUIGI LAVAZZA S.p.A. erklærer hermed, at apparatet opfylder de grundlæggende sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Overensstemmelseserklæringen for dette apparat fås på hjemmesiden: www.lavazza.com.

GENEREL BESKRIVELSE



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
| ① | Udvendig drypbakke | ⑩ | Af kaffeinfuser |
| ② | Bakke til tømning af vand | ⑪ | Inspektionslåge |
| ③ | Beholder til kaffegrum | ⑫ | Renserbørste |
| ④ | Betjeningspanel | ⑬ | Støtte til espressokop |
| ⑤ | Beholder til kaffebønner | ⑭ | Låg til steamerkande |
| ⑥ | Låg til beholder til kaffebønner | ⑮ | Steamerkande |
| ⑦ | Vandtank | ⑯ | Ring med lys - Regulering af aroma |
| ⑧ | Låg til vandtank | ⑰ | Vælger for formaling |
| ⑨ | Ledning | | |

BETJENINGSPANEL



- | | | | |
|----------|--|----------|---------------------------------|
| A | Wi-Fi / Bluetooth forbindelse | I | Tast til udløb Lungo XL |
| B | Kontrollampe - Inspektionslåge/infuser | J | Tast til udløb - Valgfri mængde |
| C | Kontrollampe - Beholder til kaffebønner | K | Tast til udløb Cappuccino |
| D | Kontrollampe - Afkalkning | L | Tast til udløb Cappuccino XL |
| E | Kontrollampe - Mangel på vand/
Mangel på beholder | M | Tast til udløb Latte Macchiato |
| F | Tast - ON/ENERGISPAREFUNKTION | N | Koldt/varmt mælkeskum |
| G | Tast til udløb Espresso | O | Tast - Boost temperatur |
| H | Tast til udløb Espresso Lungo | P | Tast - Boost skum |

☕ = Slukket

☕ = Tændt

☕ = Blinke

☕ = Blinker hurtigt



ON/Tilberedning af kaffe
+ Wi-Fi forbindelse



ON/Tilberedning af kaffe
+ Bluetooth forbindelse



ON/ENERGISPAREFUNKTION



Kaffeinfuser mangler eller
er ikke installeret korrekt



Inspektionslåge står åben eller
er ikke installeret korrekt



Anmodning om rengøring
af kaffeinfuser



Beholder til kaffegrums
fyldt



Beholder til kaffegrums
Mangler



Vandbeholder er tom/
Vandbeholder mangler



Signal - Afkalkning påkrævet



Afventer afkalkning skylning
Afkalkning skylning i gang



Signal - Apparat ude af drift



Aktivering af tast
Boost TEMPERATUR



Udløb Espresso



Udløb Espresso Lungo



Udløb Lungo XL



Udløb - Valgfri mængde



ON/ Med mælkeskummer



Udløb Cappuccino



Udløb Cappuccino XL



Udløb Latte Macchiato



Udløb - Varmt mælkeskum




Udløb - Koldt mælkeskum



Aktivering af tast
Boost SKUM

RING MED LYS

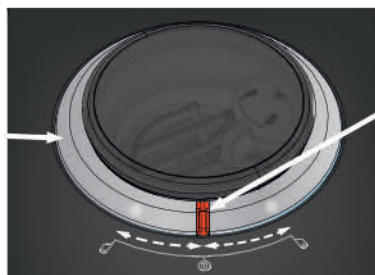

VÆLGER FOR REGULERING AF AROMA

APPARATETS STATUS	TILSTAND	RING MED LYS	FARVE
ENERGISPAREFUNKTION	-	Ingen	Ingen
	Indgang	Slukning med stadig svagere lys	Hvid
	Udgang	Tænding med stadig kraftigere lys	Hvid
KLAR TIL UDLØB	Vælger for regulering af Aroma Standard	Tændt uden at blinke	Hvid
	Vælger for regulering af Aroma indstillet mod venstre	Rotation med uret	Hvid
	Vælger for regulering af Aroma indstillet mod højre	Rotation mod uret	Hvid
INFUSION/ OPVARMNING	-	Rotation med uret	Hvid
BEHOLDER TIL KAFFEBØNNER- Tom	BEMÆRK	Rotation med uret	Orange
SIDEPANEL Åbent eller mangler KAFFEINFUSER- Fjernet/ Rengøring nødvendig SKUFFE TIL TØMNING Fjernet/Fyldt VANDBEHOLDER Tom/Fjernet BLOKERING AF LUFT	BEMÆRK	Tændt uden at blinke	Orange
SKYLNING	-	Rotation med uret	Hvid
AFKALKNING AKTIVERING	Skuffe til tømning af vand - Fjernet Taster for Lungo og Valgfri mængde trykket nede i 5 sekunder.	Tændt uden at blinke	Hvid
AFKALKNING FASE 1	Der er trykket på tast for Valgfri mængde	Rotation med uret	Hvid
	Efter tryk på tasterne for Valgfri mængde eller	Tændt uden at blinke	Hvid
	Klar til skylning	Tændt uden at blinke	Hvid
AFKALKNING FASE 2 - Skylning	Efter tryk på tasterne for Valgfri mængde	Rotation med uret	Hvid
	Efter tryk på tasterne for Valgfri mængde Eller	Tændt uden at blinke	Hvid
	Maskine i ENERGISPAREFUNKTION	Ingen	Ingen

START AF APPARAT

⚠ Skader på apparatet, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger, er ikke dækket af garantien.

- 1** Vend manuelt apparatet om på en af siderne.
- 2** Sæt stikket i stikkontakten under apparatet og placér ledningen i den dertil beregnede skinne.




- 3** Placér apparatet på et plant og stabilt underlag i god afstand fra vand og varmekilder. Sørg for, at der er mindst 15 cm afstand langs apparatets sider som vist i figuren.
- 4** Kontrollér, at drypbakken er placeret korrekt.



- 5** Løft og fjern låget, og fjern herefter vandtanken ved at benytte håndtaget.



- 6** Fjern afstandsstykket af pap, som er placeret under beholderen, inden fyldning af beholderen.

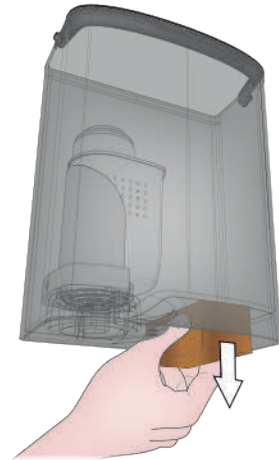

⚠ Låget til beholderen til kaffebønner skal altid være placeret korrekt i forbindelse med flytning af beholderen.

- 7** Skyl tanken inden brug.

- 8** Fyld vandtanken op til MAX mærket. Brug kun koldt drikkevand uden brus.
- 9** Montér tanken igen, og sæt låget på igen.




! Hvis vandet løber over, tømmes det ned i bakken til tømning af vand.

! Vandniveauet må aldrig være højere end MAX mærket.
Brug kun koldt drikkevand uden brus.
Varmt vand og andre væsker kan ødelægge tanken.
Start ikke apparatet, hvis det ikke indeholder vand. Kontrollér, at der er nok vand i tanken.

! Kontrollér, at hænderne, apparatet, ledningen og apparatets underlag ikke er våde.

- 10** Sæt stikket i stikkontakten med en passende spænding.

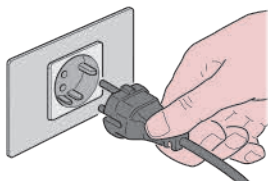

TÆNDING FØRSTE GANG

- i** Vandforsyningsystemet skal fyldes inden tænding af maskinen første gang.
- 1** Tryk på tasten **O** for at tænde apparatet. Apparatet udsender et lydsignal **▶**.
- 2** Apparatet udfører en automatisk skylning med en vandmængde svarende til en lille kop.
- 3** Herefter er apparatet i standby.
- i** Hver gang inden tænding og inden brug af apparatet er det nødvendigt at sikre udløb af min. en halv liter vand (500 ml) for at rengøre systemet.
- 4** Placér en kop under udløbet.
- 5** Indled skylningen ved at holde tasten **ESPRESSO** **☕** og tasten **O** trykket nede samtidig i 2 sekunder.
- 6** Ved hver aktivering sker der et udløb af 250 ml vand. Aktiveringen skal derfor udføres to gange. Fjern og tøm koppen efter hvert udløb.



- 7** Efter denne rengøring er apparatet klart til brug.

BEHOLDER TIL KAFFEBØNNER

- i** Inden afsendelse fra fabrikken testes hvert apparat med kaffebønner. Der kan derfor være spor af formalet kaffe i kværnen. Selvom der er spor af kaffe, garanteres det, at apparatet er nyt.

- 1** Fjern låget fra beholderen til kaffebønner.



- 2** Fyld beholderen med kaffebønner.



- i** Beholderen må kun fyldes med kaffebønner. Kaffe er et naturprodukt. Der kan derfor forekomme urenheder mellem kaffebønnerne (små træstykker, småsten). Det anbefales at kontrollere kaffebønnerne inden fyldning af beholderen. Formalet kaffe, instant kaffe, karamelliseret kaffe eller enhver anden form for produkt kan beskadige apparatet og kaffekværnen.


- 3** Sæt igen låget på beholderen til kaffebønner.

ENERGISPAREFUNKTION

- i** Efter 3 minutter skifter apparatet automatisk til **STANDBY I NETVÆRK**, når strømmen er tilsluttet eller til **LOW POWER***, når strømmen ikke er tilsluttet, for at sikre **ENERGIBESPARELSE**.

* I **LOW POWER** funktionen overstiger apparatets strømforbrug ikke 0,5 W.

- 1** Ved at trykke på tasten **O** er det muligt at indstille apparatet manuelt til **ENERGISPAREFUNKTION**, inden de 3 minutter er gået.

Apparatet udsender et lydsignal , der kræfter dette.

I **ENERGISPAREFUNKTIONEN** er alle knapper slukkede, og tasten **O** tændes med reduceret lysstyrke.




- 2** Start apparatet igen ved at trykke på tasten **O**.

- i** I **STANDBY I NETVÆRK** funktionen er apparatets strømforbrug 0,6 W. I **LOW POWER** funktionen er apparatets strømforbrug 0,47 W.

FRAKOBLING/GENAKTIVERING AF WI-FI


- 1** Indstil apparatet i **ENERGISPAREFUNKTION** for at **FRAKOBLE Wi-Fi**. Hold herefter tasten **O** trykket nede i min. 20 sekunder, indtil der udsendes:

- 3 lydsignaler og  e
- 3 blink med ikonet for **Wi-Fi** som signalerer, at **Wi-Fi** forbindelsen er frakoblet.

Når **Wi-Fi** forbindelsen frakobles, slukkes kontrollampen for **Wi-Fi**. Den forbliver slukket og blinker heller ikke i forbindelse med tilslutning af Bluetooth.




- 2** Indstil apparatet i **ENERGISPAREFUNKTION** for at **GENAKTIVERE Wi-Fi** forbindelsen. Hold igen **O** knappen trykket nede i min. 20 sekunder, indtil der udsendes:

- 3 lydsignaler og  e
- 3 blink med ikonet for **Wi-Fi** som signalerer, at **Wi-Fi** forbindelsen er genaktiveret.

- i** Assoluta sluttes til et **Wi-Fi** netværk ved indlæsning af routerens **IP-adresse** i den dynamiske funktion (**DHCP**).

SKIFT FRA WI-FI TIL BLUETHOOOTH

- 1** Indstil apparatet i **ENERGISPAREFUNKTION**.


- 2** Hold **O** knappen trykket nede i min. 5 sekunder, indtil der udsendes et lydsignal. .

- Hvis apparatet er tilsluttet et **Wi-Fi** netværk, frakobles det, og **Bluetooth** netværket aktiveres og vil være synligt for andre devices i nærheden.
- Hvis der ikke er **Bluetooth** tilslutning, slutter apparatet sig automatisk til **Wi-Fi** netværket efter 4 minutter.



RESET AF WI-FI LOGINOPLYSNINGER

- 1** Indstil apparatet i **ENERGISPAREFUNKTION**.



- 2** Træk skuffen til opsamling af kapsler ud og hold knappen **O** trykket nede i mere end 10 sekunder, indtil der høres 2 lydsignaler .


- 3** Herefter kobles apparatet fra **Wi-Fi** netværket, og de gemte loginoplysninger slettes. Bluetooth aktiveres, og apparatet vil være synligt for andre devices i nærheden.




REGULERING AF FORMALING


Vælgeren for kaffekværnen indvendigt i beholderen til kaffebønner gør det muligt at optimere og sikre det bedste udbytte af alle Lavazza blandinger (både til Espresso og til Caffé Crema).

1. Vælg  for at opnå en finere formling af kaffebønnerne. Eget til **ESPRESSO**.
2. Vælg  for at opnå en grovere formling af kaffebønnerne. Eget til Caffé Crema (fx **Lungo XL**).

2.  Grov formling

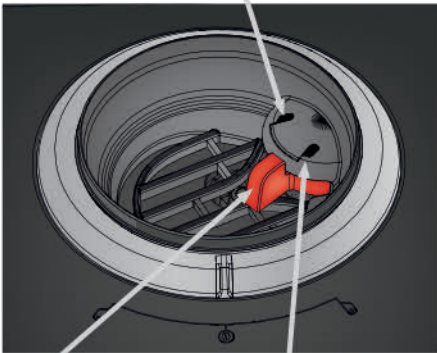



Vælger

1.  Fin formling

i Begge valgmuligheder gør det muligt at brygge kaffe i alle de tilgængelige opskrifter.

! Vælgeren skal **KUN** aktiveres, når kaffekværnen er i gang.

Flyt **IKKE** vælgeren, når kaffekværnen er standset, idet den herved kan blive ødelagt


Efterlad **IKKE** vælgeren i en position mellem  og , da apparatet i dette tilfælde hindrer udløb af kaffe.


(Betjeningspanel slukket, ringen med lys er kun tændt i vælgerens område).

REGULERING AF AROMASTYRKE

Hvis kaffens styrke skal reguleres, drejes vælgeren for regulering af aroma øverst på apparatet inden brygningen.


Når vælgeren drejes, øges eller reduceres den anvendte kaffemængde.


 Drej vælgeren mod uret **for at øge** kaffemængden.
Kontrollampen ved det valgte ikon tændes.


 Drej vælgeren med uret **for at reducere** kaffemængden.
Kontrollampen ved det valgte ikon tændes.

Valget fastholdes også efter brygningen og deaktiveres kun, når ringen med lys drejes i den modsatte retning til det foregående valg.

Vælger for regulering af Aroma

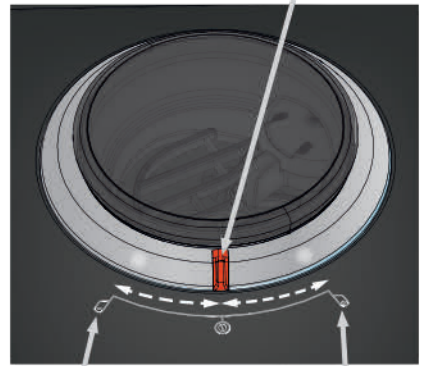



 For at reducere kaffemængden

 For at øge kaffemængden

i Signaler fra ring med lys for at vise, at apparatet er klart til udløb:

 Vælger for regulering af Aroma Standard: hvidt lys tændt (blinker ikke).

 Vælger for regulering af Aroma indstillet mod venstre: Drejet med uret med hvidt lys tændt (blinker ikke).

 Vælger for regulering af Aroma indstillet mod højre: Drejet mod uret med hvidt lys tændt (blinker ikke).

PROGRAMMERING AF KAFFEMÆNGDE

- i** Kaffemængden kan reguleres. Der kan minimalt indstilles 20 ml.
Tryk altid på den samme tast i forbindelse med programmering af kaffemængden.
Betjen ikke andre taster, idet programmeringen herved ophæves.


! Det er IKKE muligt at programmere kaffemængden i mælkebaserede drikke.

- 1** Tænd kaffemaskinen ved at trykke på **O** tasten, og kontrollér, at drypbakken er placeret under kaffeudløbet og at der er vand i tanken.
Apparatet udfører en automatisk skylning med en vandmængde svarende til en lille kop.


! Kontrollér altid, at der er kaffe i beholderen til kaffebønner.

2 Herefter er apparatet i standby.

3 Placér en kop under udløbet.

- 4** Ændring af kaffemængden:
- Hold tasten trykket nede i 3 sekunder for at aktivere programmeringen.
Slip tasten, når der høres et bip .
 - Når der er opnået adgang til programmeringen, blinker ikonet for at vise, at programmeringen er i gang. De øvrige tre ikoner for tilberedning af kaffe er tændt uden at blinke.
 - Tryk på tasten endnu en gang, når den ønskede kaffemængde er nået, for at registrere mængden.

i Programmeringen annulleres:

- Hvis kaffemængden er større end den maksimale mængde, som kan programmeres.
- Hvis kaffemængden er mindre end den minimale mængde på 20 ml.
- I tilfælde af strømsvigt under programmeringen standser apparatet og den seneste programmerede værdi forbliver i hukommelsen.
- Hvis der signaleres mangel på vand  i forbindelse med en programmering af mængden, afbryder apparatet udløbet, og mængden, som var ved at blive indstillet, gemmes ikke. Efter påfyldning af vand i tanken er det nødvendigt at gentage proceduren for programmering af mængde.



INDSTILLINGER TIL KAFFEKOPPER

1 Tænd kaffemaskinen ved at trykke på **O** tasten, og kontrollér, at drypbakken er placeret under kaffeudløbet og at der er vand i tanken.

i Hvis apparatet ikke er varmt ved start, udfører det en automatisk skylning svarende til ca. en kop. Systemet gennemskylles med varmt vand for at forberede apparatet til brug.

2 Herefter er apparatet i standby.

3 Tryk på teksten **PUSH** under udløbet og åbn støttepladen for at benytte en espressokop.



4 Eller anbring en kop eller et bæger direkte på risten under udløbet.



🌡️ BOOST TEMPERATUR

Inden valg af en kaffe er det muligt at øge dens temperatur ved at aktivere tasten **Boost TEMPERATUR** **🌡️**.

1 Tryk på tasten **Boost TEMPERATUR** **🌡️**. Lyset i tasten tændes for at vise, at den er aktiveret. Apparatet udsender et lydsignal **🔊**, når der trykkes på tasten.



2 Tryk endnu en gang på tasten **Boost TEMPERATUR** **🌡️**, for at vende tilbage til standard temperaturen. Lyset i tasten vender tilbage til reducere-ret lysstyrke. Apparatet udsender et lydsignal **🔊**, når der trykkes på tasten.

i Det er ikke muligt at regulere temperaturen, mens drikken løber ud.

UDLØB TIL KAFFE

i Hvis kaffens styrke skal reguleres, drejes vælgeren for regulering af aroma øverst på apparatet inden brygningen.
Vedrørende yderligere oplysninger henvises til afsnittet **REGULERING AF AROMASTYRKE**.

A Kontrollér altid, at der er kaffe i beholderen til kaffebønner.

Hvis kaffemængden i beholderen ikke er tilstrækkelig i forbindelse med et udløb, starter apparatet formalingen, men den standser efter et kort øjeblik, og ringen med lys bliver orange og drejer med uret.

Fyld beholderen med kaffebønner og gentag udløbet.

A Åbn kun sidepanelet i forbindelse med vedligeholdelse af kaffeinfuseren (se afsnittet **VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING**).

Kontrollér, om kontrollamperne for alarm er tændte, hvis brygningen går i stå. Udfør ikke uautoriserede ændringer i kaffeinfuseren.

1 Placér en kop under udløbet.

 Tryk på tasten **ESPRESSO** for at brygge (30 ml) kaffe.

 Tryk på tasten **LUNGO** for at brygge (60 ml) kaffe.

 Tryk på tasten **LUNGO XL** for at brygge (110ml) kaffe.

2 Når der trykkes på en tast, tændes kontrollampen og ringen med lys for Aroma feature funktionen tændes for at vise, at apparatet er i gang med at brygge kaffe.

i Det er muligt at afbryde udløbet ved at trykke på den valgte tast igen.



3 Apparatet afbryder automatisk udløbet, når den programmerede mængde er nået.


 VALGFRI MÆNGDE

1 Placér en kop under udløbet.


2 Tryk på tasten **VALGFRI MÆNGDE**  for at starte udløbet.

3 Når der trykkes på tasten, tændes kontrollampen og ringen med lys for Aroma feature funktionen tændes for at vise, at apparatet er i gang med at brygge kaffe.



4 Tryk endnu en gang på tasten **VALGFRI MÆNGDE**  for at afslutte, når den ønskede mængde er nået.(maks. 230 ml).



5 Start først et nyt udløb, når tasterne for udløb og tasten  lyser hvidt uden at blinke.

RENGØRING AF STEAMERKANDE

1 Rengør steamerkanden, når den tages i brug for første gang.


2 Åbn steamerkanden og fyld den med koldt drikkevand uden brus op til niveauet **LATTE MACCHIATO / MÆLKESKUM**  - .

! Overhold altid de niveauer, der er angivet på steamerkanden.



3 Sæt låget på steamerkanden og sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.










4 Tænd kaffemaskinen ved at trykke på  tasten, og kontrollér, at drypbakken er placeret under kaffeudløbet og at der er vand i tanken.

i Hvis apparatet ikke er varmt ved start, udfører det en automatisk skylning svarende til en lille kop vand. Systemet gennemskylles med varmt vand for at forberede apparatet til brug.

5 Herefter er apparatet i standby.

6 Sæt steamerkanden ind i apparatet.


i Apparatet udsender et lydsignal  for at signalere, at placeringen er korrekt

! Når steamerkanden er placeret, tænder apparatet kun tasterne for udløb af drikke med mælk , , ,  samt tasten for Boost temperatur  og tasten for Boost skum . Lyser med reduceret lysstyrke. Kontrollamperne for drikke med mælk er slukket, og tasterne fungerer ikke.



7 Tryk på tasten **LATTE MONTATO**  for at starte rengøringen.



8 Apparatet udsender et lydsignal , når rengøringen er færdig. Fjern kanden fra apparatet efter rengøringen. Afvask alle komponenterne med koldt eller lunkent vand, tør dem og monter dem korrekt.

KLARGØRING TIL BRYGNING AF MÆLKE-BASEREDE DRIKKE

Steamerkanden angiver tre forskellige niveauer:



CAPPUCCINO



CAPPUCCINO XL



LATTE MACCHIATO
MÆLKESKUM

! Overhold altid de niveauer, der er angivet på steamerkanden.

! Påfyld den præcise mælkemængde, som angives på kanden.

Påfyld IKKE for meget mælk.

Påfyld IKKE for lidt mælk.

I begge tilfælde er der fare for udslip af varm mælk fra kanden

! Åbn kun sidepanelet i forbindelse med vedligeholdelse af kaffeinfuseren (se afsnittet VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING).

Kontrollér, om kontrollamperne for alarm er tændte, hvis brygningen går i stå. Udfør ikke uautoriserede ændringer i kaffeinfuseren.




i Brug kun kold mælk med køleskabstemperatur <math>< 4^{\circ}\text{C}</math>. Brug IKKE mælk med stuetemperatur. Brug af grøntsagsdrikke sikrer ikke optimale resultater.

1 Tænd kaffemaskinen ved at trykke på **O** tasten, og kontrollér, at drypbakken er placeret under kaffeudløbet og at der er vand i tanken.






2 Hvis apparatet ikke er varmt ved start, udfører det en automatisk skylning svarende til en lille kop vand. Systemet gennemskyles med varmt vand for at forberede apparatet til brug.

3 Herefter er apparatet i standby.

4 Sæt steamerkanden ind i apparatet.


i Apparatet udsender et lydssignal  for at signalere, at steamerkanden er placeret korrekt.




! Når steamerkanden er placeret, tænder apparatet kun tasterne for udløb af drikke med mælk , , ,  samt tasten for Boost temperatur  og tasten for Boost skuma . Kontrollamperne for drikke med mælk er slukket, og tasterne fungerer ikke.




BOOST TEMPERATUR


Inden valg af en kaffe er det muligt at øge dens temperatur ved at aktivere tasten **Boost TEMPERATUR**  .


- 1 Tryk på tasten **Boost TEMPERATUR**  . Lyset i tasten tændes for at vise, at den er aktiveret. Apparatet udsender et lydssignal  , når der trykkes på tasten.




- 2 Tryk endnu en gang på tasten **Boost TEMPERATUR**  , for at vende tilbage til standard temperaturen.


Lyset i tasten vender tilbage til reduce-ret lysstyrke.

Apparatet udsender et lydssignal  , når der trykkes på tasten.


-  *Det er ikke muligt at regulere temperaturen, mens drikken løber ud.*


BOOST SKUM


- 1 Hvis der ønskes en drik med mere skum, kan mængden af skum øges ved at trykke på tasten til **Boost SKUM**  .

Når der trykkes på tasten, udsender apparatet et lydssignal  og lyset i tasten tændes.



- 2 Tryk endnu en gang på tasten **Boost SKUM**  , hvis der skal vendes tilbage til standard mængden af skum.

Når der trykkes på tasten, udsender apparatet et lydssignal  , og lysstyrken i tasten mindskes.

-  *Det er ikke muligt at ændre mængden af skum, mens drikken løber ud.*

- !** Kontrollér altid, at der er kaffe i beholderen til kaffebønner.
Hvis kaffemængden i beholderen ikke er tilstrækkelig i forbindelse med et udløb, starter apparatet formalingen, men den standser efter et kort øjeblik, og ringen med lys bliver orange og drejer med uret.
Fyld beholderen med kaffebønner og gentag udløbet.


UDLØB AF CAPPUCCINO

- i** Læs oplysningerne i afsnittet **INDEN BRYGNING AF DRIKKE MED INDHOLD AF MÆLK**.


- 1** Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for **CAPPUCCINO** .




- 2** Sæt låget på steamerkanden og sæt den ind i apparatet.

- i** Sæt steamerkanden ind i apparatet. Apparaten udsender et lydsignal  for at signalere, at placeringen er korrekt.



- 3** Tryk på tasten **CAPPUCCINO**  (80 ml) for at starte brygningen.
Efter nogle sekunder begynder apparatet at opvarme og skumme mælken.
Efter skumning af mælken sørger apparatet automatisk for, at kaffemængden løber ned i kanden.



- 4** Apparaten udsender et lydsignal  for at signalere, at udløbet er slut.
Fjern steamerkanden fra apparatet.

- 5** Rengør steamerkandens komponenter hver gang efter brug.





UDLØB AF CAPPUCCINO XL

- i** Læs oplysningerne i afsnittet **INDEN BRYGNING AF DRIKKE MED INDHOLD AF MÆLK.**

- 1** Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for **CAPPUCCINO XL** .



- 2** Sæt låget på steamerkanden og sæt den ind i apparatet.

- 3** Tryk på tasten **CAPPUCCINO XL** (130 ml) or at indlede brygningen. Efter nogle sekunder begynder apparatet at opvarme og skumme mælken.



- 4** Efter skumning af mælken sørger apparatet automatisk for, at kaffemængden løber ned i kanden.

- 5** Apparatet udsender et lydsignal or at signalere, at udløbet er slut. Fjern steamerkanden fra apparatet.



UDLØB AF LATTE MACCHIATO

- i** Læs oplysningerne i afsnittet **INDEN BRYGNING AF DRIKKE MED INDHOLD AF MÆLK.**

- 1** Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for **LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO** - .



- 2** Sæt låget på steamerkanden og sæt den ind i apparatet.

- 3** Tryk på tasten **LATTE MACCHIATO** (175 ml) for at indlede brygningen. Efter nogle sekunder begynder apparatet at opvarme og skumme mælken.



- 4** Efter skumning af mælken sørger apparatet automatisk for, at kaffemængden løber ned i kanden.

- 5** Apparatet udsender et lydsignal or at signalere, at udløbet er slut. Fjern steamerkanden fra apparatet.

☕ UDLØB AF VARTM MÆLKESKUM

- 1** Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for **LATTE MACCHIATO / MÆLKESKUM** ☕ - ☕.



- 2** Sæt låget på steamerkanden og sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.

- i** Sæt steamerkanden ind i apparatet. Apparateret udsender et lydsignal 🔊 for at signalere, at placeringen er korrekt.



- 3** Tryk på tasten **VARMT MÆLKESKUM** ☕ (175 ml) for at indlede brygningen.



- 4** Efter nogle sekunder begynder apparatet at opvarme og skumme mælken.

- 5** Apparateret udsender et lydsignal 🔊 for at signalere, at udløbet er slut. Fjern steamerkanden fra apparatet.

- 6** Rengør steamerkandens komponenter hver gang efter brug.



☕ AKTIVERING OG UDLØB AF KOLDT MÆLKESKUM

- 1** Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for **LATTE MACCHIATO / MÆLKESKUM** ☕ - ☕.



- 2** Sæt låget på steamerkanden og sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.
- 3** Tryk på tasten **BOOST TEMPERATUR** 🔥 og hold den trykket nede i min. 3 sekunder.



- i** Apparatet udsender et dobbelt lydsignal 🔊 for at angive skiftet til brygning af en kold drik.

- i** Tasten **BOOST TEMPERATUR** 🔥 og ikonet **MÆLKESKUM** ☕ lyser **BLÅT**, og apparatet aktiverer kun tasten for udløb af **KOLDT MÆLKESKUM** ☕.



- 4** Tryk på tasten **KOLDT MÆLKESKUM** ☕ (175 ml) for at indlede brygningen. Efter nogle sekunder begynder apparatet at skumme mælken.



- i** Tasten for **KOLDT MÆLKESKUM** ☕ blinker under cyklussen.

- 5** Apparatet udsender et lydsignal 🔊 for at signalere, at udløbet er slut. Fjern steamerkanden fra apparatet.

- 6** Gør følgende for at frakoble **KOLD MÆLK** ☕:
1. Tryk på tasten **BOOST TEMPERATUR** 🔥.
 2. Apparatet udsender et lydsignal 🔊.
 3. Tasterne for drikke med indhold af mælk ☕, ☕, og tasterne for **BOOST TEMPERATUR** 🔥 og **BOOST SKUM** ☕ tændes med reduceret lysstyrke.

DAGLIG RENGØRING



Renngøring og vedligeholdelse af apparatet er vigtig for at forlænge apparatets driftslevetid.

Tøm og rengør den udvendige drypbakke hver dag.

- i** Når den udvendige drypbakke er fyldt, kan enden af den røde flyder ses fra hullet i venstre side af risten.


Renngøring af drypbakke og beholder til kaffegrums

1. Fjern den udvendige drypbakke fra apparatet
2. Tøm drypbakken for vand, afvask den med koldt eller lunkent vand og tør den.
3. Åbn den indvendige drypbakke og beholderen til kaffegrums.
4. Tøm beholderen for kaffegrums og tøm den indvendige drypbakke for væske. Afvask alle komponenterne med koldt eller lunkent vand, og tør dem.
5. Sæt beholderen til kaffegrums på plads i den indvendige drypbakke, og sæt bakken på plads i apparatet.
6. Placér den udvendige drypbakke.


- i**  Orange kontrollampe lyser (uden at blinke). Beholder til kaffegrums er fyldt
-  Orange kontrollampe blinker. Beholder til kaffegrums mangler.

Renngøring af kaffeinfuser

1. Åbn inspektionslågen ved at trykke forsigtigt mod dens nederste del.
2. Fjern inspektionslågen.

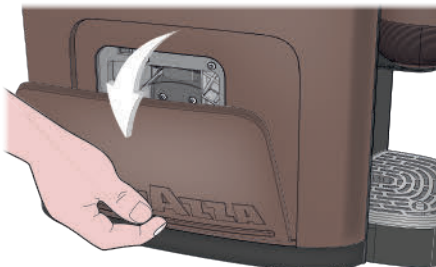

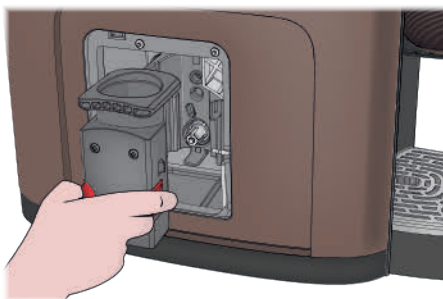

3. Tryk på udløsningsknapperne (orange) for at fjerne kaffeinfuseren.




4. Fjern kaffeinfuseren og skyl den under rindende vand.



5. Sæt kaffeinfuseren på plads i dens sæde og monter inspektionslågen igen.

- i**  Orange kontrollampe lyser (uden at blinke). Kaffeinfuseren mangler eller er ikke installeret korrekt.
-  Orange kontrollampe blinker hurtigt. Inspektionslåge står åben eller er ikke installeret korrekt

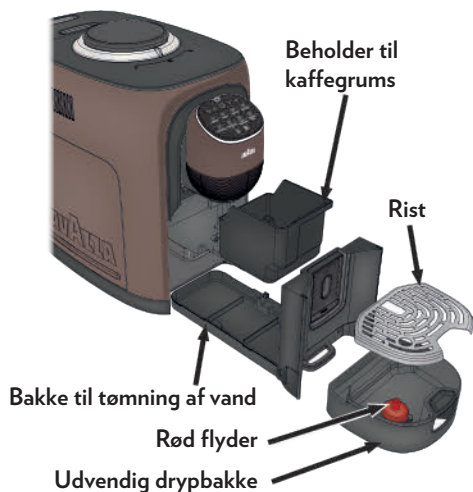

Rengøring af vandtank

- 1 Fjern vandtanken fra apparatet og afvask den med koldt vand.
 - 2 Fyld den med drikkevand op til MAX niveauet og sæt den på plads i apparatet.
- !** Låget til beholderen til kaffebønner skal altid være placeret korrekt i forbindelse med flytning af beholderen.




Rengøring af steamerkande

- 1 Fjern låget fra steamerkanden for at adskille komponenterne.




- 2 Lågen på steamerkanden (1) består af følgende dele:

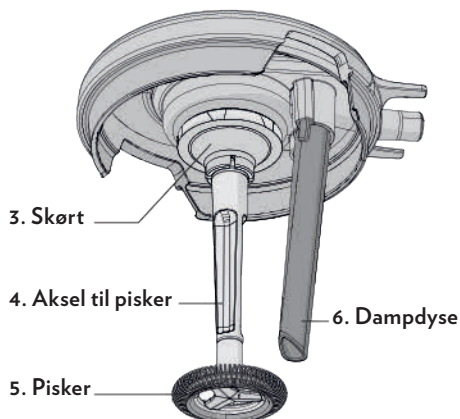

- 3 Fjern dampdysen (6) fra låget (1) i steamerkanden.

Afvask alle komponenterne med koldt eller lunkent vand.

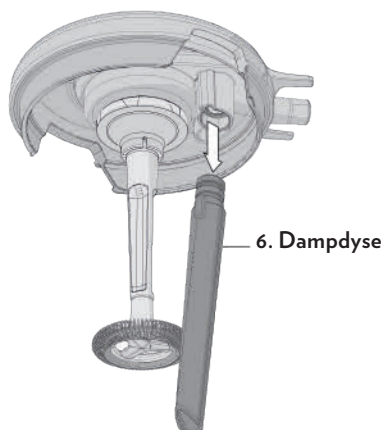


- i** Det er ikke nødvendigt at adskille delene i piskerens låg.

- For at undgå fejl må akslen i piskeren (4) ikke afmonteres og fjernes fra dens oprindelige position.
- Steamerkanden (2), låget til piskeren (1) og dampdysen (6) kan afvaskes med koldt vand eller i opvaskemaskine ved lav temperatur. Afvask komponenterne adskilt.

- 4** Montér igen dampdysen (6) på låget (1) i steamerkanden.

! Kontrollér, at akslen i piskeren (4) er placeret korrekt i sæderne på skørtet.

i Kontrollér efter afvaskningen, at alle dele er monteret korrekt. Kontrollér især, at piskeren (5) sidder korrekt og kan dreje frit.

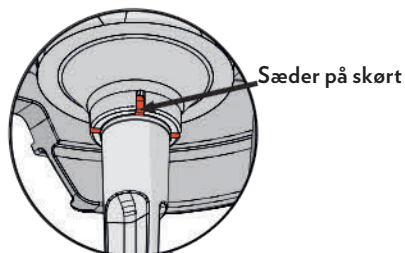

4. Aksel til pisker

5. Pisker

6. Dampdyse

- 5** Sæt igen låget på steamerkanden.


- 6** Sæt låget på steamerkanden og sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.



MANUEL SKYLNING

Det er muligt at udføre en manuel skylning for at rengøre udløbet til kaffe.

Det anbefales at udføre en manuel skylning, hvis apparatet ikke har været anvendt i en længere periode.

- 1** Placér en stor kop eller et glas under udløbet.
- 2** Hold tasten **ESPRESSO**  og tasten **O** trykket nede samtidig i 2 sekunder, når maskinen er klar til udløb.
- 3** Herefter løber ca. 250 ml. vand ud. Gentag eventuelt processen flere gange.

i Tasten **ESPRESSO**  blinker i forbindelse med skylningen.

- 4** Fjern og tøm beholderen efter hvert udløb.



! Bemærk Vandet fra kaffeudløbet er varmt. Undgå kontakt med vandstænk.

- 3** Apparatet vender tilbage til **ENERGISPARE-FUNKTION** efter hver manuel skylning.

INDVENDIG RENGØRING I APPARAT

Kaffepulveret kan sætte sig fast på apparatets indvendige dele efter længere tids brug.




Apparatet signalerer behovet for rengøring af kaffeinfuseren ved at kontrol-lampen blinker 3 gange hurtigt efterfulgt af en lang pause.


Rengør de indvendige dele for at undgå, at kaffepulveret ødelægger infuseren.

Gør følgende:

- 1 Åbn inspektionslågen ved at trykke forsigtigt mod dens nederste del.
- 2 Fjern inspektionslågen.

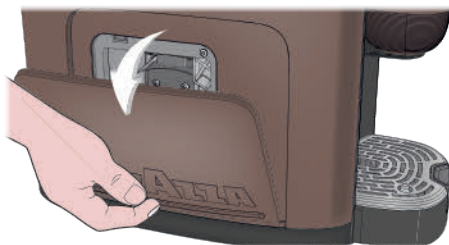


- 3 Tryk på udløsningsknapperne (orange) for at fjerne kaffeinfuseren.

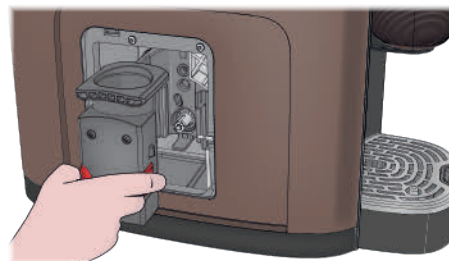

- 4 Skyl kaffeinfuseren under rindende vand og skyl den inden den atter monteres.




- 5 Brug rensebørsten for at fjerne eventuel kaffe-grums og rester af pulver fra apparatet.

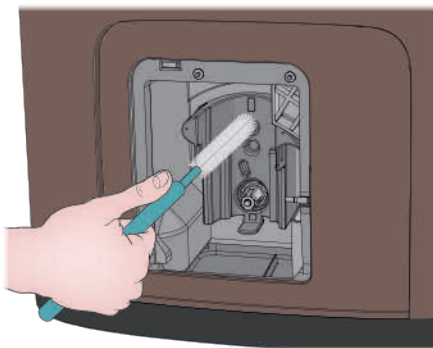

- 6 Brug en klud for at rengøre apparatet omhyggeligt indvendigt.



- 7 Sæt kaffeinfuseren på plads i dens sæde. Tør alle delene omhyggeligt, inden inspektionslågen lukkes.

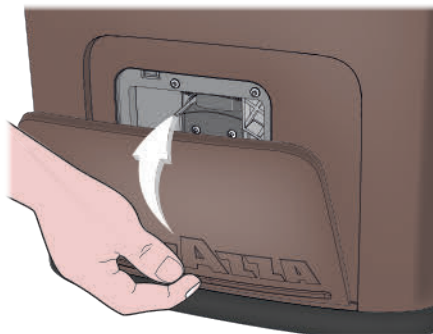

AFKALKNINGSCYKLUS

i Læs oplysningerne vedrørende afkalkning omhyggeligt

Aflejringer af kalk er en normal konsekvens ved brug af apparate; Afkalkning er nødvendig, når udstømningen af vand er uensartet i forbindelse med udløb af drikken.



Apparatet anmoder om afkalkning ved tænding af den orange kontrollampe.



Sluk ikke apparatet under afkalkningen. Efterlad ikke apparatet uden opsyn under afkalkningen.

Når afkalkningen er startet, skal den gøres helt færdig.

Aktivering:

- 1 Indstil apparatet i **ENERGISPAREFUNKTION** ved at trykke på tasten . (Betjeningspanel - Slukket).
- 2 Fjern den udvendige drypbakke, bakken til tømning af vand og beholderen til kaffeegrums.
- 3 Hold tasterne **LUNGO** og **Valgfri mængde (FREE DOSE)** , trykket nede samtidig i 5 sekunder, indtil apparatet udsender et langvarigt lysignal .



4. Følgende taster tændes på betjeningspanelet:

- hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
- **FREE DOSE** kontrollampe tændt (blinker ikke)
- Kontrollampe **AFKALKNING** orange kontrollampe tændt (uden at blinke)
- Kontrollampe **BEHOLDER TIL KAFFEGRUMS** orange kontrollampe blinker.



Inden start:


- 1 Løft og fjern låget, og fjern herefter vandtanken ved at benytte håndtaget.

Fjern beholderen og fyld den med **LAVAZZA AFKALKNINGSPRODUKT** (250 ml) og vand (250 ml).

- i** Ved afkalkning anbefales det at benytte **LAVAZZA AFKALKNINGSMIDDEL**.




- !** Drik under ingen omstændigheder afkalkningsmidlet eller væskerne, som løber ud under afkalkningen. Brug under ingen omstændigheder eddike som kalkfjerningsprodukt.

- 2 Montér tanken igen, og sæt låget på igen.
- 3 Sæt bakken til tømming af vand, beholderen til kaffegrums og den udvendige drypbakke på plads igen.
Kontrollampe **BEHOLDER TIL KAFFEGRUMS**  slukkes.




- 4 Placér steamerkanden.






! Hvis afkalkningen skal afbrydes, kan det ske ved igen at trykke på tasten . Maskinen vender herefter tilbage til **ENERGISPAREFUNKTION**.



Fase 1 - Start af afkalkning

- 1 Udfør de forberedende indgreb nøje og tryk herefter på tasten **Valgfri mængde (FREE DOSE)**  for at starte afkalkningen.






- 2 Apparatet starter afkalkningen og følgende taster tændes på betjeningspanelet:
 -  hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
 - **FREE DOSE**  hvid kontrollampe blinker
 - Kontrollampe **AFKALKNING**  orange kontrollampe tændt (uden at blinke).



- 3 Afbryd afkalkningen midlertidigt ved at trykke på tasten **Valgfri mængde (FREE DOSE)**  eller  for at tømme steamerkanden.



- 4 Når afkalkningen er afbrudt, tændes følgende taster:



-  hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
- **FREE DOSE**  hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
- Kontrollampe **AFKALKNING**  orange kontrollampe tændt (uden at blinke).



- 5 Genstart processen ved at trykke på tasten Valgfri mængde (**FREE DOSE**) .



- 6 Efter afslutning af fase 1 tændes følgende taster på betjeningspanelet:


-  hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
- **FREE DOSE**  hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
- Kontrollampe Mangel på vand  orange kontrollampe tændt (uden at blinke)
- Kontrollampe **AFKALKNING**  orange kontrollampe blinker.



Fase 2 - Skylling:




- 1 Fjern vandtanken.
- 2 Afvask vandtanken for at fjerne eventuelle rester af afkalkningsopløsningen.
- 3 Fyld den med koldt drikkevand uden brus op til MAX mærket.
- 4 Montér tanken igen, og sæt låget på igen.





- 5 Tøm og placér steamerkanden.
- 6 Tryk på tasten Valgfri dosis (**FREE DOSE**)  for at starte skylningen.






- 7 Apparatet starter skylningen og følgende taster tændes på betjeningspanelet:

-  hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
- **FREE DOSE**  hvid kontrollampe blinker
- Kontrollampe **AFKALKNING**  orange kontrollampe blinker.




8 Afbryd skyllingen midlertidigt ved at trykke på tasten **Valgfri dosis (FREE DOSE)**  eller  for at tømme steamerkanden.

9 Når skyllingen er afbrudt, tændes følgende taster på betjeningspanelet:


-  hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
- **FREE DOSE**  hvid kontrollampe tændt (blinker ikke)
- Kontrollampe **AFKALKNING**  orange kontrollampe blinker.

10 Genstart processen ved at trykke på tasten **VALGFRI MÆNGDE** .



11 Hvis vandtanken er tom, og skyllingen ikke er afsluttet, blinker den orange kontrollampe **VANDTANK** .

- Fjern vandtanken og fyld den med koldt drikkevand uden brus op til MAX mærket.
- Sæt vandtanken på plads i apparatet.

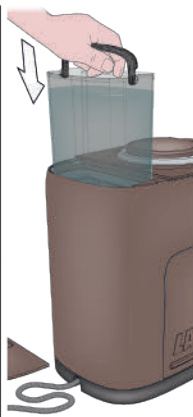

12 Efter skyllingen slukkes følgende på betjeningspanelet

- Kontrollampe **AFKALKNING**  slukket.
- Da steamerkanden er placeret, tændes tasterne for udløb af mælkedrikke , , ,  og tasterne **Boost TEMPERATUR**  og **Boost SKUM**  med mindsket lysstyrke.



13 Tøm og skyl steamerkanden

Fjern og afvask vandtanken og fyld den med koldt drikkevand uden brus op til MAX mærket.

Fjern den udvendige drypbakke, bakken til tømnning af vand og beholderen til kaffegrums og afvask alle komponenterne.




Sæt beholderen til kaffegrums på plads i den indvendige drypbakke, og sæt bakken på plads i apparatet.

Placér den udvendige drypbakke.

Rengør apparatet med en blød og fugtig klud.

14 Afkalkningen er færdig, når rengøringen er afsluttet. Apparatet er parat til brug.






Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
<p>Apparatet tændes ikke. Tasterne er slukket efter tryk på tasten .</p>	<ol style="list-style-type: none"> Der er ikke sluttet strøm til apparatet. Apparatet er sluttet til en stik- eller forreningsdåse, som ikke virker. Ingen forsyning. Touch betjeningspanelet reagerer ikke. Der er ved en fejl blevet trykket på to taster samtidigt. 	<ol style="list-style-type: none"> Slut strøm til apparatet. Slut strøm direkte til apparatet. Kontrollér, at der er strøm ved at slutte en anden elektrisk anordning til forsyningen Kontrollér, at betjeningspanelets overflade og brugerens hænder er rene og tørre. Vent nogle sekunder, og tryk på tasten . <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.</p>
<p>Kaffen er ikke tilstrækkeligt varm.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kaffeinfuseren er for kold. Koppen er for kold. Udløbet sker langsomt, fordi vandforsyningssystemet er tilstoppet af kalk. 	<ol style="list-style-type: none"> Udfør den manuelle skylling mindst 1 gang inden brygning af kaffen Aktivér tasten Boost TEMPERATUR  inden udløbet. Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel. <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.</p>
<p>Kaffen kan ikke komme ud af udløbet..</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollér, at afstandsstykket af pap er blevet fjernet fra bunden af udløbet i vandtanken. Der er ikke vand i tanken. Vandtanken er ikke indsat korrekt. Der er ikke gennemstrømning af vand i vandforsyningssystemet (ingen aktivering). Vandforsyningssystemet er tilstoppet pga. kalk. 	<ol style="list-style-type: none"> Fjern afstandsstykket af pap. Fyld vandtanken. Installér vandtanken korrekt, og kontrollér, at udløbet sker korrekt. Frakobl forsyningsledningen. Vent 10 sekunder, og tilslut herefter ledningen. Tænd apparatet og vent, indtil opvarmningen er slut. Kontrollér, at udløbet sker korrekt (apparatet gør automatisk forsøg på at fylde systemet) <p>Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel.</p> <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.</p>

Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Den første kaffe, som brygges efter installation af apparatet, er af dårlig kvalitet.	» Der sker en indkøring af systemet i forbindelse med de første udløb.	» Kassér de første 3 udløb. Herefter brygger apparatet kaffe, der opfylder kvalitetsstandarderne. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.
Der er ikke skum på kaffen.	» Kaffebønnerne er ikke friske.	» Brug kaffebønner fra en ny pakke. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.
Det tager for lang tid for apparatet at blive varmet op..	» Vandforsyningssystemet er tilstoppet pga. kalk.	Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.
Vandtanken er blevet fjernet/ vandniveauet i tanken er meget lavt men der udsendes ingen alarm  .	» Området ved siden af vandtankens niveausensor er fugtigt.	» Aftør vandet omkring tanken og i rummet til tanken. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST
Bakken til tømning af vand er fyldt.	» Der kan være sket et udslip fra vandtanken eller apparatet fungerer ikke korrekt.	» Kontrollér, om der er udslip fra vandtanken, og kontakt Lavazza kundeservice, hvis dette er tilfældet. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.
Kaffen løber langsomt og drypvist ud.	1. Der påfyldes sandsynligvis for meget kaffe i forhold til den blanding, som er i brug. 2. Vandforsyningssystemet er tilstoppet pga. kalk.	1. Det anbefales at sænke vælgeren for regulering af aroma med et niveau. (hvis vælgeren for regulering af aroma fx  ser indstillet til sænkes den til Std. ). Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.
Vanskeligheder i forbindelse med anbringelse af kaffeinfuseren i dens sæde.	» Knapperne for kaffeinfuseren er blokerede.	» Tryk flere gange på de orange knapper på infuseren for at udløse dem. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST

Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Kontrollamperne for mælkedrikke er slukket, og tasterne fungerer ikke.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steamerkanden mangler eller er ikke placeret korrekt. 2. Låget til steamerkanden er placeret forkert med dyserne vendt mod håndtaget. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placér kanden korrekt. Kontrollamperne for brygning af mælkedrik tændes, når kanden placeres korrekt. 2. Drej låget, så dyserne placeres modsat for håndtaget. Kontrollamperne for brygning af mælkedrik tændes, når kanden placeres korrekt. <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST</p>
Mælken danner ikke skum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mælken er uegnet. 2. Mælkens temperatur er for høj. 3. Piskeren er ikke monteret. 4. Vandforsyningssystemet er tilstoppet pga. kalk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det anbefales at benytte sødmælk (pasteuriseret eller UHT) og/eller skummetmælk med køleskabstemperatur (0-4 °C). 2. Benyt mælk med køleskabstemperatur (0-4 °C). 3. Sørg for, at piskeren er monteret korrekt. 4. Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel. <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST</p>
Mælkedrikkenes temperatur er for høj.	» De påfyldte mælkemængde er for lille i forhold til den valgte/ønskede mængde,	» Øg mængden af mælk, så den svarer til ikonerne på steamerkanden. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST
Mælkedrikkenes temperatur er for lav.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den påfyldte mælkemængde er for stor i forhold til den valgte/ønskede mængde. 2. Vandforsyningssystemet er tilstoppet pga. kalk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reducér mængden af mælk, så den svarer til ikonerne på steamerkanden. 2. Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel. <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST.</p>

Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Mælkeskummeren støjer i forbindelse med brygning med mælk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piskeren er ikke placeret korrekt. 2. Komponenterne i piskerens låg er ikke blevet monteret korrekt. 3. Snavs. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placér piskeren korrekt som beskrevet i manualen. 2. Kontrollér, at skørtet er placeret korrekt. 3. Rengør alle de udvendige dele på piskerens låg. <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST</p>
Mælkeskummeren er blokeret.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piskeren er ikke placeret korrekt. 2. Komponenterne i piskerens låg er ikke blevet monteret korrekt. 3. Snavs. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placér piskeren korrekt som beskrevet i manualen. 2. Kontrollér, at skørtet er placeret korrekt. 3. Rengør alle de udvendige dele på piskerens låg. <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST</p>
Cappuccino og Latte macchiato indeholder ikke kaffe..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der er ikke kaffebønner i beholderen. 2. Steamerkanden er blevet fjernet for hurtigt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fyld kaffebønner i beholderen. 2. Afvent lydsignalet  or afslutning af brygning af den ønskede drik. <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST</p>
Der kommer mælk ud af kanden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steamerkanden er ødelagt. 2. Kanden er fyldt for meget (over det øverste mærke/ikon). 3. Kanden er fyldt for lidt (under det valgte mærke/ikon). 4. Gentagelse af den drik, som blev anvendt til den foregående brygning. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollér, at steamerkanden er intakt. Kontakt LAVAZZA KUNDESERVICE, hvis den er ødelagt. 2. Overhold den mængde, som er vist med ikoner på kanden. 3. Overhold den mængde, som er vist med ikoner på kanden. 4. Udfør en ny brygning og kassér den foregående ved at benytte blot EN cyklus. <p>KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST</p>

Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Koldt mælkeskum  drikken er varm.	» Forkert procedure ved valg af Koldt mælkeskum  .	» Gentag proceduren for adgang og hold tasten for Boost temperatur trykket nede, indtil ikonet bliver BLÅT  KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST
Rød kontrollampe i tasten  med lydsignal  i forbindelse med brygning af mælkedrik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piskeren er ikke placeret korrekt. 2. Komponenterne i piskerens låg er ikke blevet monteret korrekt. 3. Snavs. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placér piskeren korrekt som beskrevet i manualen. 2. Kontrollér, at skørtet er placeret korrekt. 3. Rengør alle de udvendige dele på piskerens låg. KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMET FORTSAT IKKE ER LØST
Der høres mærkelige lyde i forbindelse med formlingen af kaffe.	» Kaffe er et naturprodukt. Der kan derfor forekomme urenheder mellem kaffebønnerne. (små træstykker, småsten).	SLUK APPARATET OG KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE
Problemer med tilslutning af apparatet ved hjælp af Wi-Fi eller Bluetooth .	» Fejl i forbindelse med paring af apparatet.	KONTAKT LAVAZZA KUNDESERVICE

Kontakt Lavazza kundeservice i tilfælde af problemer, som ikke er beskrevet ovenfor.

LAVAZZA

TORINO, ITALIA, 1895.



**DOWNLOAD THE APP AND
REGISTER YOUR MACHINE**

Discover an exclusive experience

- Scopri un'esperienza esclusiva
- Entdecken Sie ein exklusives Erlebnis
- Découvrez une expérience exclusive



Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

Assoluta - Cod. PKG00002365 - Rev. A - Ed. 07.2025